

# RAF

3

**GODINE**  
**GARANCIJE**

# UPUSTVO ZA UPOTREBU

RAF **R.8767** Štapni Usisivač 3 u 1 600W Lagan i  
snažan dizajn



# 1. PAŽNJA




**Kako biste proizvod koristili pravilno te izbjegli povrede i materijalnu štetu, prije upotrebe pažljivo pročitajte ovaj priručnik.**

1. Ovaj proizvod namijenjen je isključivo za kućnu upotrebu i nije predviđen za komercijalnu upotrebu.
2. Nakon otvaranja pakovanja pažljivo provjerite jesu li svi dijelovi u dobrom stanju. Ne koristite proizvod i odmah se obratite prodavaču ili ovlaštenom servisu ako neki dio nedostaje ili je oštećen.
3. Priručnik, garantni list, račun i ambalažu čuvajte za buduću upotrebu, skladištenje ili popravak.
4. Provjerite odgovara li napon lokalne električne mreže nazivnom naponu uređaja.
5. Punjač postavite na suhu površinu i ne ostavljajte ga bez nadzora tokom korištenja.
-  6. Prilikom isključivanja držite utikač, a ne kabal. Kabal držite dalje od izvora toplote i ne povlačite ga mokrim rukama.
7. Ovaj proizvod nije igračka. Držite ga izvan dohvata djece i budite posebno oprezni kada se koristi u njihovoj blizini.
-  8. Ne koristite uređaj za usisavanje tečnosti, vrućih predmeta, sitne prašine poput piljevine, gipsa, cementa, pepela ili ugljene prašine, oštih predmeta poput stakla, eksera i spajalica, opasnih hemikalija poput deterdženata i rastvarača, kiselina te zapaljivih materijala poput goriva, alkohola i sličnih supstanci.
9. Prije čišćenja isključite napajanje. Za čišćenje koristite suhu ili blago navlaženu krpu. Ne koristite alkohol, benzin niti druga agresivna sredstva.
10. Proizvod ne može stajati samostalno. Nakon upotrebe pravilno ga postavite na držač.
-  11. Ne uranjajte proizvod u vodu i ne ostavljajte ga niti koristite na otvorenom.
12. Provjerite jesu li svi dijelovi pravilno sastavljeni. Ne koristite uređaj bez postavljenog filtera.

- 13.** Ne pokušavajte sami rastavljati ili popravljati proizvod ili punjač. Sve popravke i zamjenu dijelova mora obaviti stručno ovlašteno osoblje, uz korištenje originalnih dijelova.
- 14.** Prije odlaganja proizvoda onemogućite njegovu daljnju upotrebu. Istrošene dijelove uklonite iz proizvoda i odložite ih u skladu s pravilima za reciklažu.
- 15.** Ovaj proizvod ne smiju koristiti osobe, uključujući djecu, sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su dobile upute o sigurnoj upotrebi uređaja i razumiju moguće opasnosti.
- 16.** Proizvod nije namijenjen profesionalnoj niti komercijalnoj upotrebi. Garancija ne pokriva oštećenja nastala nepravilnim skladištenjem, nepažljivom upotrebom ili korištenjem koje nije u skladu s ovim priručnikom.

## ZABRANJENA UPOTREBA

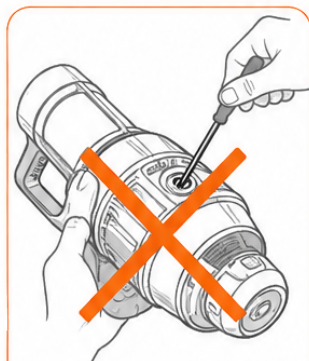

Ne rastavljajte i ne popravljajte sami.



Ne usisavajte vruće ili goruće predmete.




Ne usisavajte oštre predmete.



**VAŽNO:** Prije svake upotrebe provjerite jesu li proizvod, filter i svi nastavci pravilno sastavljeni i neoštećeni.

## 2. ILUSTRACIJA I NAZIVI DIJELOVA

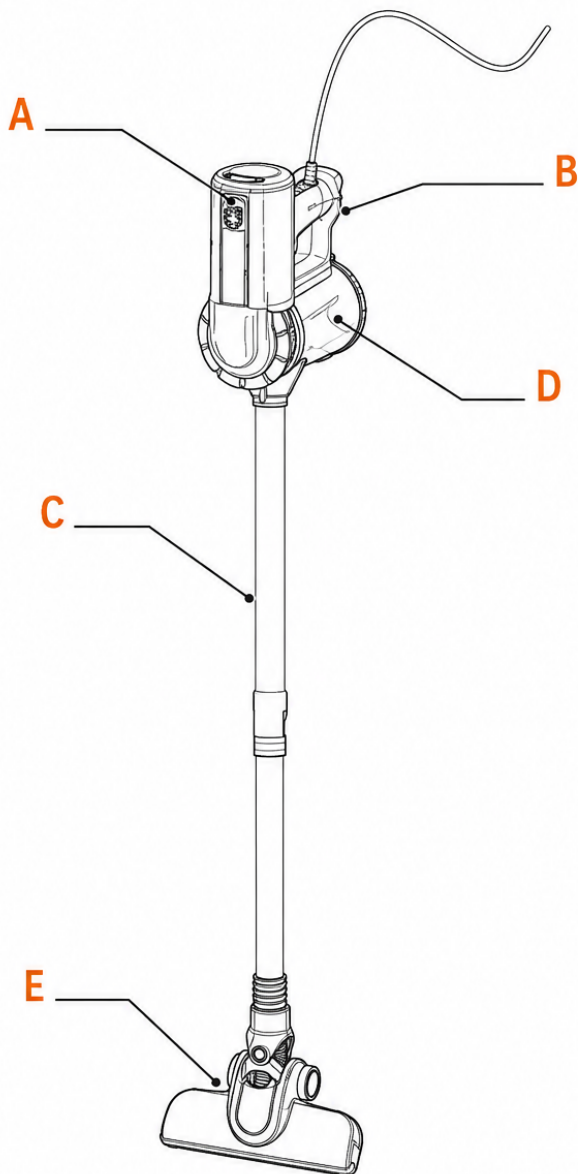

A. Tipka za uključivanje i isključivanje

D. Spremnik za prašinu

B. Ručka

E. Podna četka

C. Cijev


Prije upotrebe provjerite jesu li svi dijelovi pravilno spojeni.

### 3. TEHNIČKI PODACI


#### PODACI O USISIVAČU

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Naziv modela        | Ručni usisivač s kablom |
| Model               | R.8767                  |
| Nazivni napon       | 220-240 V~, 50/60 Hz    |
| Nazivna snaga       | 600 W                   |
| Dimenzije proizvoda | 326 × 125 × 228 mm      |
| Neto težina         | 2,0 kg                  |
| Dimenzije kutije    | 415 × 190 × 275 mm      |


### 4. PRILOŽENI PRIBOR

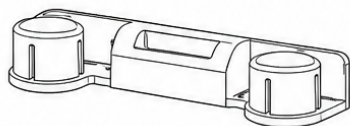


1. Zidni držač

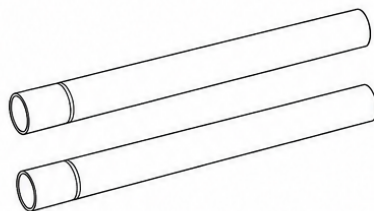


2. Spojne cijevi

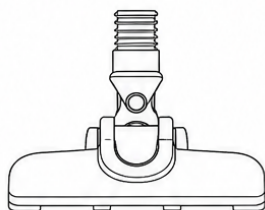

3. Podna četka

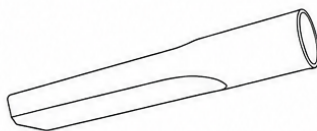

4. Uski ravni nastavak

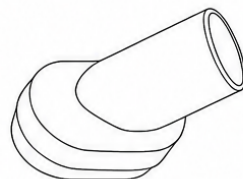

5. Ovalni nastavak



Prije prve upotrebe provjerite jesu li svi navedeni dijelovi i nastavci isporučeni i neoštećeni.


## 5. UPUTE ZA SKLAPANJE



Prije sklapanja pažljivo pročitajte poglavlje „PAŽNJA“.

Proizvod ne može stajati samostalno. Nakon sklapanja postavite ga na zidni držač koji se nalazi na spojnoj cijevi.


### 5.1 SKLAPANJE PROIZVODA

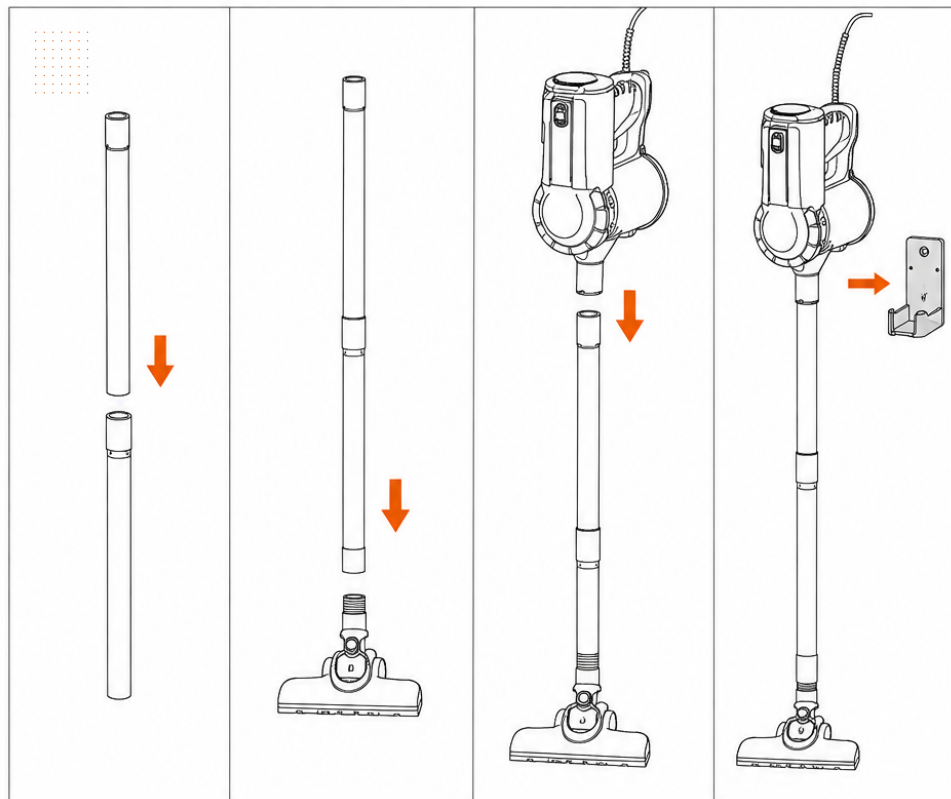

1. Spojite dvije cijevi kao što je prikazano.
2. Sastavljene cijevi spojite s podnom četkom.
3. Umetnite priključak kućišta usisivača u gornji otvor spojene cijevi prema prikazu i čvrsto ga pričvrstite. Obratite pažnju na pravilan smjer podne četke.
4. Sastavljeni usisivač postavite na zidni držač.


## 5.2 KORIŠTENJE KAO ŠTAPNI USISIVAČ

1. Skinite usisivač sa zidnog držača.
2. Umetnite utikač u utičnicu odgovarajućeg nazivnog napona.
3. Pritisnite prekidač za uključivanje.
4. Usisavajte pomjerajući uređaj naprijed i nazad.

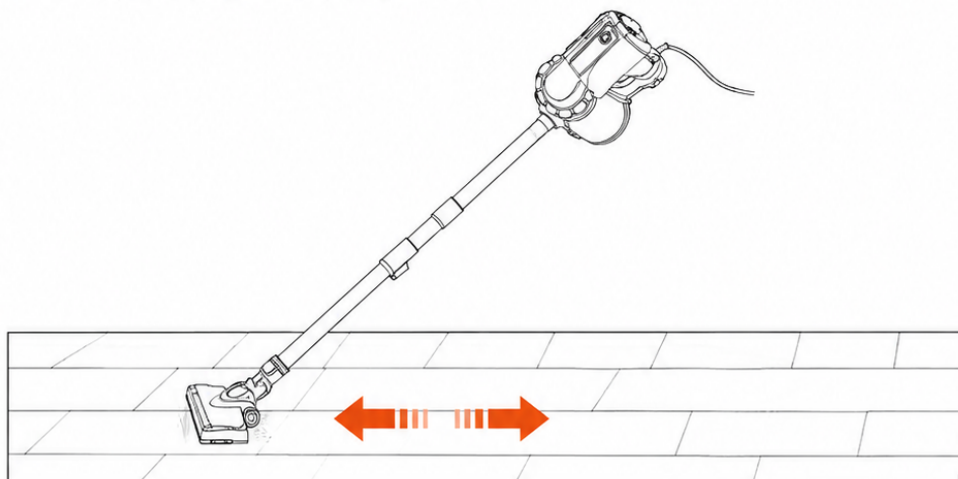

## 5.3 KORIŠTENJE KAO RUČNI USISIVAČ

1. Umetnite utikač u utičnicu odgovarajućeg nazivnog napona.
2. Odvojite kućište motora od spojne cijevi. Prije odvajanja pravilno postavite podnu četku i cijev kako ne bi pali.
3. Odaberite odgovarajući nastavak i umetnite ga u usisni otvor ručnog usisivača kao što je prikazano.
4. Pritisnite prekidač za uključivanje.

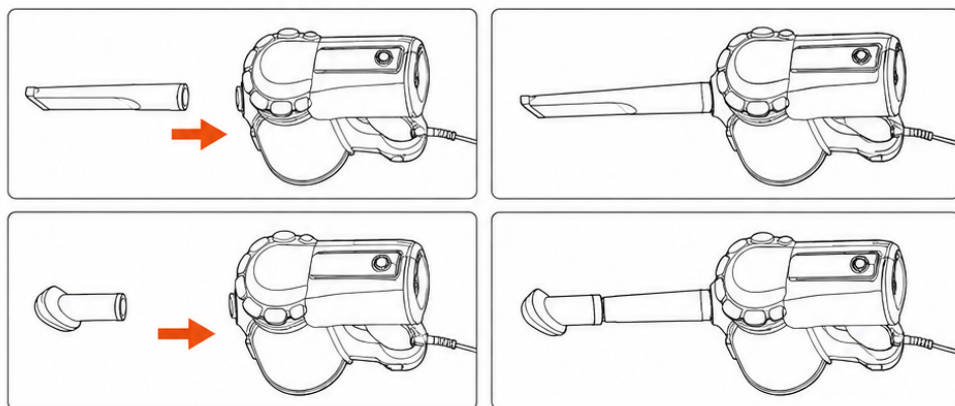

Uski ravni nastavak koristite za uske prostore i uglove,  
a ovalni nastavak za namještaj i osjetljivije površine.


## 6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

### 6.1 PRAŽNJENJE SPREMNIKA ZA PRAŠINU




#### PAŽNJA:

Ispraznite spremnik kada prašina dostigne oznaku MAX.

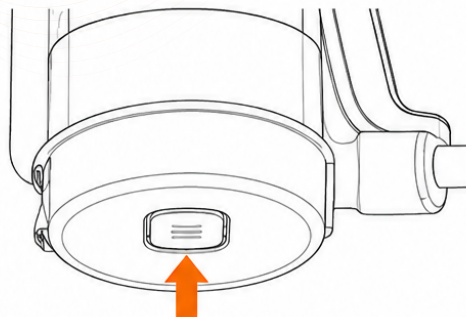


1. Isključite uređaj i odvojite kućište usisivača.
2. Usmjerite dno spremnika za prašinu prema kanti za otpatke i pritisnite tipku na dnu spremnika.
3. Lagano protresite uređaj kako biste ispraznili prašinu iz spremnika.
4. Zatvorite donji poklopac spremnika i provjerite je li pravilno zaključan.

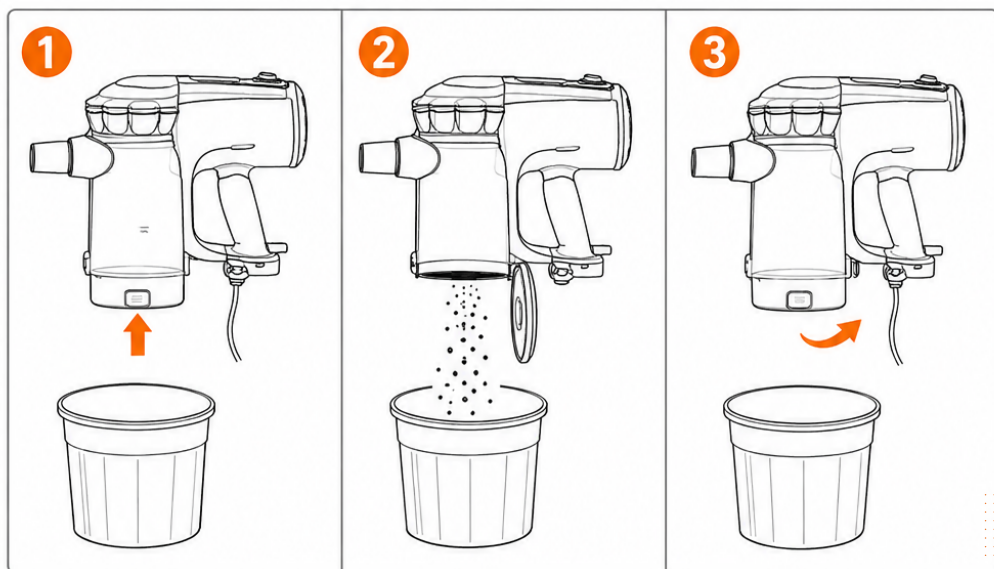

Spremnik ispraznite redovno kako biste održali dobru usisnu snagu.

## 6.2 ČIŠĆENJE SPREMNIKA I SISTEMA FILTERA

Za najbolje rezultate preporučuje se čišćenje sistema filtracije nakon svake 4 do 6 upotreba.

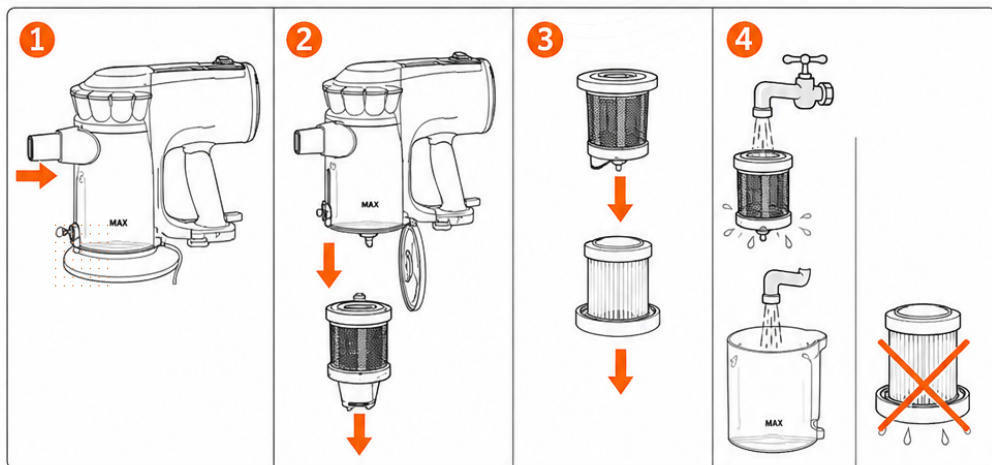

- ① Pritisnite tipku na spremniku i ispraznite prašinu.
- ② Isključite uređaj i pritisnite donji prekidač.
- ③ Držite donji dio sklopa filtera i okrenite ga u smjeru prikazanom na ilustraciji.
- ④ Izvadite metalni filter i HEPA sklop povlačenjem prema dolje.
- ⑤ Očistite metalni filter i spremnik za prašinu, a zatim ih potpuno osušite.
- ⑥ Ponovo sastavite sve dijelove obrnutim redoslijedom.



**Nepravilno sastavljanje smanjuje usisnu snagu i može oštetiti motor.**

### VAŽNE NAPOMENE

- Prije ponovnog sastavljanja provjerite jesu li svi očišćeni dijelovi potpuno suhi.
- Spremnik za prašinu ne ispirajte dok je pričvršćen na kućište jer tečnost može ući u unutrašnjost. Kućište obrišite blago navlaženom mekom krpom.
- HEPA filter izrađen je od materijala koji se može oštetiti vodom. Ne perite ga direktno jer će to smanjiti učinkovitost filtracije.
- Dugotrajna upotreba zaprljanog HEPA filtera može blokirati protok zraka. Filter redovno očistite ili ga zamijenite.



**UPOZORENJE: Ne koristite uređaj bez pravilno postavljenog sistema filtera.**

## 7. RJEŠAVANJE PROBLEMA

Neke jednostavne poteškoće koje se mogu pojaviti tokom upotrebe možete riješiti pomoću sljedećih uputa.

| Problem                                                                                                                               | Mogući uzroci                                                                                                                                                                                              | Rješenje                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Uređaj se ne može uključiti</b>               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Utikač nije pravilno priključen.</li><li>• U utičnici nema napajanja.</li></ul>                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Čvrsto priključite utikač.</li><li>• Pokušajte koristiti drugu ispravnu utičnicu.</li></ul>                                                                                                                                                         |
| <br><b>Nema usisavanja ili je usisna snaga slaba</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Spremnik za prašinu je pun.</li><li>• Sistem filtera nije pravilno sastavljen ili je začepljen HEPA filter.</li><li>• Mlaznica ili cijevi su začepljene.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ispraznite spremnik za prašinu prema poglavlju 6.1.</li><li>• Ponovo pravilno sastavite sistem filtera ili očistite odnosno zamijenite filter prema poglavlju 6.2.</li><li>• Odvojite cijevi i nastavke te pažljivo uklonite začepljenje.</li></ul> |



**UPOZORENJE:** Za sve druge kvarove, popravke ili zamjenu dijelova obratite se ovlaštenom servisu. Neovlašteni popravci nisu pokriveni garancijom.



Prije provjere ili uklanjanja začepljenja uvijek isključite uređaj iz električne mreže.