

RAF

3

GODINE
GARANCIJE

UPUSTVO ZA UPOTREBU

RAF **R.1395B** Ručna pegla na paru 1400W Crni
luksuzni dizajn



MJERE OPREZA


1. Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
2. Prije upotrebe provjerite odgovara li napon proizvoda naponu u vašem domu. Ako proizvod ima utikač s uzemljenjem, mora biti priključen u uzemljenu utičnicu.
3. Ne koristite proizvod izvan njegove predviđene namjene.
4. Koristite proizvod u skladu s njegovim funkcijama.
5. Sljedeće osobe ne smiju koristiti ovaj proizvod niti im je zabranjena njegova upotreba: osobe s fizičkim ili mentalnim poteškoćama, osobe bez potrebnog iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su dobile upute od osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
6. Ne dozvolite djeci da se igraju proizvodom.
7. Ne ostavljajte proizvod bez nadzora dok je priključen na električnu mrežu.
8. Ne ostavljajte proizvod na dohvata djece dok je vruć. Budite posebno oprezni kada ga koristite u blizini djece.
9. Proizvod se mora koristiti i odlagati na stabilnu površinu.
10. Ne stavljajte sirće niti druga sredstva za čišćenje u spremnik za vodu.
11. Zabranjena je upotreba hemijskih dodataka, mirisa ili sredstava za uklanjanje kamenca.
12. Prije dodavanja ili pražnjenja vode isključite proizvod iz utičnice.
13. Prije uključivanja ili isključivanja utikača provjerite je li prekidač u isključenom položaju. Ne povlačite kabal iz utičnice, već čvrsto uhvatite utikač i izvucite ga.
14. Ne koristite proizvod ako je pao, vidljivo je oštećen ili curi.
15. Ne uranjajte proizvod u vodu niti druge tekućine.
16. Ne dodirujte proizvod mokrim rukama.
17. Ne izlažite proizvod kiši niti direktnoj sunčevoj svjetlosti.
18. Ne dodirujte grijaću ploču, vruću vodu ili paru jer mogu izazvati opekotine.
19. Para izlazi pri visokoj temperaturi. Ne usmjeravajte paru prema ljudima ili životinjama.
20. Ako je kabal oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni serviser.
21. Ne ostavljajte kabal preko ruba stola niti u dodiru s vrućim površinama.
22. Ako je proizvod oštećen, prestanite ga koristiti i odnesite ga u ovlašteni servis. Ne rastavljajte ga sami jer nepravilno sastavljanje može uzrokovati curenje električne energije.
23. Kako biste izbjegli preopterećenje strujnog kruga, ne koristite istovremeno druge uređaje velike snage.
24. Čuvajte ovo uputstvo na sigurnom mjestu.
25. Pri radu s uređajem budite oprezni zbog opasnosti od prskanja pare.

26. Prije dodavanja vode ili čišćenja proizvoda prvo ga isključite iz utičnice.
27. Za punjenje koristite čistu ili destiliranu vodu.
28. Temperatura izlazne pare iznosi između 90 i 110 °C, što je pogodno za peglanje materijala kao što su pamuk i lan. Za vunu, svilu i kožu koristite nižu ili srednju postavku, obično označenu na etiketi odjeće. Prilikom peglanja ili četkanja postavite četku na tkaninu ili držite uređaj najmanje 1 cm od tkanine kako biste izbjegli oštećenje materijala.

TEHNIČKI PODACI

Naziv proizvoda	Višenamjenska ručna parna pegla
Model proizvoda	R.1395
Nazivni napon	220–240 V
Nazivna frekvencija	50/60 Hz
Nazivna snaga	1400 W
Težina proizvoda	0,6 kg
Kapacitet spremnika	270 ml


DIJELOVI PROIZVODA

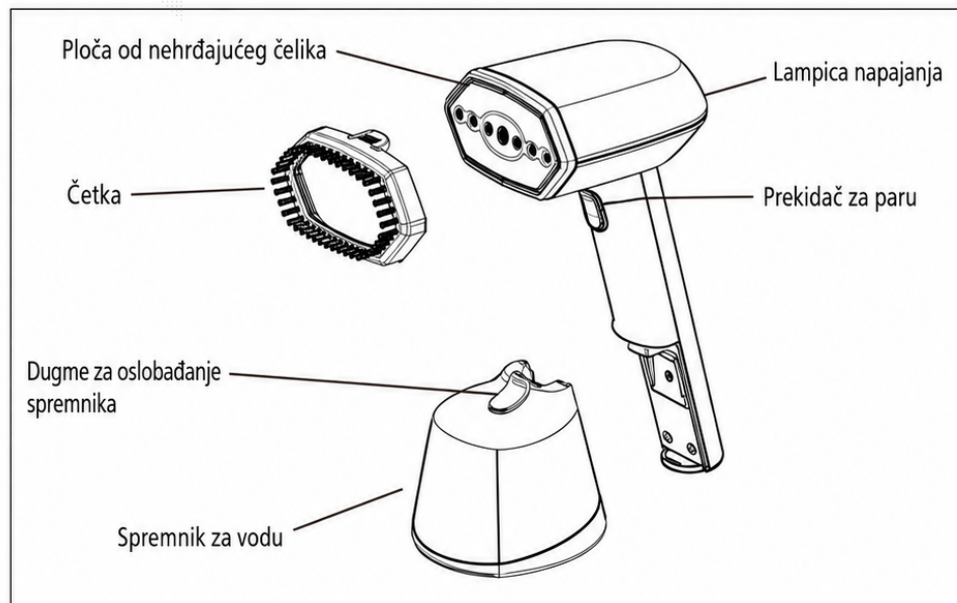


Napomena: Ilustracija je informativnog karaktera. Za tačan izgled pogledajte stvarni proizvod.

NAČIN UPOTREBE


1. Pritisnite dugme za oslobađanje spremnika za vodu i izvucite spremnik u smjeru označenom strelicom.

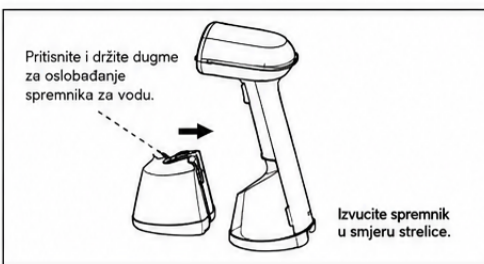


2. Otvorite poklopac za punjenje na spremniku i dodajte vodu.

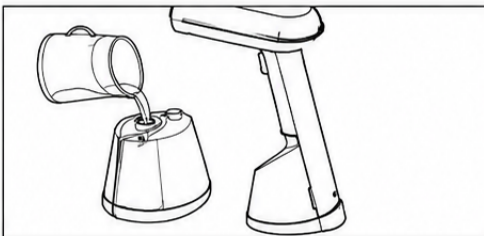

3. Vratite spremnik za vodu u smjeru označenom strelicom.

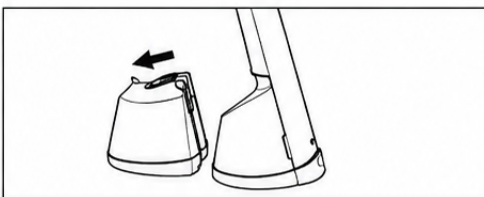


4. Priključite kabal za napajanje.

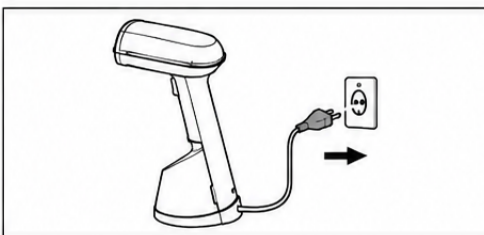


POSTAVLJANJE ČETKE

Najprije poravnajte otvor na donjem dijelu četke s izbočinom na mlaznici, a zatim je gurnite na mjesto u smjeru strelice.

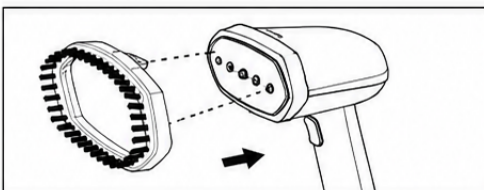

Četka može ukloniti prašinu i sitne čestice s tkanine.

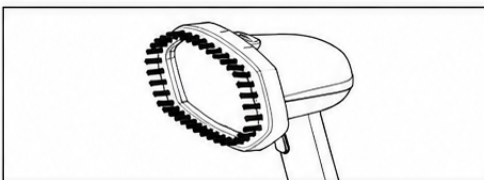

UPUTE ZA UPOTREBU

1. Prije peglanja

- Prije prve upotrebe isprobajte uređaj na starom komadu tkanine jer u spremniku za paru mogu ostati nečistoće nastale tokom proizvodnje ili transporta.
- Za bolje rezultate obrišite odjevni predmet nastavkom s četkom kako biste otpustili vlakna i poboljšali prodiranje pare.
- Pravilno objesite ili položite odjevni predmet ili tkaninu, napunite spremnik za vodu i priključite uređaj na napajanje.

2. Objašnjenje lampice indikatora

- Nakon priključivanja lampica napajanja će se uključiti, što znači da se uređaj zagrijava. Zagrijavanje traje približno 35 sekundi, pogledajte Sliku 1.
- Kada se uređaj zagrije, pritisnite dugme za paru kako biste započeli peglanje. Dugme držite pritisnutim tokom peglanja, pogledajte Sliku 2.
- Nikada ne usmjeravajte mlaznicu direktno prema ljudima ili životinjama kako biste spriječili ozbiljne opekotine.

Dodatna napomena: Ako nakon uključivanja pritisnete dugme za paru prije završetka zagrijavanja, može doći do curenja vode. Sačekajte približno 35 sekundi dok lampica indikatora ne počne treperiti, a zatim pritisnite dugme za paru kako biste osigurali kontinuiran i pravilan protok pare.

3. Upute za peglanje

- **Ravno peglanje:** Položite odjevni predmet na glatku površinu i uredno ga poravnajte prije peglanja.
- **Vertikalno peglanje:** Objesite odjevni predmet uz ravnu površinu ili zid i povucite ga prema dolje na području koje peglate. Pazite da ne zatežete prejako jer to neće dati dobre rezultate.
- **Savjet:** Prvi rezultat možda neće biti savršen. Uz više prakse rezultat će biti bolji. Para djeluje kada glavu uređaja pomičete blizu tkanine naprijed-nazad, pri čemu para visoke temperature prodire u vlakna, omekšava nabore i postiže željeni učinak peglanja.



Lampica napajanja svijetli 35 sekundi, zatim počinje treperiti, što znači da je zagrijavanje završeno.

Slika 1



Pritisnite dugme za paru kada želite započeti peglanje.

Slika 2

UPOZORENJE

1. Nakon upotrebe ostavite uređaj uključen približno 10 sekundi dok je spremnik za vodu odspojen i dok para potpuno ne prestane izlaziti. Zatim isključite uređaj i ostavite ga da se ohladi na sobnu temperaturu.
2. Tokom peglanja pazite da izlaz pare nije usmjeren prema vama ili drugim osobama kako biste izbjegli povrede od pare visoke temperature.
3. Nakon priključivanja uređaja na napajanje nikada ga ne ostavljajte bez nadzora.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Ako želite prekinuti peglanje, isključite prekidač za paru.
2. Nakon upotrebe isključite uređaj iz utičnice i ostavite ga da se potpuno ohladi prije rastavljanja priključaka za čišćenje kućišta uređaja.
3. Izvadite spremnik za vodu, izlijte preostalu vodu kako biste spriječili curenje i nakupljanje kamenca. Prije vraćanja spremnika u uređaj obrišite ga.

Napomena: Za čišćenje površine parne pegle možete koristiti mekanu krpu. Nakon čišćenja čuvajte uređaj na hladnom i prozračnom mjestu.

UKLANJANJE KAMENCA

1. Isključite uređaj iz utičnice i ostavite parnu četku da se potpuno ohladi. Ploču i ostale dijelove obrišite mekanom krpom.
2. Za tvrdokorne mrlje obrišite mekanom krpom natopljenom neutralnim deterdžentom.
3. Uklanjanje kamenca: Zbog visokog udjela minerala u vodi može doći do nakupljanja taloga. Ostaci minerala mogu uzrokovati isprekidano ispuštanje pare ili potpuni prestanak rada.

Sljedeća metoda može učinkovito smanjiti nakupljanje taloga. Ako ne koristite demineraliziranu ili destiliranu vodu, preporučujemo mjesečno čišćenje:

1. U spremnik dodajte mješavinu od 50% sirćeta i 50% vode.
2. Priključite uređaj, pritisnite i držite dugme za paru kako bi mješavina ušla u grijaći element, zatim isključite uređaj i sačekajte 40 minuta.
3. Ispraznite preostalu mješavinu iz spremnika i napunite ga čistom vodom.
4. Priključite uređaj, pritisnite i držite dugme za paru kako bi čista voda ušla u grijaći element.
5. Ponovite nekoliko puta dok se miris sirćeta potpuno ne ukloni. Ako uređaj i dalje ne radi nakon ovih koraka, može biti potreban servis.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj ne radi	Utikač nije priključen; prekidač je oštećen	Priključite utikač; obratite se ovlaštenom servisu
Nema pare	Nedovoljno zagrijavanje; nizak nivo vode; dugme za paru nije pritisnuto	Sačekajte 35 sekundi; napunite spremnik; pritisnite i držite dugme za paru
Voda curi iz spremnika	Spremnik nije pravilno postavljen	Pravilno postavite spremnik za vodu
Prska žućkasta voda	Nakon upotrebe ostala je voda u uređaju	Nakon upotrebe izvadite spremnik i zagrijavajte uređaj 10 sekundi dok para ne prestane izlaziti

Ako se problem nastavi i nakon navedenih postupaka, odmah se obratite ovlaštenom servisu.



SIGURNOSNA UPOZORENJA

1. Ne uranjajte proizvod u vodu niti ga perite pod mlazom vode.
2. Budite oprezni s parom koju uređaj proizvodi jer može izazvati opekotine.
3. Uvijek koristite utičnicu s pouzdanim uzemljenjem i provjerite odgovaraju li električne specifikacije podacima navedenim u uputstvu.
4. Izvor napajanja mora biti pouzdano uzemljen kako biste spriječili strujni udar ili oštećenje uređaja.
5. Ne rastavljajte kućište uređaja sami. U slučaju kvara odnesite uređaj u ovlašteni servis.
6. Pri upotrebi uređaja pazite na mogućnost prskanja pare.
7. Prije dodavanja vode ili čišćenja uređaja prvo ga isključite i izvucite utikač iz utičnice.