

RAF

3

GODINE
GARANCIJE

UPUSTVO ZA UPOTREBU

RAF Snažni usisivač **R.8731** (2800W) Hibridni štapni i ručni model



1. SIGURNOSNE UPUTE

1.1 O korisničkom priručniku

Prije korištenja proizvoda pažljivo pročitajte i razumijte cijeli sadržaj ovog priručnika i oznake na proizvodu. Slijedite korake za pravilno sastavljanje i korištenje proizvoda. Budite oprezni tokom upotrebe i pridržavajte se svih uputa radi vlastite sigurnosti. Priručnik čuvajte na sigurnom mjestu. Ako proizvod ustupate drugoj osobi, uz njega predajte i ovaj priručnik. Nepravilna upotreba može uzrokovati ozbiljne povrede ili oštećenje proizvoda. Šteta nastala nepridržavanjem ovih uputa nije pokrivena garancijom. Proizvod je namijenjen upotrebi u domaćinstvu.

1.2 Oznake korištene u priručniku

Posebno obratite pažnju na važne sigurnosne upute. Pažljivo ih pročitajte kako biste izbjegli nezgode i moguće oštećenje proizvoda.



UPOZORENJE

Označava rizik koji može ugroziti vaše zdravlje.



PAŽNJA

Označava postupke na koje morate obratiti pažnju tokom korištenja proizvoda.

1.3 Sigurna upotreba



UPOZORENJE: Radi sigurnosti djece posebno obratite pažnju na sljedeće upute:

- Proizvod ne smiju koristiti djeca mlađa od 8 godina niti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili bez potrebnog iskustva i znanja, osim uz nadzor ili upute osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Proizvod čuvajte izvan dohvata djece i osoba koje ga ne mogu sigurno koristiti.
- Kada se proizvod koristi u blizini djece ili ga koristi dijete, potreban je stalan nadzor odrasle osobe. Obratite pažnju na kabal punjača kako se djeca ne bi spotaknula.
- Ambalažu i plastične vrećice držite dalje od djece zbog opasnosti od gušenja.
- Ne dozvolite djeci da koriste proizvod kao igračku.
- Prilikom postavljanja rotirajuće četke ne dodirujte njene dijelove dok uređaj radi jer može doći do mehaničkog oštećenja ili povrede.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

1.4 PODRUČJE PRIMJENE PROIZVODA



UPOZORENJE: Radi smanjenja rizika od požara, strujnog udara i povreda, posebno obratite pažnju na sljedeće:

- Proizvod je namijenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu. Ne koristite ga u komercijalne svrhe.
- Ne koristite usisivač na otvorenom, u blizini izvora toplote, direktne sunčeve svjetlosti, visoke vlažnosti ili kiše.
- Ne uranjajte proizvod u tečnost i ne usisavajte tečnosti. Držite ga dalje od oštih predmeta kako biste izbjegli oštećenje proizvoda.
- Obratite pažnju na kosu, prste i druge dijelove tijela koji mogu dospjeti u unutrašnje dijelove uređaja i uzrokovati strujni udar ili povredu.
- Odjeća i dodaci, poput kravata, šalova i užadi, mogu biti uvučeni u uređaj i predstavljati opasnost.
- Ne usisavajte zapaljene ili zadimljene predmete, poput opušaka, vrućeg pepela ili šibica.
- Ne usisavajte otrovne materije, prašinu ili plinove koji mogu naštetiti ljudskom organizmu.
- Ne usisavajte vodu ni druge tečnosti jer mogu uzrokovati kratki spoj.
- Ne usisavajte toner iz laserskih štampača i kopirnih uređaja jer može izazvati požar ili eksploziju.
- Ne usisavajte velike količine gipsa, cementa, papira i sličnog otpada. Takvi materijali mogu začepiti filter i moraju se pravovremeno ukloniti.

- Ne koristite proizvod u blizini ili na površinama sa zapaljivim i eksplozivnim predmetima jer postoji opasnost od požara i eksplozije.
- Tokom upotrebe i odlaganja proizvod držite dalje od pećnice, kamina i drugih izvora toplote koji mogu uzrokovati deformaciju ili oštećenje kućišta usisivača. Ne izlažite ga kiši i čuvajte ga na hladnom i suhom mjestu. Ne odlažite ga u blizini opasnih predmeta.
- Prilikom čišćenja stepenica budite posebno oprezni radi sigurnosti i izbjegavanja pada.
- Ne uvijajte kabal kako ne biste uzrokovali kratki spoj, požar ili strujni udar.
- Proizvod ne može usisavati toner ni industrijski prah jer mogu oštetiti uređaj ili uzrokovati požar i eksploziju.
- Ne ostavljajte proizvod da radi bez nadzora. Isključite ga kada ga ne koristite i prije popravke ili održavanja.
- Redovno provjeravajte jesu li proizvod i kabal punjača oštećeni. Ne koristite oštećen proizvod.
- Koristite samo originalni pribor i dodatke navedene u uputama. Neoriginalni pribor može biti opasan, oštetiti usisivač i poništiti garanciju.
- Proizvođač i prodavač ne odgovaraju za posljedice nepravilne upotrebe proizvoda.
- Proizvod smije usisavati samo suhi otpad. Ne koristite ga za usisavanje tečnosti.
- Ne rastavljajte bateriju sami i ne bacajte je u vatru zbog opasnosti od eksplozije.

- U ekstremnim uslovima upotrebe i temperature može doći do curenja baterije. Ako tečnost iz baterije dospije na kožu, odmah je isperite vodom. Ako dospije u oči, isperite ih vodom i odmah potražite medicinsku pomoć.
- Proizvod je opremljen namjenskom litijском baterijom i punjačem. Bateriju nemojte sami mijenjati niti koristiti druge punjače jer to može oštetiti proizvod i uzrokovati opasnost. Punjač je namijenjen isključivo ovom proizvodu. Ne koristite ga za punjenje drugih baterija.



UPOZORENJE

- Ne usisavajte oštre predmete poput komadića stakla, igala, spajalica i sličnih predmeta jer mogu oštetiti filter.
- Prije usisavanja pepela provjerite jesu li svi filteri pravilno postavljeni. U suprotnom može doći do oštećenja proizvoda i poništenja garancije.

1.5 RJEŠAVANJE PROBLEMA S PROIZVODOM



PAŽNJA

Ako proizvod ne radi pravilno, slijedite upute za provjeru i održavanje. Ako problem i dalje nije moguće riješiti, obratite se ovlaštenom servisu ili stručnom osoblju. Ne pokušavajte sami popravljati uređaj jer to može uzrokovati povrede.


1.6 ODLAGANJE PROIZVODA



UPOZORENJE: Ne rastavljajte niti mijenjajte bateriju sami kako biste izbjegli povrede.

Proizvod je opremljen litijском baterijom. Nepravilno odlaganje može štetiti okolišu. Uređaj i bateriju ne odlažite zajedno s kućnim otpadom. Prije odlaganja uređaja bateriju mora ukloniti ovlaštena osoba. Uređaj mora biti isključen, a baterija odložena na siguran način. Budući da je u uređaj ugrađena baterija koja nije predviđena za samostalno uklanjanje, obratite se ovlaštenom servisu. Proizvod i bateriju predajte lokalnom centru za prikupljanje i reciklažu elektronskog otpada.

2. DIJAGRAM DIJELOVA PROIZVODA

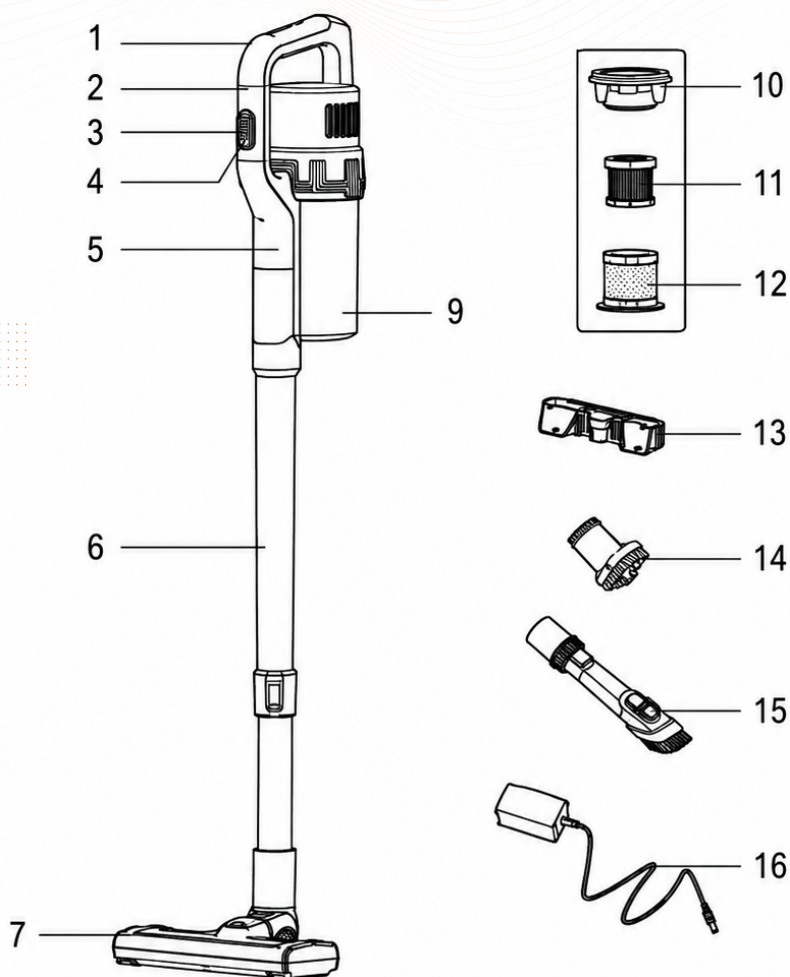

1. Ručka
2. Glavna jedinica
3. Prekidač
4. Indikatorsko svjetlo
5. Spremnik za prašinu
6. Cijevi
7. Podna četka
8. Izlaz zraka


9. Tipka za otpuštanje spremnika
10. Poklopac spremnika za prašinu
11. HEPA filter
12. Poklopac filtera od nehrđajućeg čelika
13. Držač pribora
14. Četka za sofu
15. Kombinirana četka 2 u 1
16. Adapter

3. UPUTE ZA UPOTREBU

3.1 PUNJENJE USISIVAČA

! UPOZORENJE: Prije punjenja isključite usisivač.

1. Tokom korištenja indikatorska svjetla prikazuju stanje baterije. Kada posljednje svjetlo počne treperiti, baterija je skoro prazna.
2. Usisivač je opremljen posebnim adapterom. Priključite adapter u utičnicu za punjenje. Tokom punjenja indikatorska svjetla uključuju se jedno za drugim. Kada sva tri indikatora svijetle, baterija je potpuno napunjena. Pogledajte sliku 1.
3. Nakon punjenja isključite adapter.

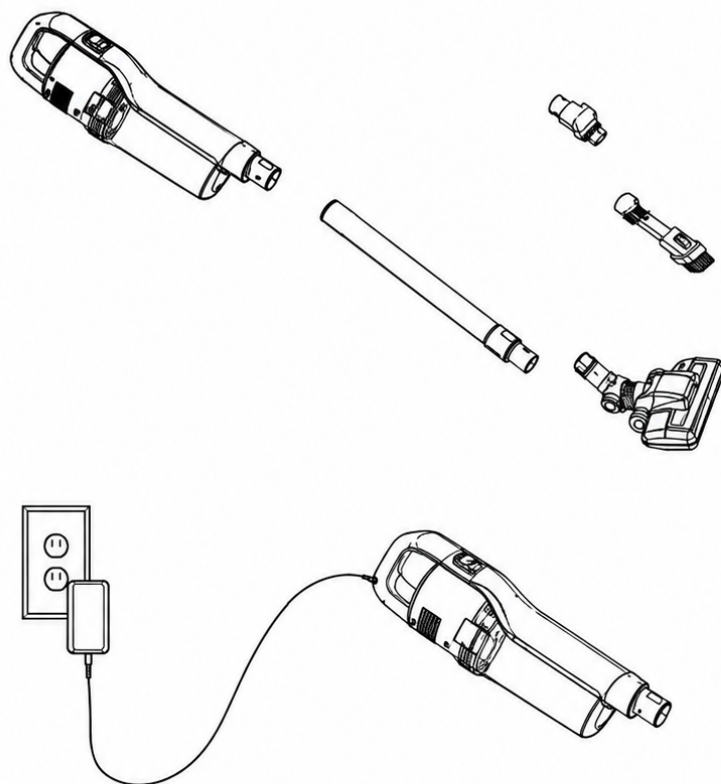


3.2 KORIŠTENJE USISIVAČA




UPOZORENJE: Ne koristite usisivač bez pravilno postavljenog filtera.

1. U skladu s potrebama čišćenja odaberite odgovarajući pribor i umetnite ga u otvor za usisavanje na glavnoj jedinici. Provjerite je li pribor pravilno postavljen. Pogledajte sliku 2.

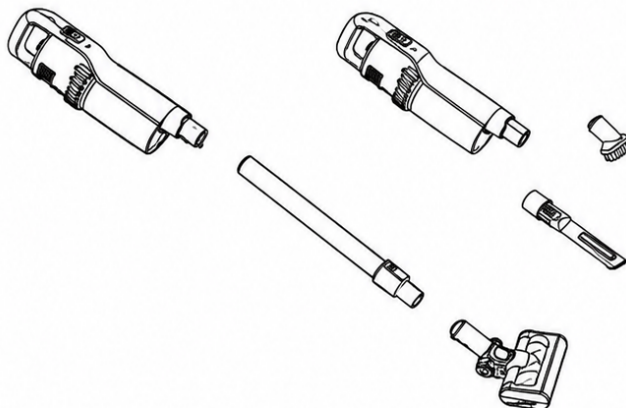

2. Prije rada provjerite je li rotirajuća četka blokirana oštrim predmetima kako biste izbjegli grebanje poda ili oštećenje četke tokom rada.

3. Duže pritisnite prekidač na uređaju kako biste ga uključili. Usisivač počinje raditi. Pogledajte sliku 3.

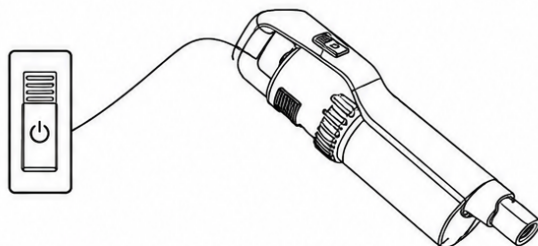

4. Tokom rada držite izlaz zraka slobodnim i ne prekrivajte ga niti postavljajte predmete oko njega. U suprotnom se uređaj može pregrijati i raditi nepravilno. Ne prekrivajte izlaz zraka i ne ometajte protok zraka. Toplota nastala tokom rada mora se nesmetano odvoditi kako bi se osigurao vijek trajanja uređaja.
5. Nakon upotrebe pritisnite prekidač kako biste isključili usisivač.

3.3 KORIŠTENJE PRIBORA

1. Korištenje uskog nastavka

Uski nastavak prikladan je za čišćenje procjepa, uglova i drugih teško dostupnih mjesta, poput vodilica aluminijskih vrata i prozora, ladica, unutrašnjosti automobila, tastatura i sličnih površina.

2. Korištenje kombinirane četke 2 u 1

Kombinirana četka 2 u 1 prikladna je za čišćenje mekih površina, poput zavjesa, odjeće, sofa, kreveta i sličnih mjesta. Može se koristiti i za čišćenje ravnih površina. Za uske otvore pomjerite glavu četke prema dolje.


PAŽNJA:

Prije korištenja na tekstilu očistite nastavak i isprobajte ga na neupadljivom dijelu kako biste izbjegli zaprljanje ili oštećenje tkanine.


3. Postavljanje i korištenje držača pribora

- 1) Izvadite držač pribora i dodatke iz pakovanja.

1. Izbušite dvije rupe promjera 6 mm u zidu, na visini od približno 1020 mm od poda. Umetnite ekspanzione tiplje u rupe, zatim poravnajte otvore držača pribora s otvorima tiplji i pričvrstite držač vijcima. Obratite pažnju na položaj i visinu postavljanja prema slici 4.

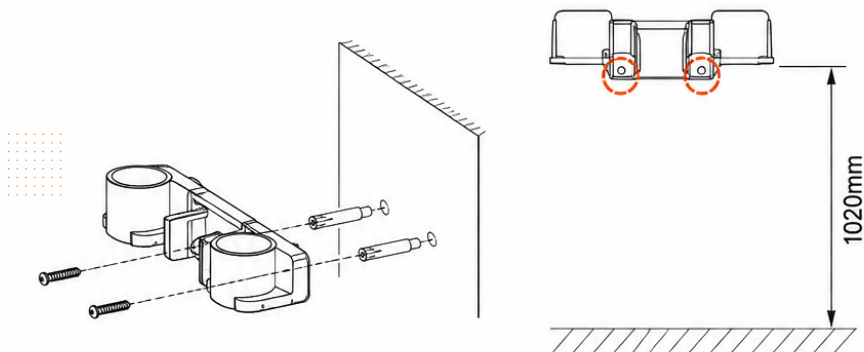

2. Nakon pričvršćivanja uski nastavak i kombinirana četka 2 u 1 mogu se umetnuti u utore držača odozgo. Tako se pribor može jednostavno uzeti i odložiti tokom upotrebe. Nakon korištenja ručka usisivača može se umetnuti u predviđeni otvor držača radi jednostavnog odlaganja. Pogledajte sliku 5.

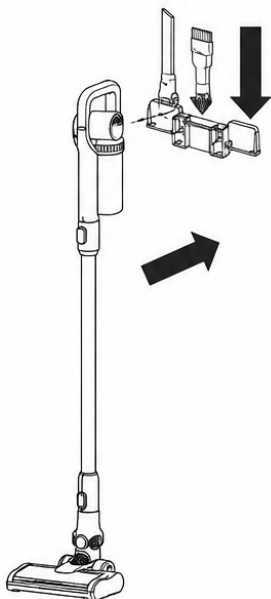

4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE




UPOZORENJE: Prije održavanja provjerite je li usisivač isključen i odspojen od punjača. U suprotnom može doći do strujnog udara ili povrede.

4.1 ČIŠĆENJE SPREMNIKA ZA PRAŠINU

Podsjetnik: Radi najbolje usisne snage ispraznite spremnik za prašinu nakon svake upotrebe. Ne koristite usisivač bez pravilno postavljenog filtera.


1. Pritisnite tipku za otpuštanje spremnika i uklonite spremnik s uređaja. Pogledajte sliku 6.

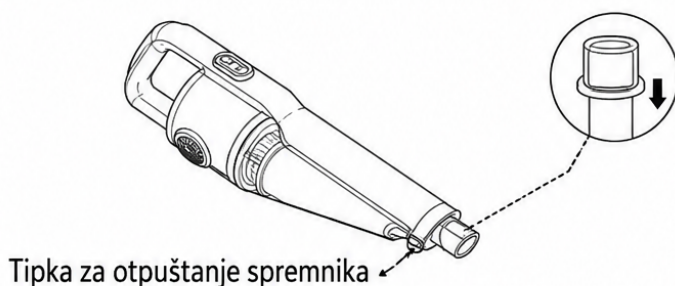

Tipka za otpuštanje spremnika

Slika 6

2. Izvadite sklop filtera iz spremnika za prašinu, a zatim ispraznite prašinu. Pogledajte sliku 7.

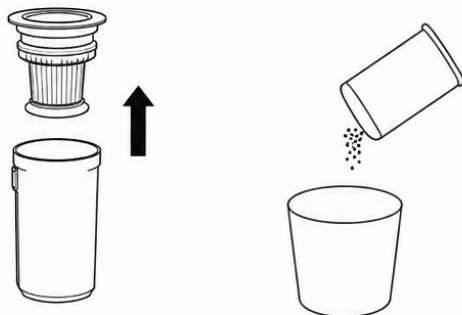

Slika 7


3. Nakon čišćenja vratite sklop filtera u spremnik za prašinu, a zatim pravilno postavite spremnik na uređaj.

4.2 ČIŠĆENJE HEPA FILTERA I POKLOPCA FILTERA

Podsjetnik: Čist filter omogućava efikasniji rad usisivača. Nakon svake upotrebe provjerite stanje filtera kako biste održali dobru usisnu snagu. Filter se preporučuje zamijeniti novim nakon dužeg perioda korištenja.

1. Redovno provjeravajte filter. Ako se na površini HEPA filtera nakupila velika količina vlakana ili prašine, očistite ga na vrijeme.

2. Izvadite HEPA filter i poklopac filtera prema slici 8. Izvadite spremnik s uređaja, zatim okrenite sklop filtera suprotno od smjera kazaljke na satu i izvadite ga. Nakon toga okrenite poklopac HEPA filtera u smjeru kazaljke na satu.

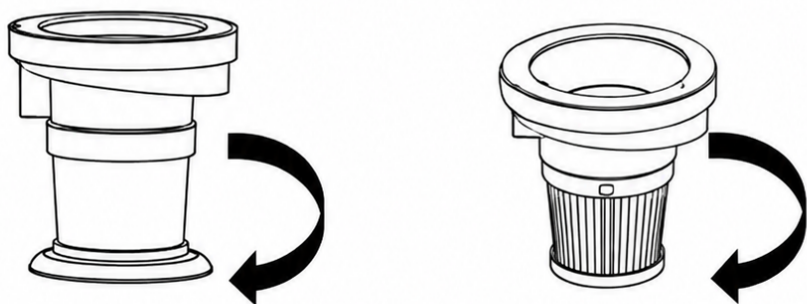

Slika 8

3. HEPA filter lagano protresite ili očistite mekom četkom. Poklopac HEPA filtera operite čistom vodom.

Podsjetnik: Za čišćenje ne koristite prljavu vodu. HEPA filter ne stavljajte u vodu. Oprani poklopac filtera mora se osušiti prirodnim putem. Ne izlažite ga direktnom suncu i ne koristite sušilo za kosu jer to može oštetiti filter i skratiti njegov vijek trajanja.

UPOZORENJE: Nakon čišćenja HEPA filtera i poklopca provjerite jesu li potpuno suhi. Korištenje mokrih ili nedovoljno osušenih dijelova može uzrokovati oštećenje proizvoda, povredu ili strujni udar.

4. Potpuno suh HEPA filter okrenite u smjeru kazaljke na satu i postavite u poklopac filtera. Zatim sklop filtera vratite u spremnik za prašinu. Na kraju postavite spremnik na glavnu jedinicu. Uređaj možete ponovo koristiti nakon pravilnog postavljanja.

4.3 ODLAGANJE PROIZVODA

UPOZORENJE: Ne rastavljajte niti mijenjajte bateriju sami kako biste izbjegli povrede.

Proizvod je opremljen litijskom baterijom. Nepravilno odlaganje može štetiti okolišu. Uređaj i bateriju ne odlažite zajedno s kućnim otpadom. Obratite se lokalnom ovlaštenom centru za prikupljanje i reciklažu baterija i elektronskog otpada.

5. RJEŠAVANJE PROBLEMA I RJEŠENJA

Ako tokom korištenja proizvoda primijetite problem, prvo provjerite moguće uzroke i rješenja u sljedećoj tabeli. Ako problem ne možete riješiti, obratite se ovlaštenom servisu.

UPOZORENJE: Prije održavanja isključite usisivač. U suprotnom može doći do strujnog udara ili povrede.

Problem	Mogući uzroci	Rješenja
Usisivač se ne uključuje	1. Baterija je prazna. 2. Punjač nije originalan ili ne odgovara uređaju.	1. Napunite bateriju prema uputama. 2. Provjerite odgovara li punjač modelu uređaja.
Zvuk uređaja nije normalan	Spremnik za prašinu je pun ili je prolaz zraka začepljen.	Ispraznite spremnik i uklonite začepljenje.
Usisna snaga je oslabljena	1. Spremnik je pun. 2. Filter je prljav. 3. Filter treba zamijeniti. 4. Cijev ili nastavak nisu pravilno postavljeni. 5. Cijev ili nastavak su začepljeni. 6. Baterija je slaba.	1. Očistite spremnik. 2. Očistite filter prema uputama. 3. Nabavite zamjenski filter u ovlaštenom servisu. 4. Ponovo pravilno sastavite dijelove. 5. Očistite cijev i nastavak. 6. Napunite bateriju.
Prašina izlazi tokom rada	1. HEPA filter nije ugrađen. 2. HEPA filter nije pravilno postavljen. 3. HEPA filter je oštećen i treba ga zamijeniti.	1. Provjerite je li HEPA filter ugrađen. 2. Pravilno postavite HEPA filter. 3. Zamijenite oštećeni filter.
Usisivač se automatski zaustavlja	1. Baterija je prazna. 2. Začepljenje otvora ili cijevi uzrokuje pregrijavanje uređaja. 3. Filter je začepljen.	1. Napunite bateriju. 2. Očistite otvor i cijev, zatim ostavite uređaj da se ohladi i ponovo ga uključite. 3. Očistite HEPA filter, spremnik i poklopac filtera prema uputama.