

RAF

3

GODINE
GARANCIJE


UPUSTVO ZA UPOTREBU

RAF **R.2825B** Prijenosni Blender 1000ml 10 Noževa
1300mAh Crni



01 DIJELOVI I TEHNIČKI PODACI

USB priključak za punjenje

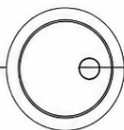


Tipka za
uključivanje/isključivanje



10 oštrica

Posuda za sok

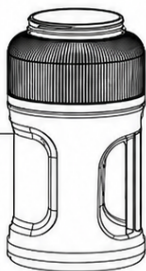

Glavno kućište

Napomena: Slike proizvoda služe samo kao referenca.
Molimo pogledajte stvarni proizvod koji ste dobili u pakovanju.

Naziv proizvoda	Prijenosni blender
Model proizvoda	
Maksimalna zapremina	1000 ml
Nazivni napon	7,4 V
Napon punjenja	5 V
Struja punjenja	1 A
Nazivna snaga	80 W
Kapacitet baterije	1300 mAh
Brzina rotacije	18.000 o/min
Materijal posude	PP plastika za prehrambenu upotrebu

01 UPUTE ZA UPOTREBU

1. Uklonite posudu za miksanje i zaštitni omotač posude. Operite ih čistom vodom i ostavite da se osuše prije odlaganja. Ne uranjajte sklop s oštricama u vodu na duže vrijeme.



Isperite čistom vodom


Osušite na zraku nakon čišćenja



Pazite da se ne posiječete na oštrice


2. Prije prve upotrebe provjerite je li baterija potpuno napunjena.

Tokom punjenja svijetli crvena lampica, a kada je baterija potpuno napunjena svijetli plava lampica.

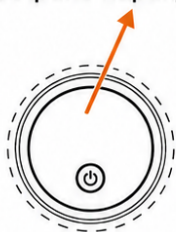


USB priključak za punjenje

3. Dodajte voće i tečnost tako da nivo ne prelazi oznaku MAX.

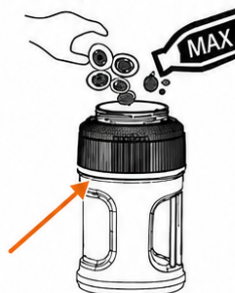

Ne stavljajte u uređaj namirnice toplije od 60 °C (140 F).

4. Nakon što posudu čvrsto zavrnete u smjeru kazaljke na satu, plavo svjetlo će zatreperiti 5 puta.

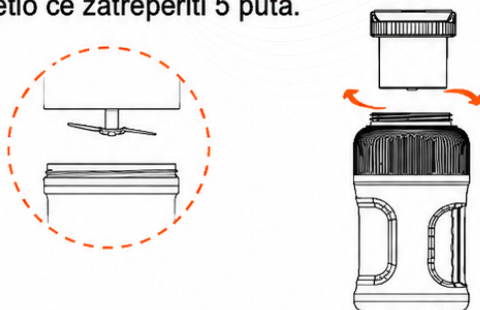

Upozorenje: Ako posuda za miksanje nije dobro zavrnutu, uređaj se neće pokrenuti kada dvaput pritisnete tipku za uključivanje. Crveno i plavo svjetlo će naizmjenično treperiti.


5. Dvaput pritisnite tipku za uključivanje kako biste pokrenuli uređaj, a zatim ga okrenite naopako radi temeljnog miksanja.



Dvaput pritisnite tipku za pokretanje. Plavo svjetlo ostaje stalno uključeno, a uređaj radi 40 sekundi.

1. Zaustavite uređaj pritiskom na tipku za uključivanje tokom rada.
2. Ako se hrana zaglavi, crveno svjetlo će treperiti 5 sekundi.
3. Kada je baterija skoro prazna, crveno svjetlo će svijetliti 10 sekundi.

6. Nakon miksanja postavite bocu uspravno i odvrnite poklopac kako biste uživali u napitku.

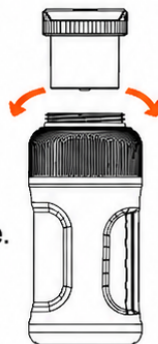

7. Najduže neprekidno vrijeme rada je 40 sekundi. Nakon 40 sekundi rada uređaj mora mirovati 2 minute. Nakon dužeg neprekidnog rada uređaj treba ostaviti isključen 15 do 20 minuta da se ohladi.

02 RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem 1

Stanje kvara

Uređaj se ne može uključiti ili se iznenada isključuje tokom upotrebe, a crveno svjetlo ostaje uključeno 10 sekundi.

Uzrok kvara

Nedovoljno napunjena baterija.

Rješenje

Napravite pauzu i napunite uređaj.

Problem 2

Stanje kvara

Crveno svjetlo zatreperi 5 puta tokom upotrebe.

Uzrok kvara

Oštrica je zaglavljena.

Rješenje

Uklonite hranu zaglavljenu oko oštrice i ponovo pokrenite uređaj.

Problem 3

Stanje kvara

Curenje vode.

Uzrok kvara

Silikonski prsten nije pravilno postavljen ili posuda nije dovoljno zategnuta.

Rješenje

Pravilno postavite silikonski prsten i čvrsto zategnite posudu za miješanje.

Problem 4

Stanje kvara

Indikator punjenja ne svijetli.

Uzrok kvara

1. USB kabal za punjenje nije pravilno priključen.
2. Stvarni napon i struja punjača manji su od 5 V / 1 A.

Rješenje

1. Provjerite je li USB kabal pravilno priključen.
2. Koristite adapter čiji su napon i struja veći od 5 V / 1 A za punjenje uređaja.

03 MJERE OPREZA

— Upozorenje —

1. Ne uranjajte cijelu bazu blendera u vodu i ne ispirite je pod mlazom vode.
2. Nemojte mijenjati nijedan dio proizvoda bez ovlaštenja.
3. Ne stavljajte proizvod u mašinu za pranje posuđa, mikrovalnu pećnicu ili sterilizator. Za čišćenje i dezinfekciju nemojte koristiti vodu topliju od 60 °C kako biste izbjegli deformaciju ili oštećenje dijelova.
4. Ne koristite proizvod bez sastojaka u posudi. Ako ga nećete koristiti duže vrijeme, napunite bateriju svaka tri mjeseca kako biste očuvali njen vijek trajanja.

— Opasnost —

1. Djeci je zabranjeno korištenje ovog proizvoda.
2. Budite oprezni kako se ne biste posjekli prilikom uklanjanja oštrica.
3. Ovaj proizvod namijenjen je isključivo za miksanje voća i pripremu smoothieja. Ne može se koristiti za mljevenje žitarica ili drugih tvrdih namirnica.