

RAF


3

GODINE
GARANCIJE

UPUSTVO ZA UPOTREBU

RRAF **R.3009** Štapni Mikser Set 4 u 1 Ekstra snažnih
1600W Sa 5 brzina



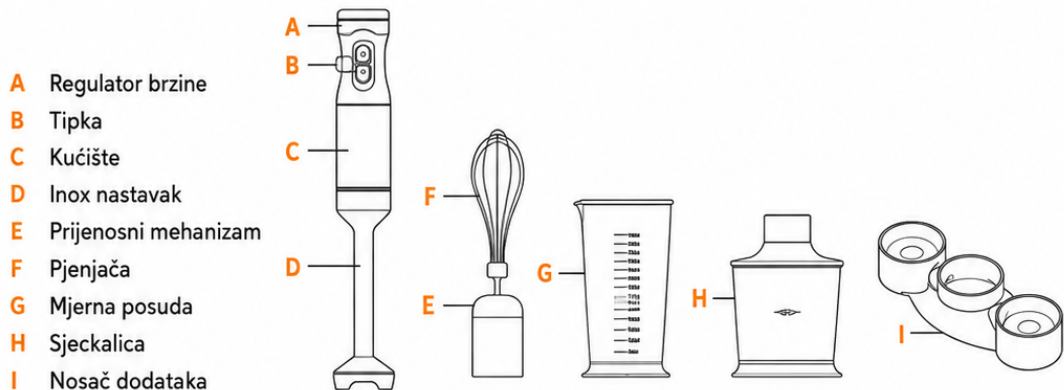

Sigurnosne upute

1. Kada se uređaj koristi u blizini djece, potreban je stalan nadzor.
2. Ne koristite uređaj ako su kabal ili utikač oštećeni, ako uređaj ne radi ispravno, ako je pao ili je na bilo koji način oštećen. Obratite se ovlaštenom servisu.
3. Budite pažljivi pri rukovanju ostrim noževima, pražnjenju posude i čišćenju.
4. Uvijek isključite blender iz napajanja ako ga ostavljate bez nadzora, kao i prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.
5. Isključite uređaj i odspojite ga iz napajanja prije promjene dodataka ili približavanja dijelovima koji se pomjeraju tokom rada.
6. Ako je kabal za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili druga stručna osoba kako bi se izbjegla opasnost.
7. Uređaj ne smiju koristiti osobe pod utjecajem alkohola ili droga.
8. Osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobe bez iskustva i znanja, mogu koristiti uređaj samo uz nadzor ili nakon uputa o sigurnom korištenju i razumijevanja mogućih opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem.
9. Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu u domaćinstvu i sličnim okruženjima.
10. Za funkciju blendera:
 - Uvijek isključite blender iz napajanja ako ga ostavljate bez nadzora te prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.
 - Djeca ne smiju koristiti blender bez nadzora.
 - Kabal držite podalje od djece.
 - Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca. Uređaj i kabal držite izvan njihovog dohvata.
 - Djeca starija od 8 godina mogu obavljati čišćenje i održavanje samo uz nadzor.
 - Uređaj i kabal držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.

SIGURNOSNE UPUTE

- Nikada ne dodirujte oštrice dok je uređaj uključen u struju.
- Držite prste, kosu, odjeću i pribor dalje od pokretnih dijelova.
- Isključite uređaj iz struje nakon upotrebe i prije zamjene nastavaka.
- Nikada ne miksajte bez sastojaka.
- Ne dozvolite djeci ili nestručnim osobama korištenje štapnog miksera bez nadzora.
- Ne koristite oštećen uređaj. Provjeru i popravak prepustite ovlaštenom servisu.
- Ne stavljajte kućište u vodu niti dopustite da kabal ili utikač dođu u kontakt s vodom.
- Ne ostavljajte kabal na vrućoj površini niti na mjestu dostupnom djeci.
- Ne koristite neodobrene nastavke.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.

NASTAVAK ZA SJECKANJE

- Ne dodirujte oštre oštrice.
- Prije praznjenja posude izvadite oštricu sjeckalice.
- Poklopac uklonite tek kada se oštrica potpuno zaustavi.

VAŽNO

- Kod težih smjesa ne koristite štapni mikser duže od 50 sekundi u periodu od četiri minute jer se može pregrijati.
- Štapni mikser namijenjen je isključivo za upotrebu u domaćinstvu.

PRIJE UKLJUČIVANJA U STRUJU

- Provjerite odgovara li napon električne mreže podacima navedenim na uređaju.

PRIJE PRVE UPOTREBE

1. Uklonite svu ambalažu i zaštitu s oštrica.
2. Operite dijelove. Pogledajte odjeljak „Čišćenje“.

KORIŠTENJE ŠTAPNOG MIKSERA

Brzinu proizvoda podesite regulatorom brzine.

Uređaj pomjerajte polako gore-dolje i kružnim pokretima kako biste izmiksali sastojke.

- Možete miksati dječiju hranu, supe, umake, milkshake napitke i majonezu.
- Ne puniti posudu iznad 700 ml (24 fl oz).

Namirnica	Maksimalna količina	Približno vrijeme
Dječija hrana	100–400 ml	50 sekundi
Voće	100–200 g	30 sekundi
Povrće	100–200 g	45 sekundi
Smjese	100–500 ml	50 sekundi
Umaci	100–600 ml	40 sekundi

ZA MIJEŠANJE U LONCU

- Sklonite lonac s izvora toplote i ostavite ga da se malo ohladi. U suprotnom se štapni mikser može pregrijati.

NAKON 60 SEKUNDI NEPREKIDNOG RADA

1. Postavite donji dio nastavka štapnog miksera, okrenite ga i zaključajte.

2. Priključite uređaj. Kako biste izbjegli prskanje, prije uključivanja stavite oštricu u hranu.
3. Držite uređaj stabilno. Zatim pritisnite tipku za uključivanje.
4. Ne dopustite da tečnost dođe iznad spoja između pogonske jedinice i nastavka blendera.
 - Pomjerajte oštricu kroz hranu gore-dolje stabilnim pokretima.
 - Ako se blender zaglavi, isključite ga iz struje prije čišćenja.
5. Nakon upotrebe isključite uređaj iz struje i rastavite ga.

Upute za obradu namirnica

Namirnica	Maksimalna količina	Približno vrijeme (u sekundama)
Začinsko bilje	20 g	10–30 s
Meso	250 g	35 s
Orašasti plodovi	200 g	30 s
Sir	150 g	30 s
Hljeb	1 kriška	20 s
Tvrdo kuhana jaja	2	90 s
Luk	100 g (3,5 oz)	30 s



Pravilno odlaganje proizvoda

Ova oznaka pokazuje da se proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom na području EU. Kako biste spriječili moguće štetne posljedice po okoliš ili zdravlje ljudi zbog nekontrolisanog odlaganja otpada, odgovorno ga reciklirajte i podržite održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za povrat korištenog uređaja koristite sistem povrata i prikupljanja ili se obratite prodavcu kod kojeg je proizvod kupljen. Prodavac može preuzeti proizvod radi ekološki sigurnog recikliranja.