

RAF


3

GODINE
GARANCIJE

UPUSTVO ZA UPOTREBU

RAF **R.397** Smoothie Blender 2 u 1 300W Sa dvije prenosne boce (600ml)



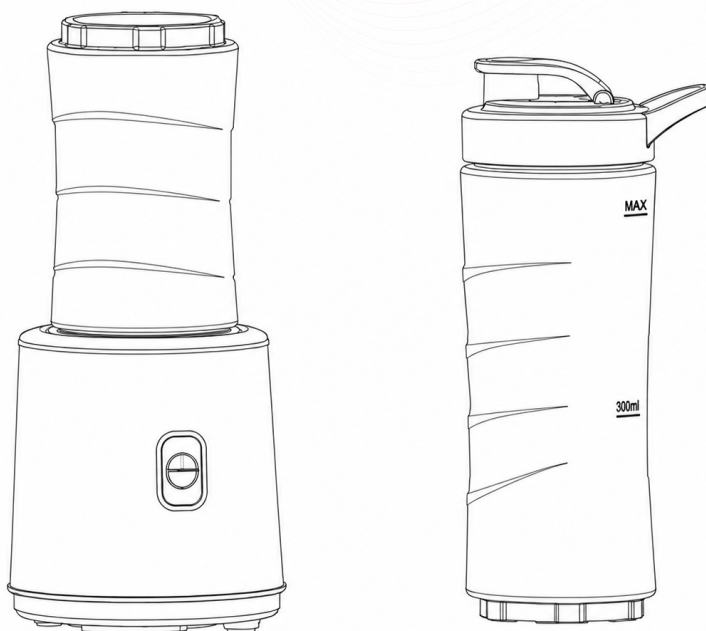


01 VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

Prije upotrebe električnog uređaja uvijek se pridržavajte osnovnih sigurnosnih mjera, uključujući sljedeće:

1. Prije upotrebe pažljivo pročitajte sva uputstva.
2. Uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobe bez potrebnog iskustva i znanja, samo ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva za sigurnu upotrebu uređaja te razumiju moguće opasnosti.
3. Ne dozvolite da kabal za napajanje visi preko ivice stola ili radne površine niti da dodiruje vruće površine.

- Nemojte koristiti uređaj ako su kabal za napajanje ili utikač oštećeni, ako uređaj ne radi pravilno, ako je pao ili je na bilo koji način oštećen. Uređaj odnesite u najbliži ovlašteni servis radi pregleda, popravke ili električnog odnosno mehaničkog podešavanja.
- Nemojte postavljati uređaj na ili u blizini vrućeg plinskog ili električnog šporeta niti u zagrijanu pećnicu.
- Radi zaštite od opasnosti od strujnog udara, uređaj nemojte uranjati u vodu niti bilo koju drugu tečnost.
- Uređaj uvijek koristite na ravnoj i stabilnoj površini.
- Blender uvijek koristite s pravilno postavljenom posudom.
- Kako biste smanjili rizik od povreda, noževe sjeckalice nikada nemojte postavljati na postolje bez pravilno pričvršćene posude.
- Uređaj nikada nemojte koristiti bez pravilno postavljenog poklopca posude.
- Nemojte miješati vruće tečnosti.
- Izbjegavajte kontakt s pokretnim dijelovima.
- Uređaj nikada nemojte uključivati kada je posuda prazna. Prije uklanjanja posude sačekajte da se noževi potpuno zaustave.
- Prije uključivanja uređaja provjerite odgovara li napon naveden na uređaju naponu električne mreže. Pazite da na kablu za napajanje nema vode niti druge tečnosti.
- Obratite pažnju prilikom uključivanja uređaja. Uređaj nikada nemojte ostavljati uključen bez nadzora.
- Nepravilna upotreba može biti opasna. Budite izuzetno pažljivi pri rukovanju oštrim nožem, naročito prilikom vađenja nosača noža iz posude i tokom čišćenja. Nemojte direktno dodirivati oštricu jer je veoma oštra.
- Prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja uređaja uvijek izvucite utikač iz električne utičnice.
- Ako je kabal za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni serviser ili druga stručno osposobljena osoba kako bi se izbjegla opasnost.
- Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca. Uređaj i kabal za napajanje držite izvan dohvata djece.
- Radni ciklus uređaja iznosi 1 minutu rada i 3 minute pauze. Nakon tri uzastopna ciklusa uređaj ostavite da miruje 30 minuta.
- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za upotrebu u domaćinstvu.

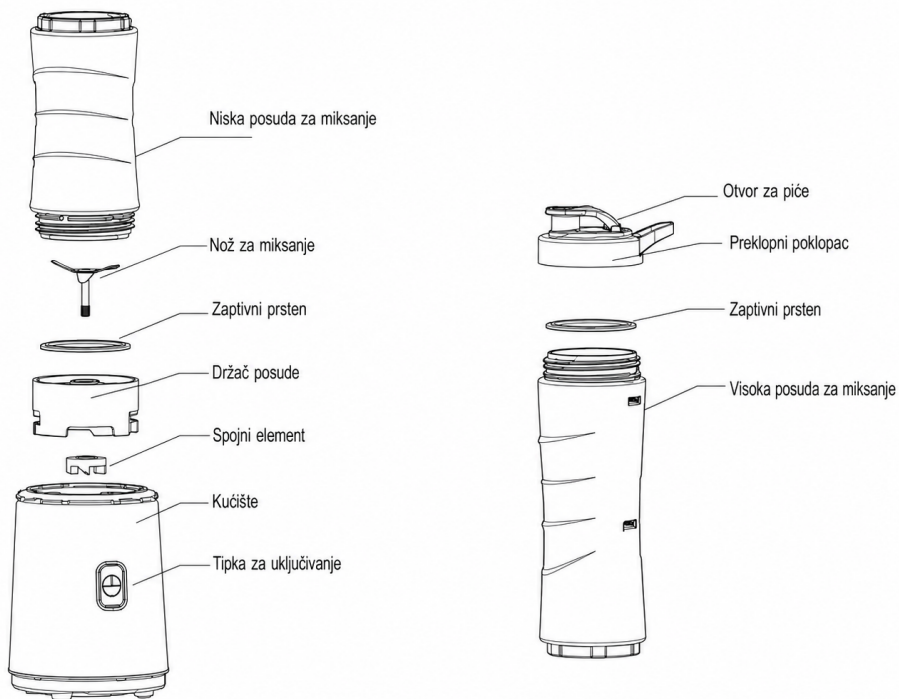

Osnovna upotreba blendera

- U posudu stavite željene sastojke i odgovarajuću količinu vode. Sadržaj ne smije prelaziti oznaku maksimalnog nivoa na posudi.
- Nakon dodavanja sastojaka pričvrstite držač s nožem na posudu za miksanje i čvrsto ga zategnite.
- Priključite uređaj u električnu utičnicu. Poravnajte posudu s utorima na kućištu, pritisnite je i okrenite u smjeru kazaljke na satu kako biste je zaključali. Pritisnite tipku za uključivanje kako biste pokrenuli miksanje.
- Nakon završetka miksanja napitak možete presuti u odgovarajuću posudu ili postaviti poklopac s otvorom za piće.


PAŽNJA!

- Uređaj se smije koristiti neprekidno najduže 1 minutu. Prije ponovne upotrebe ostavite ga da se dovoljno ohladi.
- Dijelovi i jedinice uređaja nisu pogodni za pranje u mašini za posuđe niti za sušenje u sušilici.
- U uređaju koristite isključivo tečne i mekane namirnice. Čvrste namirnice prethodno izrežite na manje komade. Nemojte koristiti tvrdo voće.
- Prilikom preopterećenja motor će se automatski zaustaviti. Isključite uređaj iz električne utičnice, sačekajte 15 minuta da se motor ohladi, a zatim ga ponovo uključite.
- Djecu držite podalje od posude za miksanje i noža.
- Kućište uređaja nemojte čistiti vodom niti drugim tečnostima.
- Nemojte koristiti razrjeđivač, sredstvo za poliranje, izbjeljivač i slična sredstva.


NAČIN UPOTREBE UREĐAJA

- Sastojke izrežite na komade veličine približno 1,5 cm i stavite ih u posudu za miksanje. Zatim dodajte odgovarajuću količinu vode ili mlijeka.
- Postavite držač noža na posudu za miksanje i čvrsto ga zategnite.

NAPOMENA: Temperatura namirnica koje stavljate u posudu ne smije prelaziti 40 °C. Količina namirnica ne smije prelaziti oznaku maksimalnog nivoa na posudi.

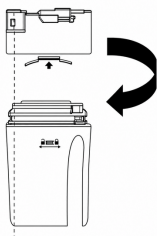

- Posudu za miksanje čvrsto pričvrstite na kućište uređaja.

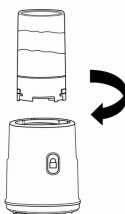

- Priključite kabal za napajanje, pritisnite tipku za uključivanje i uređaj će početi raditi približno 60 sekundi.

1. Nakon završetka obrade isključite uređaj iz električne mreže, odvrnite posudu sa kućišta uređaja, odvrnite držač posude, otvorite posudu i popijte napitak.

Druga mogućnost je da odvrnete poklopac s otvorom za piće, pričvrstite ga na posudu i ponesete napitak sa sobom.

ČIŠĆENJE

1. Prije čišćenja isključite uređaj iz električne utičnice.
2. Nakon upotrebe glavni dio uređaja očistite vlažnom krpom, a zatim ga osušite suhom krpom. Uređaj držite podalje od vode i mjesta s visokom vlažnošću.
3. Prije pranja posude i noža uklonite zaptivni prsten. Zatim ih operite pod mlazom vode. Nakon čišćenja svi dijelovi moraju biti potpuno suhi.
4. Uređaj držite dalje od direktne sunčeve svjetlosti i vlažnih mjesta.

INFORMACIJE O GARANCIJI

Proizvođač daje garanciju u skladu sa zakonima zemlje u kojoj kupac ima prebivalište. Minimalni garantni rok iznosi jednu godinu od datuma kupovine uređaja.

Garancija pokriva samo nedostatke u materijalu ili izradi.

Popravke u garantnom roku smije obavljati isključivo ovlašteni servisni centar. Prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje garancije potrebno je priložiti originalni račun s datumom kupovine.

Garancija ne važi u sljedećim slučajevima:

- uobičajeno habanje
- nepravilna upotreba, poput preopterećenja uređaja ili korištenja neodobrenih dodataka
- primjena sile ili oštećenje izazvano vanjskim uticajima
- oštećenje nastalo zbog nepridržavanja uputstva za upotrebu, priključivanja na neodgovarajuće napajanje ili nepridržavanja uputstva za instalaciju
- djelimično ili potpuno rastavljen uređaj

PRAVILNO ODLAGANJE PROIZVODA

Kako biste spriječili moguće štetne posljedice po okoliš ili zdravlje ljudi usljed nekontrolisanog odlaganja otpada, proizvod odgovorno reciklirajte i tako podržite održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Za vraćanje korištenog uređaja upotrijebite dostupne sisteme povrata i prikupljanja ili se obratite prodajnom mjestu na kojem je proizvod kupljen. Prodajno mjesto može preuzeti proizvod radi ekološki sigurnog recikliranja.