

RAF

3

GODINE
GARANCIJE

UPUSTVO ZA UPOTREBU

RAF R.7420 Pametno električno kuhalo 2.0L 2200W
Digitalni displej i Wi-Fi kontrola



1. UPRAVLJAČKA PLOČA

(Izgled može odstupati zavisno od modela)



2. ELEKTRIČNI PODACI

- Nazivni napon: 220–240 V~, 50/60 Hz
- Nazivna snaga: 1850–2200 W
- Maksimalni kapacitet: 1,7 l
- Displej: Bijeli LED displej za prikaz temperature
- Indikatori: Bijeli LED indikatori za četiri nivoa temperature, indikator kuhanja, indikator održavanja temperature i indikator stanja mirovanja
- Tipke: START/CANCEL, KEEP WARM, +, – i funkcijske tipke

3. FUNKCIJE I NAČIN RADA

3.1 UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE

Kada kuhalo stavite na postolje i uključite u napajanje, indikator zasvijetli i oglasi se zvučni signal. Na displeju se prikazuje trenutna temperatura vode. Pritisnite START/CANCEL za početak kuhanja. Indikator kuhanja svijetli tokom zagrijavanja, a na displeju se prikazuje temperatura vode u stvarnom vremenu. Kada voda dostigne podešenu temperaturu, zvučni signal se oglašava tri puta. Ako ne pritisnete nijednu tipku, uređaj prelazi u stanje mirovanja.

3.2 PODEŠAVANJE TEMPERATURE

Možete odabrati jedan od četiri nivoa temperature: 40 °C, 60 °C, 80 °C ili 90 °C. Pomoću tipki + i – mijenjate željenu temperaturu. Svakim pritiskom vrijednost se mijenja za 10 °C. Kada je odabrano 100 °C, kuhalo zagrijava vodu do ključanja. Tokom zagrijavanja možete promijeniti podešenu temperaturu. Ako je trenutna temperatura vode viša od nove postavke, zagrijavanje se zaustavlja i uređaj se vraća u stanje mirovanja.

3.3 KUHANJE

Nakon podešavanja temperature kratko pritisnite START/CANCEL. Indikator zagrijavanja svijetli, a displej prikazuje temperaturu vode u stvarnom vremenu. Po završetku kuhanja uređaj se oglasi tri puta i prelazi u stanje mirovanja.

3.4 ODRŽAVANJE TEMPERATURE

Nakon podešavanja željene temperature pritisnite KEEP WARM. Funkcija održava temperaturu vode i nastavlja se na sljedećoj stranici.

3.4 ODRŽAVANJE TEMPERATURE

Nakon podešavanja temperature pritisnite KEEP WARM. Indikator održavanja temperature i indikator odabranog nivoa temperature će svijeltiti. Funkcija održavanja temperature traje do 4 sata.

Uređaj automatski uključuje grijanje kada temperatura vode padne približno 1 °C ispod podešene vrijednosti. Kada dostigne željenu temperaturu, grijanje se isključuje i kuhalo prelazi u stanje održavanja temperature.

NAČIN RADA FUNKCIJE

1. Odaberite željenu temperaturu pomoću tipki + i –.
2. Pritisnite KEEP WARM. Indikator će zasvijeltiti i kuhalo će zagrijati vodu do podešene temperature.
3. Kada voda dostigne podešenu temperaturu, zvučni signal se oglašava tri puta, a funkcija održavanja temperature ostaje aktivna.
4. Ako je trenutna temperatura vode viša od podešene, kuhalo će sačekati da se voda ohladi do zadane temperature. Zatim se oglašava zvučni signal i počinje automatsko održavanje temperature.



NAPOMENA: Nivo od 100 °C nema funkciju održavanja temperature. Ako odaberete 100 °C i pritisnete KEEP WARM, uređaj će zagrijati vodu do 100 °C, oglasiti se tri puta i zatim preći u stanje mirovanja.

3.5 PONIŠTAVANJE FUNKCIJE

Tokom rada pritisnite START/CANCEL za prekid trenutne funkcije i povratak u stanje mirovanja.

3.6 ZVUČNI SIGNAL

Za svaki pritisak tipke oglašava se jedan zvučni signal.

3.7 MEMORIJSKA FUNKCIJA

Pokrenite vrijeme dok podižete kuhalo s postolja i vratite ga u roku od 5 minuta. Uređaj će nastaviti prethodni zadatak. Ako kuhalo ne vratite na vrijeme, sistem će se isključiti i preći u stanje mirovanja.



4. WI-FI POVEZIVANJE

Wi-Fi povezivanje	1. Uključite Bluetooth na telefonu. Provjerite je li uređaj priključen na napajanje i u stanju mirovanja. 2. Povezivanje je moguće samo u stanju mirovanja, uz maksimalno trajanje od 60 sekundi. 3. Dok je uređaj u stanju mirovanja, istovremeno držite tipke START/CANCEL i – približno 3 sekunde kako biste pokrenuli način povezivanja. 4. Otvorite aplikaciju Smart Life i dodajte uređaj.
Ponovno povezivanje	Otvorite Wi-Fi postavke i ponovo odaberite povezivanje. Ako je potrebno, unesite lozinku Wi-Fi mreže i pritisnite „Potvrdi“.

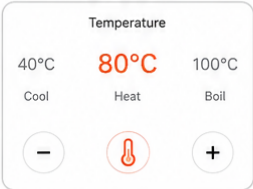


Za stabilno povezivanje telefon i kuhalo držite u blizini Wi-Fi rutera.

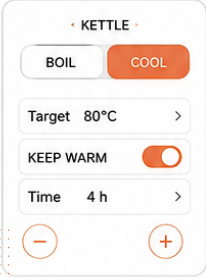
5. WI-FI STATUS I MEMORIJA

Wi-Fi status	1. Uspješno povezivanje: Bijeli indikator Wi-Fi mreže neprekidno svijetli. 2. Tokom povezivanja: Indikator brzo treperi, jednu sekundu svijetli i jednu sekundu je isključen. 3. Neuspješno povezivanje: Indikator Wi-Fi mreže se gasi. 4. Ako je uređaj ranije bio povezan, a nova Wi-Fi lozinka nije ispravna, uređaj se ponovo povezuje s prethodnom mrežom.
Prekid i ponovno povezivanje	Tokom normalne upotrebe uređaj će nakon prekida mrežne veze nastaviti pokušavati ponovno povezivanje. U tom periodu indikator Wi-Fi mreže ne treperi, već prikazuje trenutno stanje mreže, povezano ili nepovezano. Pokušaj ponovnog povezivanja traje 60 sekundi nakon uspostavljanja veze, a zatim se ponavlja u razmacima od 120 sekundi. Tokom ponovnog povezivanja indikator ne treperi.
Memorijska funkcija	Upravljačka jedinica pamti trenutnu postavku temperature i postavku održavanja temperature. Tokom važenja memorije, nakon ponovnog postavljanja kuhala na postolje uređaj nastavlja rad od prethodnog stanja, a odabrane postavke se zadržavaju.

6. FUNKCIJE U APLIKACIJI

Br.	Funkcija	Opis funkcije
1	START/STOP 	Dodirnite tipku za uključivanje ili isključivanje uređaja. Pokretanje: Uređaj počinje raditi prema unaprijed odabranom programu. Zaustavljanje: Kuhalo prekida rad i prelazi u stanje mirovanja.
2	Podešavanje temperature 	Možete birati direktno zagrijavanje, način održavanja temperature ili kuhanje. Direktno zagrijavanje: Dostupne temperature su 40 °C, 60 °C, 80 °C, 90 °C i 100 °C. U načinu direktnog održavanja temperature zadano trajanje je 4 sata, a putem aplikacije može se podesiti najduže 8 sati.

6. FUNKCIJE U APLIKACIJI, NASTAVAK

Br.	Funkcija	Opis funkcije
2	Podešavanje temperature 	Način kuhanja i hlađenja: Nakon ključanja voda se hladi do odabrane temperature. Dostupne temperature su 40 °C, 60 °C, 80 °C i 90 °C. U ovom načinu funkcija održavanja temperature automatski počinje 4 sata nakon hlađenja do odabrane temperature. Putem aplikacije vrijeme održavanja može se podesiti najduže na 8 sati. Postavljena temperatura ima memorijsku funkciju. Stanje mreže sinhronizira se s uređajem. Nakon isključivanja i ponovnog pokretanja uređaj koristi posljednji odabrani temperaturni način.
3	Prekidač termičke izolacije 	1. Zadana postavka je isključena. 2. Dodirnite prekidač za uključivanje ili isključivanje funkcije održavanja temperature. Stanje sinhronizirane funkcije prikazuje se na LED displeju. 3. Vrijeme održavanja: 0 do 8 sati, u koracima od 30 minuta.

7. PRIKAZ GREŠAKA

Br.	Greška	Opis i ponašanje uređaja	Napomena
1	Zaštita od previsoke temperature ili rada bez vode	Ako senzor temperature u kuhalu detektuje temperaturu od 108 °C ili više duže od 4 sekunde, grijač prestaje raditi i uređaj prelazi u stanje mirovanja. Na displeju se prikazuje E2, zvučni signal se oglašava 10 puta i uređaj prelazi u stanje greške.	
2	Kratki spoj senzora	Ako se na senzoru temperature otkrije kratki spoj, grijač prestaje raditi i aktivira se alarm. Na displeju se prikazuje E1, zvučni signal se oglašava 10 puta i uređaj prelazi u stanje greške.	
3	Prekid strujnog kruga senzora	Ako sistem otkrije prekid strujnog kruga senzora temperature, grijač prestaje raditi i aktivira se alarm. Na displeju se prikazuje E0, zvučni signal se oglašava 10 puta i uređaj prelazi u stanje greške.	

8. BROJ VERZIJE SOFTVERA

U roku od 5 sekundi nakon uključivanja istovremeno pritisnite i držite tipke START/CANCEL i KEEP WARM približno 2 sekunde kako biste vratili tvorničke postavke. Time se brišu memorija temperature i memorija funkcije održavanja temperature.

Broj verzije prvo se prikazuje kao b1, a zatim kao b2 zajedno s brojem nadogradnje.



Vraćanje tvorničkih postavki briše sačuvane postavke temperature i održavanja temperature.