

RAF

3

GODINE
GARANCIJE

UPUSTVO ZA UPOTREBU

RAF **R.11219** Ručni Parni Čistač 1050W 9 u 1 Set za
dezinfekciju



KARAKTERISTIKE PROIZVODA

• Tehnička svojstva

1. Visokoučinkovit bežični punjivi ventilatorski grijač.

- Ventilator grijača koristi tehnologiju visoke efikasnosti i niske potrošnje energije, koja omogućava brzo zagrijavanje i uštedu energije.

2. Može se koristiti u domovima, kancelarijama i manjim prostorima; daje toplinu bez dima, mirisa i otvorenog plamena.

- Učinkovito zagrijava zrak u prostoriji bez sagorijevanja kisika, bez prekomjerne vlage i bez isušivanja zraka.
- Bez dima, bez mirisa, bez buke i bez ispušnih plinova; bez otvorenog plamena.
- Bez zagađujućih emisija, sigurno za zaštitu okoliša.

3. Podesiva temperatura i praktično upravljanje.

- Dugme za podešavanje topline omogućava izbor između dva nivoa grijanja: visoko i nisko, prema potrebama.
- Kompaktan i lagan dizajn, jednostavan za rukovanje i prenos.
- Kontrole su intuitivne i jednostavne za upotrebu; svako može lako upravljati grijačem.

4. Zaštitne funkcije i stabilno postavljanje.

- Opremljen senzorom protiv prevrtanja: pri prevrtanju ili naganjanju uređaj se automatski isključuje.
- Ugrađena zaštita od pregrijavanja: kad temperatura dostigne graničnu vrijednost, uređaj se automatski isključuje radi sigurnosti.
- Može se postaviti na ravnu površinu, objesiti na zid ili montirati na odgovarajuće potporno postolje.

5. Koristiti prema uputama i sigurnosnim upozorenjima.

- Za ispravnu i sigurnu upotrebu pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu prije korištenja.
- Koristite uređaj samo u skladu s uputstvima. Nepravilna upotreba može uzrokovati štetu na imovini ili povrede.
- Ako imate bilo kakvih pitanja tokom upotrebe ventilatorskog grijača, obratite se našoj službi za korisnike za pomoć.
- Molimo čuvajte ovo uputstvo za buduću upotrebu.

SIGURNOSNE MJERE

-  1. Oznaka uz tekst predstavlja „Zabranu“, a oznaka upozorenja predstavlja „Upozorenje“.
-  2. Obratite posebnu pažnju na sljedeća sigurnosna upozorenja.
-  3. Djeca ne smiju koristiti uređaj niti se igrati s njim.
-  4. Radi zaštite od električnog udara ne uranjajte motornu jedinicu ni kabal za napajanje u vodu ili druge tečnosti.
-  5. Kabal i utikač moraju biti u dobrom stanju. Oštećeni dijelovi moraju se zamijeniti radi izbjegavanja opasnosti.
-  6. Uređaj nije namijenjen za upotrebu u domaćinstvima bez odgovarajućeg nadzora i uputstava.
-  7. Ne uključujte prazan uređaj jer može doći do kvara.
-  8. Ne ostavljajte priključen uređaj bez nadzora.
-  9. Uređaj držite dalje od izvora toplote i otvorenog plamena.
-  10. Nemojte koristiti produžne kablove koji nisu odobreni za snagu uređaja.
-  11. Ne dodirujte pokretne dijelove tokom rada.
-  12. Prije čišćenja ili montaže isključite uređaj i izvucite utikač.
-  13. Uređaj postavite na ravnu, stabilnu i suhu površinu.
-  14. Ne koristite uređaj ako je oštećen ili ne radi pravilno.
-  15. U slučaju neuobičajenog zvuka, mirisa ili pregrijavanja odmah prekinite rad i obratite se ovlaštenom servisu.

PRIPREMA PRIJE UPOTREBE

Upute za upotrebu:

- Očistite proizvod
- Sipajte čistu filtriranu vodu u rezervoar prema liniji za proizvodnju.
- Okrenite kontroler funkcija na odgovarajuće funkcije za kuhanje.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Ocjena napajanja: AC 220–240 V~, 50/60 Hz, s uzemljenjem, i uređaj mora biti klasifikiran za klasu 5A.

Maksimalni kapacitet: 1300 ml

Nazivna snaga: 900–950 W

Pritisak pare: 2,5–4 bara

Kapacitet pare ubrizgavanja: 20 g/min

Temperatura rada kontrolera: 185 °C

FUNKCIJE

Uz funkciju grejanja ploče, ovaj uređaj može raditi na više načina za pravljenje kafe, kao što je: kuhanje kafe, kapučino, kuhanje na pari, kuhanje kafe uz paru.

- **Kuhanje kafe:**

Kada je kontroler funkcija okrenut na režim kafe, voda iz rezervoara pod visokim pritiskom prolazi kroz kafu u filteru.

- **Kuhanje na pari:**

Kada je kontroler funkcija okrenut na režim pare, para visoke temperature i pritiska teče iz mlaznice.

- **Kuhanje kafe uz paru:**

Kada je kontroler funkcija okrenut na režim kafe uz paru, kuhanje kafe može se obaviti uz paru.

- **Svrha trostrukog prekidača:**

Kada pritisnete prekidač na dnu uređaja, električna mašina za kafu će se ukloniti sa električnog stapajanja, u tom slučaju uređaj se može izvaditi sa baze dok ne bude spreman. To nije potrebno kada je uređaj u radu ili nakon rada. Tada se uređaj može vratiti na bazu.

ČIŠĆENJE PRIJE UPOTREBE

Prije prve upotrebe, obrišite grijaču ploču mekom, vlažnom krpom. Uključite uređaj i ostavite da proizvede paru nekoliko minuta kako biste uklonili nečistoće koje su se mogle nakupiti tokom transporta, a zatim isključite i ostavite da se ohladi.

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Rukovanje proizvodom

1. Uklonite spremnik, odvrnite poklopac spremnika i napunite ga vodom iz slavine.
2. Ponovo postavite poklopac spremnika i umetnite spremnik unutra.
3. Uključite kabl za napajanje u utičnicu odgovarajućeg napona.
4. Okrenite prekidač za napajanje u položaj I, uključit će se lampica indikatora i uređaj će početi grijati.




(I)




(II)

5. Kada je "PARA" uključena i lampica indikatora se ugasi, to znači da je uređaj dostigao željenu temperaturu. Ovo je normalno. To znači da je uređaj spreman za upotrebu i da sada možete koristiti paru za peglanje.
6. Za kontinuirano ispuštanje pare, okrenite dugme upravljačke ploče u smjeru kazaljke na satu od Min prema Max.
7. Pritisnite dugme za paru kada želite ispuštanje pare. Para će početi izlaziti iz otvora za paru na crijevu za paru.
8. Prilikom peglanja objesite odjeću na vješalicu i pomoću četke za tkaninu (instalirajte na crijevo za paru) premažite predmet. Na ovaj način para može ući u tkaninu što će rezultirati boljim efektom peglanja.
9. Nakon upotrebe, isključite uređaj. Lampica indikatora prestaje svijetliti, a uređaj prestaje grijati.
10. Pritisnite dugme za paru nekoliko puta kako biste uklonili preostalu paru u cijevi za paru.
11. Pustite uređaj da se hladi oko 30 minuta, a zatim izvadite spremnik za vodu i izlijte preostalu vodu. Izvadite kabl za napajanje iz utičnice. Očistite uređaj, spremnik za vodu i pribor suhom krpom, a zatim ih čuvajte na suhom mjestu.
12. Napunite spremnik za vodu samo kada se uređaj isključi i kada se temperatura uređaja i vode u spremniku slegne na temperaturu okoline.
13. Povremeno provjerite crijevo za paru. Nemojte ga savijati, rastezati niti okretati. Parno crijevo ne smije biti blokirano ili savijeno. To može uzrokovati začepljenje pare i nepravilno funkcioniranje uređaja. Redovno uklanjajte kamenac sa uređaja. Kamenac može blokirati rad uređaja i skratiti njegov životni vijek.
14. Čuvajte ovaj uređaj podalje od djece ili osoba koje ne poznaju rad proizvoda. Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalificirano lice kako bi se izbjegla opasnost.

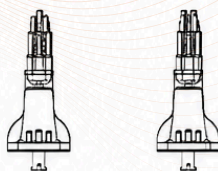


(II)

2. Polako pritisnite četku za gornju stranu parne mlaznice ili nastavak za tkaninu, poravnavajući dvije izbočine na dnu četke s otvorima na vratu parne mlaznice ili nastavka za tkaninu. Okrenite četku u smjeru kazaljke na satu dok obje izbočine ne uđu u odgovarajuće otvore na vratu parne mlaznice ili nastavka za tkaninu i dok ne čujete „klik“. Nakon ugradnje, nježno povucite četku kako biste bili sigurni da je čvrsto pričvršćena na parnu mlaznicu ili nastavak za tkaninu.



(III)

3. Za uklanjanje četke/skidača vlakana, stavite palac na oznaku (strelicu) na prednjoj strani četke ili tkaninskog nastavka i okrenite četku/skidač vlakana u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok ne osjetite da su obje izbočine na dnu četke/skidača vlakana poravnate s rupama na vratu parne mlaznice/tkaninskog nastavka.

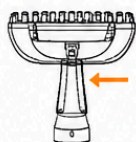

(IV)



(V)

4. Povucite četku/skidač vlakana prema gore kako biste je odvojili od parne mlaznice ili nastavka za tkaninu. Ako se četka/skidač vlakana ne odvaja lako od parne mlaznice ili nastavka za tkaninu, nastavite okretati četku/skidač vlakana u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se obje izbočine na svakoj strani ne poravnaju s rupama, a zatim povucite kako biste odvojili četku/skidač vlakana.

Nastavak s prethodne stranice

5. Koristite kućište za sapun i otpuštajte paru prskanjem.
6. Okrenite regulator pare u smjeru suprotnom od kazaljke na satu u položaj zaključavanja.
7. Okrenite prekidač jedinice u položaj isključeno.
8. Izvucite utikač iz utičnice, pridržite jedinicu iznad sudopera ili kade. Polako olabavite i uklonite čep spremnika za vodu, ispuštajući preostalu paru. Stavite ga na hladno i suho mjesto.
9. Ako se spremnik za vodu potpuno potroši, dopunite ga vodom i slijedite korake "Punjenje spremnika za vodu" i ponovite korake od 1 do 8 kako biste nastavili s postupkom.

NAKON UPOTREBE

1. Nakon upotrebe isključite jedinicu i odspojite je iz struje. Ostavite jedinicu da se ohladi. Kada se jedinica potpuno ohladi, lagano odvrnite čep spremnika za vodu kako biste otpustili preostali pritisak. Zatim uklonite čep spremnika za vodu kako biste isušili spremnik za vodu. Zatim otvorite kućište za sapun.
2. Očistite kućište za sapun mekom vlažnom krpom. Zatim umetnite sapun u kućište za sapun. Ako je kućište za sapun začepljeno, očistite ga lagano mekom četkom, zatim vratite kućište za sapun na svoje mjesto. Slijedite korake "Punjenje spremnika za vodu" i dopustite jedinici da potisne sapun u cijev.
3. Obrišite tijelo jedinice mekom vlažnom krpom. Nemojte uranjati jedinicu u vodu. Za uklanjanje tvrdokornih naslaga koristite čistač na bazi krpe kao što je pasta za zube.
4. Spremite jedinicu u kutijicu za čuvanje. Zamotajte kabel za napajanje oko držača kabela na stražnjoj strani jedinice.
5. Ako se jedinica neće koristiti dulje vrijeme, slijedite korake "Punjenje spremnika za vodu" i upalite jedinicu 3 minute bez uređaja za čišćenje ili sapuna, zatim isključite jedinicu, ostavite da se ohladi, uklonite čep spremnika za vodu, isušite unutrašnjost i stavite jedinicu na hladno i suho mjesto.
6. Koristite samo dodatke proizvođača. Upotreba drugih dodataka može biti opasna.
7. Držite jedinicu izvan dohvata djece kako biste izbjegli opekline uzrokovane vrućom parom.
8. Koristite samo čistu vodu iz slavine bez aditiva (bez kemikalija).
9. Vrata pećnice i staklene površine mogu se oštetiti zbog toplinske napetosti, pregrijavanje jedinice ili česta udaranja u površinu. Ne usmjeravajte paru na fiksnu točku na krhkim površinama.
10. Nemojte kuhati ocat, dezinfekcijsko sredstvo, sapun koji pjeni ili druge kemikalije u spremniku za vodu jer može uzrokovati štetu ili učiniti jedinicu nesigurnom za upotrebu.



UPOZORENJE:

Otvorite ili odvrnite čep spremnika za vodu tek nakon što se jedinica ohladi i pritisak je oslobođen. Pridržavajte se sigurnosnih mjera za uklanjanje preostale pare iz spremnika za vodu.