

RAF

3

GODINE
GARANCIJE

UPUSTVO ZA UPOTREBU

RAF **R.5330W** Friteza 6.0L 1500W Digitalna friteza
na vrući zrak



SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu u domaćinstvu i sličnim prostorima kao što su:

- kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim prostorima;
- seoska domaćinstva;
- hoteli, moteli i drugi smještajni objekti;
- pansioni i objekti koji nude noćenje s doručkom.

VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

Prilikom upotrebe električnih uređaja uvijek se pridržavajte osnovnih sigurnosnih mjera, uključujući sljedeće:

1. Pročitajte sve upute.
2. Ne dodirujte vruće površine.
3. Radi zaštite od strujnog udara ne uranjajte kabal, utikače ili kućište uređaja u vodu niti druge tekućine.
4. **UPOZORENJE:** Ovaj električni uređaj sadrži funkciju zagrijavanja. Površine se mogu jako zagrijati. Kako različite osobe različito osjete temperaturu, uređaj koristite **OPREZNO**. Dodirujte samo predviđene ručke i površine za držanje te koristite zaštitu od toplote, poput rukavica. Ostale površine ostavite da se dovoljno ohlade prije dodirivanja.
5. Isključite uređaj iz utičnice kada se ne koristi i prije čišćenja. Ostavite ga da se ohladi prije postavljanja ili uklanjanja dijelova.
6. Ako je kabal za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni serviser ili druga kvalifikovana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
7. Ne preporučuje se upotreba dodataka koje proizvođač uređaja nije odobrio jer mogu uzrokovati povrede.
8. Ne koristite uređaj na otvorenom.
9. Ne ostavljajte kabal da visi preko ruba stola ili radne površine niti da dodiruje vruće površine.
10. Ne postavljajte uređaj na ili u blizini vrućeg plinskog ili električnog šporeta niti u zagrijanu pećnicu.
11. Budite posebno oprezni kada premještate uređaj koji sadrži vruće ulje ili druge vruće tekućine.
12. Uvijek prvo priključite utikač u uređaj, a zatim kabal u zidnu utičnicu. Za isključivanje okrenite svaku kontrolu na položaj **ISKLJUČENO**, a zatim izvucite utikač iz utičnice.
13. Ne koristite uređaj u svrhe za koje nije namijenjen.
14. Uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili bez iskustva i znanja samo ako su pod nadzorom ili su dobile upute za sigurnu upotrebu i razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca mlađa od 8 godina niti bez nadzora.
15. Uređaj i kabal držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
16. Uređaj nije namijenjen za rad pomoću vanjskog tajmera niti zasebnog sistema daljinskog upravljanja.


Ova friteza na vrući zrak omogućava jednostavnu i zdravu pripremu omiljenih jela. Zahvaljujući brzom cirkulaciji vrućeg zraka i gornjem grijaču možete pripremiti raznovrsna ukusna jela. Uređaj zagrijava hranu iz svih smjerova, a većinu namirnica nije potrebno dodatno podmazivati uljem.

TEHNIČKI PODACI


- Napon: 220–240 V
- Frekvencija: 50/60 Hz
- Snaga: 1500 W
- Kapacitet korpe: 6,0 l
- Podesiva temperatura: 80–200 °C
- Vrijeme: 0–60 min

OPĆI OPIS (SLIKA 1 I SLIKA 2)

1. Kontrolna ploča
2. Prozor za pregled
3. Glavno kućište
4. Korpa
5. Rešetka
6. Poklopac korpe
7. Ručka korpe
8. Donji poklopac
9. Otvor za izlaz zraka
10. Kabal za napajanje

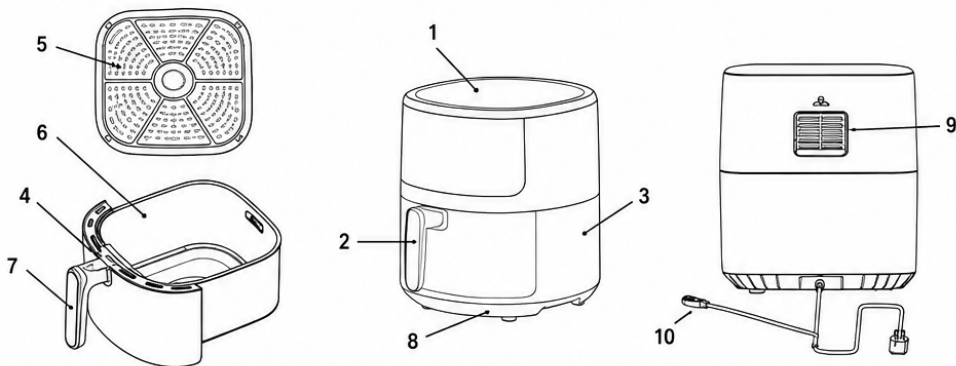


Slika 1

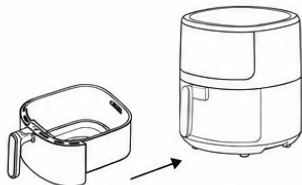


Slika 3




Slika 2

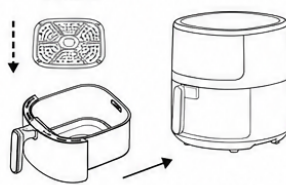

Slika 4

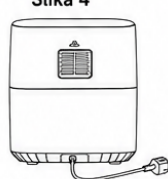

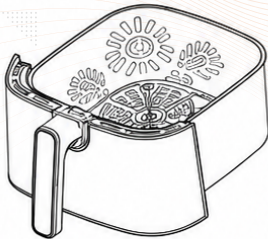

Slika 5



Slika 6

VAŽNO

OPASNOST

- Uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili bez iskustva i znanja samo ako su pod nadzorom ili su dobile upute za sigurnu upotrebu uređaja i razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Uređaj i kabal držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Nikada ne uranjajte kućište koje sadrži električne dijelove i grijaće elemente u vodu niti ga ispirite pod mlazom vode.
- Ne dozvolite da voda ili druga tekućina uđu u uređaj kako biste spriječili strujni udar.
- Namirnice uvijek stavljajte u korpu kako ne bi došle u dodir s grijaćim elementima.
- Ne prekrivajte otvore za ulaz i izlaz zraka dok uređaj radi.
- Ne puniti posudu uljem jer to može izazvati požar.
- Nikada ne dodirujte unutrašnjost uređaja dok radi.
- Temperatura dostupnih površina može biti visoka dok uređaj radi.

UPOZORENJE

- Provjerite odgovara li napon naveden na uređaju naponu lokalne električne mreže.
- Ne koristite uređaj ako su utikač, kabal ili drugi dijelovi oštećeni.
- Oštećen kabal mora zamijeniti ovlaštena ili stručna osoba.
- Držite kabal dalje od vrućih površina.
- Ne priključujte uređaj niti rukujte kontrolnom pločom mokrim rukama.
- Ne postavljajte uređaj uz zid ili druge uređaje. Ostavite najmanje 10 cm slobodnog prostora sa stražnje i bočnih strana te 10 cm iznad uređaja.
- Ne stavljajte ništa na uređaj.
- Ne koristite uređaj u druge svrhe osim onih opisanih u ovom uputstvu.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok radi.
- Tokom prženja vrućim zrakom, vruća para izlazi kroz otvore za zrak. Držite ruke i lice na sigurnoj udaljenosti od pare i otvora. Budite oprezni pri vađenju posude iz uređaja.
- Dostupne površine mogu se zagrijati tokom upotrebe, pogledajte Sliku 2.
- Ako iz uređaja izlazi taman dim, odmah ga isključite iz utičnice. Sačekajte da dim prestane prije vađenja posude.

MJERE OPREZA

- Uređaj postavite na vodoravnu, ravnu i stabilnu površinu.
- Uređaj je namijenjen isključivo za uobičajenu upotrebu u domaćinstvu. Nije namijenjen za siguran rad u prostorima kao što su kuhinje za osoblje, seoska domaćinstva, moteli i drugi poslovni prostori. Također nije namijenjen za upotrebu gostiju u hotelima, motelima, pensionima i drugim smještajnim objektima.
- Ako se uređaj koristi nepravilno, u profesionalne ili poluprofesionalne svrhe ili protivno uputstvu, garancija prestaje važiti i proizvođač ne snosi odgovornost za nastalu štetu.
- Kada se uređaj ne koristi, uvijek ga isključite iz utičnice.
- Uređaju je potrebno približno 30 minuta da se dovoljno ohladi za sigurno rukovanje ili čišćenje.

PRIJE PRVE UPOTREBE

1. Uklonite svu ambalažu.
2. Uklonite sve naljepnice i oznake s uređaja.
3. Korpu i posudu temeljito očistite toplom vodom, deterdžentom za suđe i neabrazivnom spužvom.
4. Unutrašnju i vanjsku stranu uređaja obrišite vlažnom krpom.

Napomena: Ova friteza radi na vrući zrak. Ne punite posudu uljem niti masnoćom za prženje.

Obavijest: Kada se friteza prvi put zagrijava, može se pojaviti blagi dim ili miris. To je uobičajeno kod uređaja s grijaćim elementima i ne utiče na sigurnost uređaja.

PRIPREMA ZA UPOTREBU

1. Postavite uređaj na stabilnu, vodoravnu i ravnu površinu.
Ne postavljajte uređaj na površinu koja nije otporna na toplotu.
2. Postavite rešetku u posudu, pogledajte Sliku 4.
Ne punite posudu uljem niti drugim tekućinama.
Ne stavljajte ništa na uređaj jer se time ometa protok zraka i utiče na rezultat prženja.

KORIŠTENJE UREĐAJA

Friteza na vrući zrak može pripremiti veliki broj različitih namirnica.

PRŽENJE VRUĆIM ZRAKOM


1. Priključite utikač u uzemljenu zidnu utičnicu.
2. Pažljivo izvucite posudu iz friteze, pogledajte Sliku 3.
3. Stavite namirnice u korpu, pogledajte Sliku 5.
4. Vratite posudu u fritezu, pogledajte Sliku 6.

Napomena: Pažljivo poravnajte posudu s vodicama na kućištu friteze.
Nikada ne koristite posudu bez postavljene korpe.

OPREZ: Ne dodirujte posudu tokom upotrebe niti neposredno nakon nje jer postaje veoma vruća. Posudu držite isključivo za ručku.

5. Odredite potrebno vrijeme pripreme za odabranu namirnicu, pogledajte odjeljak „Postavke“ u ovom uputstvu.
6. Neke namirnice potrebno je protresti na polovini vremena pripreme, pogledajte odjeljak „Postavke“. Da biste protresli namirnice, izvucite posudu iz uređaja držeci je za ručku. Zatim protresite posudu i vratite je u fritezu.
Savjet: Ako tajmer postavite na polovinu ukupnog vremena pripreme, zvučni signal će vas podsjetiti da protresete namirnice. Nakon protresanja potrebno je ponovo postaviti tajmer na preostalo vrijeme pripreme.
7. Kada se oglasi zvučni signal, podešeno vrijeme pripreme je završeno. Izvucite posudu iz uređaja.
Napomena: Tajmer možete isključiti i ručno. Postavite vrijeme na 1.
8. Provjerite jesu li namirnice gotove.
Ako još nisu gotove, jednostavno vratite posudu u uređaj i podesite tajmer na još nekoliko minuta.
9. Za vađenje namirnica, poput pomfrita, izvucite posudu iz friteze i postavite je na podlogu otpornu na toplotu.
Ne okrećite korpu naopako dok je još pričvršćena za posudu jer bi višak ulja s dna posude mogao iscuriti po namirnicama.
Posuda i namirnice su vruće. Ovisno o vrsti namirnica, iz posude može izlaziti para.
10. Ispraznite korpu u zdjelu ili na tanjir.
11. Kada je jedna količina namirnica gotova, friteza je odmah spremna za pripremu sljedeće količine.

UPUTE ZA KONTROLNU PLOČU

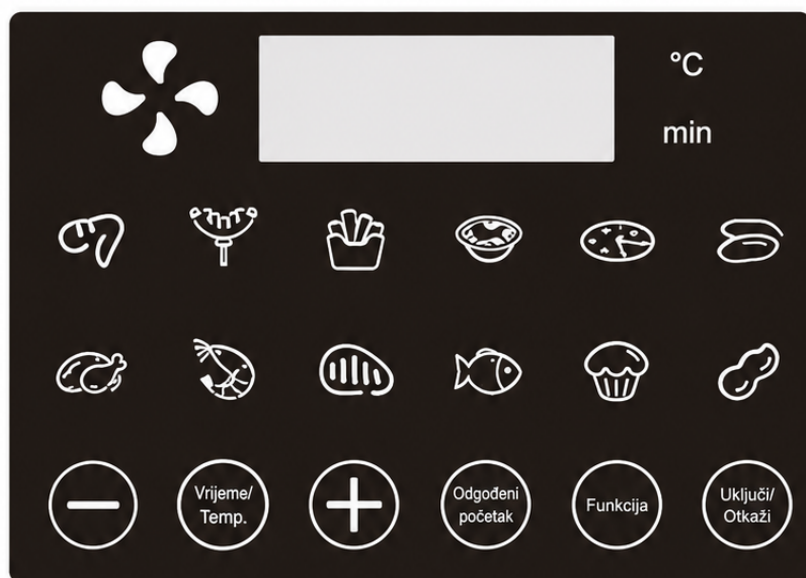

UPUTE ZA RUKOVANJE



Tipka za uključivanje



Tipka za uključivanje i funkcije

1. Pritisnite tipku za uključivanje. Nakon uključivanja svi indikatori na ekranu će zasvijetliti, prikaz će pokazati zadano vrijeme pripreme prvog programa, a ikona prvog programa će treperiti.
2. Pomoću tipke za  funkcije odaberite željeni program. Programi se mijenjaju s lijeva na desno. Temperaturu i vrijeme možete podesiti prema vlastitim željama pomoću tipki „+“  i „-“ . Odgovarajuće tipke povećavaju ili smanjuju temperaturu i vrijeme. Temperatura se mijenja u koracima od 5 °C, a vrijeme u koracima od 1 minute.
3. Nakon odabira programa, ako ne pritisnete tipku za pokretanje, uređaj će se sam pokrenuti nakon približno 5 sekundi. Tipka  funkcije će stalno svijetliti, a odabrani program raditi.
4. Funkcija odgođenog početka: Nakon odabira programa pritisnite tipku „ Odgođeni početak“. Vrijeme odgode može se podesiti od 10 minuta do 24 sata. Odbrojanje počinje nakon potvrde.
5. Nakon završetka podešavanja pritisnite tipku „ Otkazi“ kako biste prekinuli odabrani program.

i uređaj će nastaviti hlađenje još 30 sekundi.

6A. Nakon završetka procesa pečenja ili ako uređaj nije korišten jednu minutu, ekran će prijeći u stanje pripravnosti. Pritisnite tipku „Uključi“ kako biste ponovo aktivirali ekran i uključili sve indikatore.

POSTAVKE

Tabela u nastavku pomoći će vam da odaberete osnovne postavke za različite namirnice.

Napomena: Ove postavke su informativne. Namirnice se razlikuju po porijeklu, veličini, obliku i proizvođaču, pa ne možemo garantovati potpuno jednake rezultate.

Budući da tehnologija brzog kruženja zraka odmah zagrijava zrak u uređaju, kratko izvlačenje posude tokom pripreme gotovo ne utiče na proces.

SAVJETI

- Manje namirnice obično zahtijevaju nešto kraće vrijeme pripreme od većih.
- Veća količina namirnica zahtijeva samo malo duže vrijeme pripreme, dok manja količina zahtijeva malo kraće vrijeme.
- Protresanje manjih namirnica na polovini pripreme poboljšava rezultat i pomaže ravnomjernom pečenju.
- Dodajte malo ulja svježem krompiru za hrskaviji rezultat. Nakon dodavanja ulja pržite namirnice u fritezi nakon nekoliko minuta.
- Grickalice koje se mogu pripremati u pećnici mogu se pripremati i u fritezi na vrući zrak.
- Za brzu i jednostavnu pripremu punjenih grickalica možete koristiti gotovo tijesto. Gotovo tijesto zahtijeva kraće vrijeme pripreme od domaćeg tijesta.

Program											
Zadana temperatura	180 °C	190 °C	190 °C	180 °C	180 °C	190 °C	190 °C	170 °C	180 °C	150 °C	190 °C
Zadano vrijeme	20 min	10 min	13 min	10 min	10 min	38 min	20 min	10 min	13 min	14 min	10 min

Savjet: Vrijeme možete prilagoditi vlastitom ukusu te vrsti i veličini namirnica.

ČIŠĆENJE

Očistite uređaj nakon svake upotrebe.

Posuda i korpa imaju neprianjajući premaz. Za čišćenje ne koristite metalni kuhinjski pribor niti abrazivna sredstva jer mogu oštetiti neprianjajući sloj.

- Izvucite utikač iz zidne utičnice i ostavite uređaj da se ohladi.
Napomena: Izvadite posudu kako bi se friteza brže ohladila.
- Vanjsku stranu uređaja obrišite vlažnom krpom.
- Posudu i korpu operite toplom vodom, deterdžentom za suđe i neabrazivnom spužvom. Preostalu prljavštinu možete ukloniti sredstvom za odmašćivanje.
Savjet: Ako se prljavština zalijepila za korpu ili dno posude, napunite posudu toplom vodom i dodajte malo deterdženta. Stavite korpu u posudu i ostavite ih da se namaču približno 10 minuta.
- Unutrašnjost uređaja očistite toplom vodom i neabrazivnom spužvom.
- Grijači element očistite četkom kako biste uklonili ostatke hrane.

SKLADIŠTENJE

- Isključite uređaj iz utičnice i ostavite ga da se ohladi.
- Provjerite jesu li svi dijelovi čisti i suhi.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Kada uređaj završite koristiti, ne odlažite ga s običnim kućnim otpadom. Predajte ga na službenom mjestu za prikupljanje i reciklažu. Time pomažete očuvanju okoliša.

GARANCIJA I SERVIS

Ako vam je potreban servis ili dodatne informacije ili imate problem s uređajem, obratite se lokalnom ovlaštenom servisu.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Friteza ne radi	Uređaj nije priključen u utičnicu	Priključite utikač u uzemljenu zidnu utičnicu
Friteza ne radi	Tajmer nije podešen	Podesite vrijeme pripreme i uključite uređaj
Namirnice nisu potpuno pečene	U korpi je prevelika količina namirnica	Stavite manje količine u korpu radi ravnomjernijeg pečenja
Namirnice nisu potpuno pečene	Podešena temperatura je preniska	Podesite temperaturu prema preporučenim postavkama

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Namirnice u fritezi nisu ravnomjerno pečene	Određene vrste namirnica potrebno je protresti na polovini pripreme	Namirnice koje leže jedna preko druge ili se preklapaju potrebno je protresti na polovini pripreme, pogledajte odjeljak „Postavke“
Pržene grickalice nisu hrskave	Koristili ste vrstu grickalica namijenjenu pripremi u klasičnoj fritezi	Koristite grickalice za pećnicu ili ih lagano premažite uljem za hrskaviji rezultat
Ne mogu pravilno umetnuti posudu u uređaj	U korpi je previše namirnica	Ne punitite korpu iznad oznake MAX
Ne mogu pravilno umetnuti posudu u uređaj	Korpa nije pravilno postavljena u posudu	Gurnite korpu u posudu dok ne čujete klik
Iz uređaja izlazi bijeli dim	Pripremate masne namirnice	Pri prženju masnih namirnica veća količina ulja iscuri u posudu. Ulje stvara bijeli dim, a posuda se može zagrijati više nego inače. To ne utiče na rad uređaja niti na konačni rezultat
Iz uređaja izlazi bijeli dim	U posudi se nalaze ostaci masnoće od prethodne upotrebe	Bijeli dim nastaje zagrijavanjem masnoće u posudi. Posudu pravilno očistite nakon svake upotrebe
Svježi krompiriči nisu ravnomjerno pečeni	Niste koristili odgovarajuću vrstu krompira	Koristite svjež krompir i provjerite ostaje li čvrst tokom prženja
Svježi krompiriči nisu ravnomjerno pečeni	Štapiće krompira niste pravilno isprali prije prženja	Temeljito isperite štapiće krompira kako biste uklonili škrob s površine
Svježi krompiriči nisu hrskavi	Hrskavost zavisi od količine ulja i vode u krompirićima	Prije dodavanja ulja dobro osušite štapiće; narežite ih tanje; dodajte malo više ulja za hrskaviji rezultat

PRAVILNO ODLAGANJE PROIZVODA



Ova oznaka pokazuje da se proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom na području Evropske unije. Kako biste spriječili moguću štetu za okoliš ili zdravlje ljudi uslijed nekontrolisanog odlaganja otpada, odgovorno ga reciklirajte i podržite održivu ponovnu upotrebu materijala. Za povrat korištenog uređaja koristite dostupne sisteme za povrat i prikupljanje ili se obratite prodavcu kod kojeg je proizvod kupljen. Prodavac može preuzeti proizvod radi ekološki sigurnog recikliranja.