

RAF

3

GODINE
GARANCIJE

UPUSTVO ZA UPOTREBU

RAF Snažni usisivač **R.8755** (2800W) sa LED
displejom i kontrolom snage



OPĆE SIGURNOSNE UPUTE

- Prije uključivanja uređaja pažljivo pročitajte upute za upotrebu. Sačuvajte upute, garanciju, račun i, ako je moguće, unutrašnju ambalažu.
- Uređaj je namijenjen isključivo za privatnu upotrebu i predviđenu namjenu. Nije namijenjen komercijalnoj upotrebi.
- Ne koristite uređaj na otvorenom, osim ako je posebno namijenjen za vanjsku upotrebu. Držite ga dalje od izvora toplote, direktne sunčeve svjetlosti, vlage i oštih rubova. Ne rukujte uređajem mokrim rukama. Ako se uređaj navlaži, odmah ga isključite iz utičnice. Ne uranjajte ga u vodu.
- Prije čišćenja ili odlaganja isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice. Uvijek povlačite za utikač, a ne za kabal. Uklonite priključeni pribor.
- Ne ostavljajte uređaj da radi bez nadzora. Ako napuštate prostor, isključite uređaj ili izvucite utikač iz utičnice.
- Kako biste zaštitili djecu od električnih uređaja, kabal ne smije visjeti nisko, a uređaj mora biti izvan njihovog dohvata.
- Redovno provjeravajte uređaj i kabal. Ne koristite uređaj ako je oštećen.
- Ne pokušavajte sami popravljati uređaj. Obratite se ovlaštenom serviseru. Oštećeni kabal smije zamijeniti samo proizvođač, ovlašteni servis ili stručno osposobljena osoba, koristeći kabal istog tipa.
- Koristite isključivo originalne rezervne dijelove.
- Posebno obratite pažnju na sljedeće posebne sigurnosne upute.

POSEBNE SIGURNOSNE UPUTE



-  • Ne usisavajte tečnosti.
-  • Ne usisavajte vrući pepeo niti šiljaste ili oštre predmete.
-  • Ne koristite uređaj u vlažnim prostorijama.
-  • Nikada ne koristite uređaj bez filtera. Prije rada provjerite je li filter pravilno postavljen.
-  • Tokom rada kosu, odjeću i dijelove tijela držite dalje od usisnog otvora.
-  • Usisivač držite dalje od izvora toplote, poput radijatora i pećnica.



Prije svake upotrebe provjerite stanje kabla, utikača i filtera.

POKRETANJE UREĐAJA

1. Umetnite priključak usisnog crijeva u priključni otvor na uređaju dok se ne zaključa. Istovremeno pritisnite tipke na priključku.
2. Za odvajanje crijeva ponovo pritisnite tipke na priključku i izvucite crijevo.
3. Postavite teleskopsku cijev na kraj ručke.
4. Pričvrstite podnu četku ili željeni nastavak.

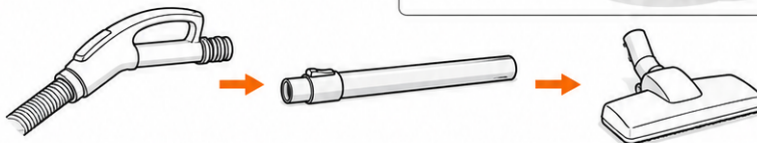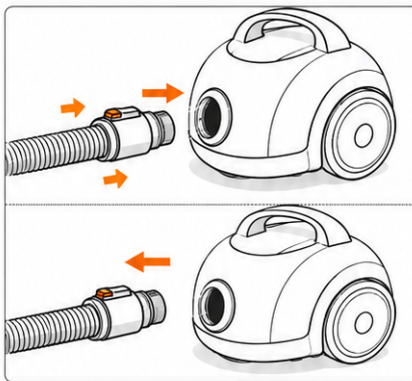

KORIŠTENJE UREĐAJA

1. Odmotajte potrebnu dužinu kablova.
2. Umetnite utikač u ispravnu utičnicu. Uključite uređaj pritiskom na prekidač za uključivanje.
3. Podesite usisnu snagu pomoću regulatora.
4. Usisavajte ravnomjernim pokretima. Nije potrebno pritiskati uređaj.
5. Pazite da ne prekoračite područje koje dozvoljava dužina kablova.

REGULATOR USISNE SNAGE



Niska usisna snaga

Za zavjese i osjetljive tkanine.



Srednja usisna snaga

Za tepihe s dužim vlaknima i tekstilne podne obloge.




Visoka usisna snaga

Za čvrste tepihe i tvrde podove.


TELESKOPSKA USISNA CIJEV

1. Teleskopska cijev omogućava prilagođavanje visine korisniku. Otključajte spoj okretanjem širokog dijela cijevi ulijevo.
2. Izvucite ili skratite cijev na željenu dužinu. Za zaključavanje okrenite široki dio cijevi udesno.

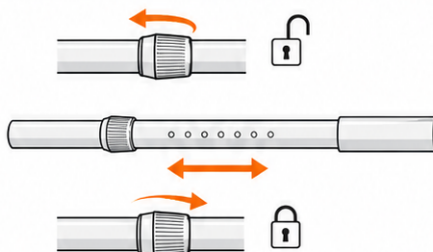

Prije zamjene nastavaka isključite uređaj.

PREGLED UREĐAJA

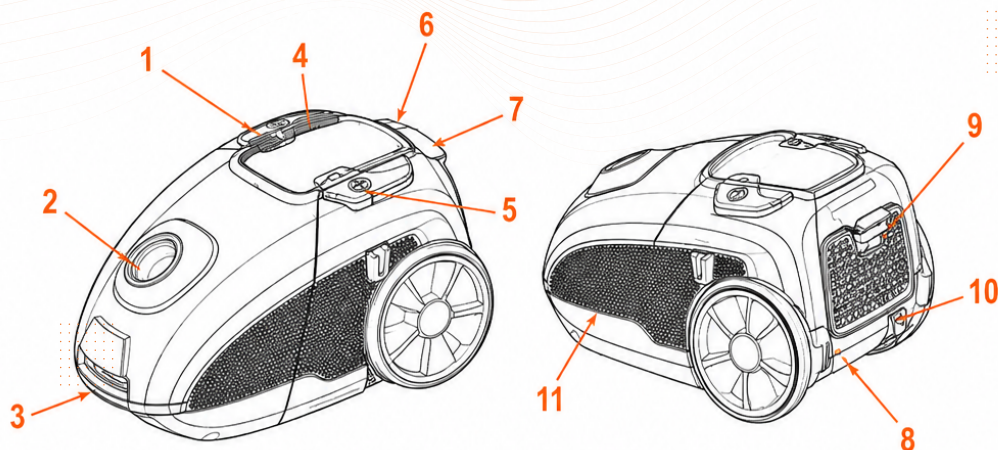

DIJELOVI UREĐAJA

1. Ručka za nošenje
2. Priključak usisnog crijeva
3. Pretinac za vrećicu za prašinu, prednji poklopac
4. Tipka za povećanje snage
5. Tipka za smanjenje snage
6. Tipka za namotavanje kabla
7. Prekidač za uključivanje i isključivanje
8. LED displej
9. Stražnji poklopac
10. Poklopac filtera, izlazni filter
11. Držač podne četke

PRIBOR KOJI NIJE PRIKAZAN

- Kombinirani nastavak 2 u 1, uski i četkasti nastavak
- Podna četka

NAMOTAVANJE KABLA

Izvučite kabal najviše do žute oznake.

Nikada ga ne izvlačite do crvene oznake jer se mehanizam za namotavanje može oštetiti. Takva oštećenja nisu pokrivena garancijom.

UVLAČENJE KABLA

Pritisnite tipku za namotavanje kabla i usmjeravajte kabal rukom. Držite ga kako biste spriječili naglo udaranje i zapetljavanje.



Kabal uvijek izvlačite i vraćajte polako i kontrolirano.

KORIŠTENJE NASTAVAKA



USKI NASTAVAK

Koristite ga za uske prostore, procjepe i uglove.



ČETKASTI NASTAVAK

Koristite ga za tapacirani namještaj, zavjese, uglove i uske prostore.



KOMBINIRANI NASTAVAK 2 U 1

Kada je četka sklopljena, nastavak se koristi kao uski nastavak. Za korištenje četke povucite četkasti dio u smjeru strelice dok se ne zaključa.




PODNA ČETKA

Za tepihe i glatke površine.

Glatki podovi: Pritisnite ručicu sa simbolom četke nogom. Četka će se spustiti.

Tepisi: Pritisnite suprotnu ručicu kako biste uvukli četku.

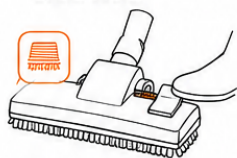

Četka spuštена
(za glatke podove)



Četka spuštена
(četke izvučene)



Četka uvučena
(za tepihe)



REGULATOR PROTOKA ZRAKA

Otvorite klizač na ručki crijeva kako biste smanjili protok zraka ili oslobodili predmet koji se zaglavio u nastavku.




INDIKATOR PUNE VREĆICE

Podignite kraj crijeva u zrak. Ako indikator zamjene vrećice svijetli, vrećica za prašinu je puna i treba je zamijeniti.

ZAMJENA VREĆICE ZA PRAŠINU


1. Izvucite utikač iz utičnice.
2. Otvorite poklopac pretinca za vrećicu pomoću ručke broj 8 dok se ne zaključa.
3. Pažljivo povucite držač prema stražnjem dijelu kako biste lakše pristupili vrećici. Izvadite vrećicu povlačenjem prema gore.
4. Umetnite novu vrećicu i provjerite je li pravilno postavljena u vodilicu.

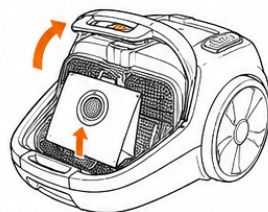

FILTER ZA ZAŠTITU MOTORA

Uređaj ima dva filtera. Ulazni filter nalazi se u pretincu za vrećicu za prašinu, u stražnjem dijelu kućišta. Izvadite ga povlačenjem prema gore.

Očistite filter nakon približno deset zamjena vrećice. Po potrebi ga operite u toploj vodi bez dodataka. Vratite ga tek kada se potpuno osuši.

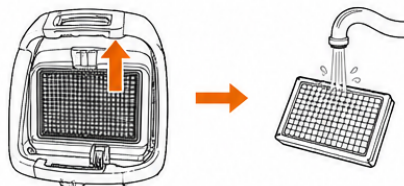

UPOZORENJE: Nikada ne koristite usisivač bez pravilno postavljene vrećice i oba filtera.

IZLAZNI FILTER

Uređaj je opremljen i izlaznim filterom. Filter se nalazi na bočnoj strani uređaja, iza ventilacijske rešetke.

Otvorite ventilacijsku rešetku okretanjem poklopca filtera. Zatim povucite rešetku prema van. Izvadite filter i očistite ga prema prethodno opisanim uputama.

Filter pravilno vratite na mjesto i zatvorite ventilacijsku rešetku.

ČIŠĆENJE I SKLADIŠTENJE

ČIŠĆENJE

- Prije čišćenja izvucite utikač iz utičnice.
- Kućište očistite suhom krpom.

SKLADIŠTENJE

- Ostavite uređaj da se potpuno ohladi.
- Potpuno namotajte kabal.
- Uređaj možete postaviti vodoravno ili uspravno kako biste zakačili držac podne četke za nosač na stražnjoj ili donjoj strani uređaja.

Ovaj uređaj ispitan je u skladu sa svim važećim CE smjernicama, uključujući smjernice o elektromagnetnoj kompatibilnosti i niskom naponu, te je izrađen u skladu s najnovijim sigurnosnim propisima.

Proizvođač zadržava pravo na tehničke izmjene bez prethodne najave.

SIGURNOST DJECE I OSOBA SA SMANJENIM SPOSOBNOSTIMA

Uređaj ne smiju koristiti djeca niti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su dobile odgovarajuće upute.

Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.