

RAF

3


GODINE
GARANCIJE

UPUSTVO ZA UPOTREBU

RAF **R.6607** Profesionalni Mixer sa Posudom 7L
2000W Digitalni Touch Ekran



DIJELOVI

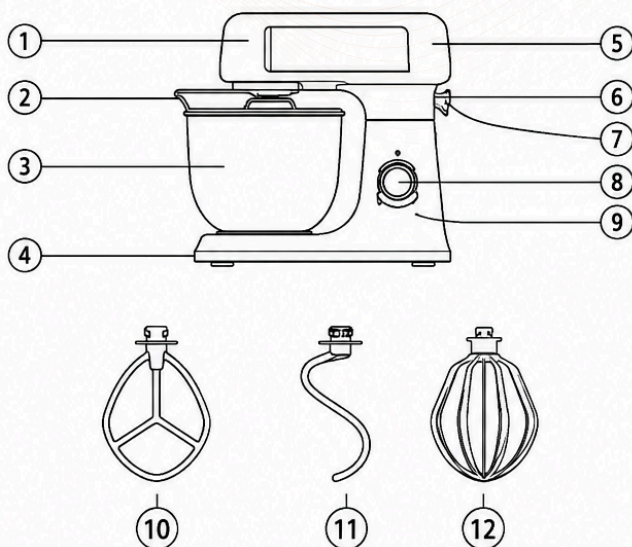

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Gornji poklopac | 7. Poluga za podizanje glave |
| 2. Podizna glava | 8. Kontrolni gumb |
| 3. Posuda za miješanje | 9. Gumene nogice |
| 4. Postolje | 10. Ravna miješalica |
| 5. Kućište motora | 11. Kuka za tijesto |
| 6. Utičnica za dodatke | 12. Žičana metlica |

Važne sigurnosne upute

- Molimo pažljivo pročitajte ove informacije i sačuvajte ove upute za buduću upotrebu.
- Prije prve upotrebe uređaja uklonite sav materijal za pakovanje.
- Prije prve upotrebe temeljito operite sve dijelove koji dolaze u kontakt s hranom.
- Prije upotrebe uvijek provjerite je li uređaj isključen iz električne mreže i da li je regulator brzine postavljen na položaj 0.
- Ne koristite uređaj na otvorenom ili u vlažnom okruženju.
- Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok radi.
- Ne stavljajte uređaj na ili blizu vrućeg plinskog ili električnog plamenika, niti u zagrijanu pećnicu.

- Postavite uređaj što bliže izvoru napajanja kako biste ga mogli brzo i jednostavno isključiti iz utičnice.
- Ovaj uređaj ne smije se postavljati u neposrednoj blizini otvorenog plamena.
- Kako biste izbjegli strujni udar, nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini vode. Ne uranjajte mrežni kabal u vodu ili drugu tečnost.
- Nemojte dozvoliti da mrežni kabal visi preko ivice stola ili radne površine kako biste izbjegli opasnost od spoticanja.
- Prije zamjene pribora ili približavanja dijelovima koji se tokom rada pomjeraju isključite uređaj.
- Provjerite da napon naveden na nazivnoj pločici odgovara naponu električne mreže. Nazivna pločica nalazi se na donjoj strani motornog bloka. Samostojeći mikser smije biti priključen samo na napajanje izmjeničnom strujom. Motor uvijek mora biti isključen prije priključivanja samostojećeg miksera na električnu mrežu.
- Uređaj se smije koristiti samo s vrstom napajanja navedenom na nazivnoj pločici. Ako niste sigurni u podatke o dostupnom napajanju, obratite se dobavljaču ili lokalnoj elektrodistribuciji.
- Isključite uređaj prije promjene nastavaka.
- Ne koristite uređaj na otvorenom. Namijenjen je isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok radi.
- Tokom korištenja ne dodirujte pokretne dijelove prstima.
- Nikada ne koristite uređaj prazan ili bez nadzora.
- Popravke smije obavljati samo ovlaštena servisna radionica.
- Ne pokušavajte sami popravljati uređaj jer ćete biti izloženi opasnim dijelovima pod naponom ili drugim opasnostima prilikom otvaranja i uklanjanja poklopaca.
- Ako je kabal za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili druga kvalifikovana osoba kako bi se izbjegla opasnost.

- Ovo nije igračka! Držite uređaj dalje od djece. Uređaj se treba koristiti i čuvati izvan njihovog dohvata.
- Potreban je pažljiv nadzor kada uređaj koriste djeca ili kada se koristi u njihovoj blizini.
- Ovaj uređaj nije namijenjen osobama, uključujući djecu, sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, niti osobama bez iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su dobile upute o korištenju uređaja od osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Napominjemo da prilikom predaje uređaja trećoj osobi treba priložiti i upute za upotrebu.
- Ne prihvatamo odgovornost za štetu nastalu nepravilnom upotrebom ili nepoštivanjem uputa za upotrebu i sigurnosnih napomena.
- Isključite uređaj, a zatim izvucite utikač iz utičnice kada ga ne koristite, prije sastavljanja ili rastavljanja dijelova i prije čišćenja. Za isključivanje čvrsto uhvatite utikač i izvucite ga iz utičnice. Nikada ne povlačite za kabal. Prije čišćenja trajno instalirani samostojeći mikser isključite na mrežnom prekidaču. Uvijek budite posebno oprezni pri uzimanju dijelova u ruke i prije čišćenja.
- Upotreba nastavaka koje proizvođač ne preporučuje ili ne prodaje može izazvati požar, strujni udar ili povredu.
- Ne dozvolite da kabal visi preko ivice stola ili radne površine.
- Ne koristite uređaj u blizini oštećenog kabla ili utikača, nakon nepravilnog rada uređaja ili ako je uređaj pao ili je na bilo koji način oštećen. Obratite se proizvođaču u njegovom servisnom centru i zatražite informacije o pregledu, popravci ili podešavanju.
- Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u domaćinstvu i sličnim okruženjima, kao što su:
 - kuhinjski prostori za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
 - seoska domaćinstva;
 - korištenje od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim smještajnim objektima;
 - smještajni objekti tipa noćenje s doručkom.

- Ako proizvođač želi ograničiti korištenje uređaja na manje od navedenog vremena, to mora biti jasno navedeno u uputama.
- Uređaj iznenada prestaje raditi tokom upotrebe. Razlog može biti previsoka temperatura motora. U tom slučaju sigurnosni temperaturni osigurač automatski prekida rad uređaja. Isključite uređaj, izvucite utikač iz utičnice i ostavite ga da se ohladi na sobnu temperaturu prije ponovnog pokretanja. Obično je potrebno 15 do 30 minuta, u zavisnosti od sobne temperature.

Čišćenje

1. Prije čišćenja provjerite je li utikač izvučen iz utičnice.
2. Nakon upotrebe ostavite uređaj da se ohladi prije nego što započnete čišćenje.
3. Vanjske površine uređaja očistite vlažnom krpom i blagim deterdžentom.
4. Pri čišćenju unutrašnjih i vanjskih dijelova te zaštitnog poklopca nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje niti alkohol.
5. Uređaj nikada ne uranjajte u vodu.
6. Kuka za tijesto, pjenjača i nastavak za miješanje mogu se prati u mašini za pranje posuđa. Pribor se također može prati u toploj vodi s deterdžentom.
7. Posuda za miješanje može se prati u mašini za pranje posuđa. Također se može prati toplom vodom i deterdžentom. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje.
8. Sve ostale servisne radove treba obaviti ovlašteni serviser.

Prije prve upotrebe

- Sve dijelove samostojećeg miksera treba temeljito očistiti prije prve upotrebe. Pogledajte odjeljak „Čišćenje“.
- Izvucite potrebnu dužinu kablova iz spremnika za kabal na postolju uređaja i priključite uređaj na električnu mrežu.


Tehničke informacije

Nazivni napon:	220–240 V AC, 50–60 Hz
Potrošnja energije:	2000 W
Snaga fermentacije:	25 W
Maks. kapacitet (posuda za miješanje):	7,0 l
Stepen zaštite:	II


UKLOPLJENJE:

Sastavljanje uređaja

1. Pritisnite polugu za otključavanje 03 i podignite pogonsku glavu.

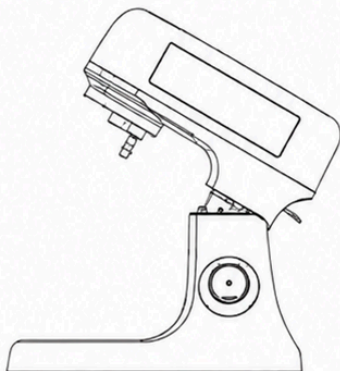


2. Za postavljanje posude za miješanje umetnite je u osnovnu jedinicu.
3. Zaključajte posudu za miješanje laganim okretanjem u smjeru kazaljke na satu dok ne nalegne.

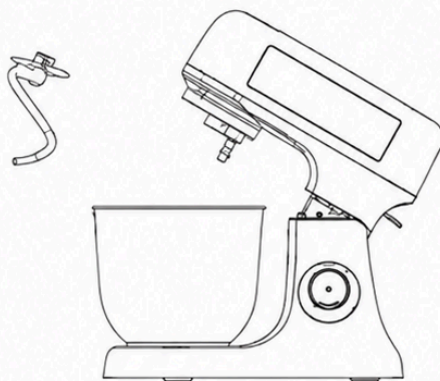

OPREZ!

Nikada ne koristite posudu za miješanje bez pravilno postavljenog štitnika protiv prskanja. U suprotnom, hrana može biti izbačena iz posude.

4. Postavite štitnik protiv prskanja na pogonsku ruku odozdo.
5. Pritisnite štitnik protiv prskanja dok ne sjedne na mjesto.
6. Odaberite odgovarajući nastavak:
Kuka za tijesto: Za teško tijesto, npr. tijesto za hljeb
Pjenjača: Za mućenje vrhnja, bjelanjaca i slično.
Miješalica: Za srednje do lagano tijesto/smjesu, npr. smjesu za palačinke.
7. Postavite nastavak u odgovarajući otvor u pogonskoj ruci odozdo. Pri tome vodite računa da mali jezičci na osovini nastavka uđu u poprečni prerez otvora.

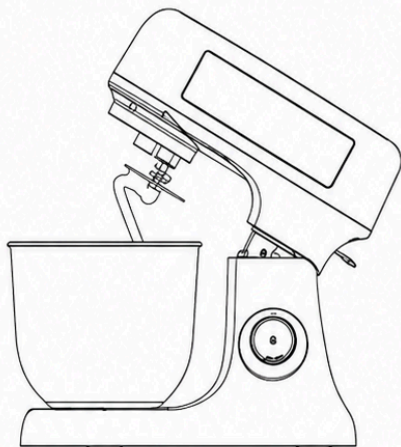

8. Lagano pritisnite nastavak i okrenite ga suprotno od smjera kazaljke na satu dok ne sjedne na mjesto.

Uređaj je sada spreman za upotrebu.

Rukovanje: Dodirni panel u boji



1. Uključivanje/isključivanje

1.1 Kada je uređaj priključen na napajanje, ekran se uključuje, sve ikone ostaju osvijetljene i uređaj prelazi u stanje pripravnosti.

1.2 U stanju pripravnosti ikona ručnog načina rada treperi 1 sekundu, a ostale ikone smanjuju svjetlinu na 30%.

1.3 U stanju pripravnosti pritisnite i držite tipku „Start/Pauza“ 5 sekundi da biste isključili uređaj.

1.4 Kada je uređaj isključen, pritisnite tipku „Start/Pauza“ da biste ga uključili.

2. Postavke pripreme

2.1 Podešavanje vremena: Pritisnite ikonu prikaza vremena i, dok je osvijetljena, okrenite regulator u smjeru kazaljke na satu da povećate vrijeme. Okrenite regulator suprotno od smjera kazaljke na satu da smanjite vrijeme. Svakim okretom dodaje se ili oduzima 1 minuta. Raspon podešavanja je 0–15 minuta (način fermentacije 0–90 minuta).

2.2 Podešavanje brzine: Pritisnite ikonu prikaza brzine i, dok je osvijetljena, okrenite regulator u smjeru kazaljke na satu da povećate stepen brzine. Okrenite regulator suprotno od smjera kazaljke na satu da smanjite stepen brzine. Raspon podešavanja je 1–12 stepeni, a svakim okretom brzina se povećava ili smanjuje za 1 stepen.

2.3 Podešavanje temperature: Okrenite regulator u smjeru kazaljke na satu da povećate temperaturu, a suprotno od smjera kazaljke na satu da je smanjite. Raspon podešavanja je 25–45 °C, uz povećanje ili smanjenje od 1 °C po okretu.

2.4 Pritisnite i držite tipku „Start/Pauza“ 3 sekunde da biste poništili status i ušli u stanje pripravnosti.

2.5 Ako tokom rada podignete glavu uređaja, uređaj će prestati raditi. Spustite glavu uređaja, pritisnite tipku „Start/Pauza“ i uređaj će nastaviti rad od stanja prije prekida.

3. Načini rada

3.1 Način miješenja (kuka)

Pritisnite ikonu načina miješenja. Ikona će zasvijetliti do 100% i treperiti. Pritisnite tipku „Start/Pauza“ da pokrenete uređaj. Tokom rada pritisnite tipku „Start/Pauza“ da pauzirate uređaj, a ikona načina miješenja će treperiti. Ponovo pritisnite tipku „Start/Pauza“ za nastavak nedovršenog programa, a ikona načina miješenja ostaje osvijetljena tokom rada.

Odbrojanje programa radi 30 sekundi u 1. stepenu, 30 sekundi u 2. stepenu i 4 minute u 3. stepenu.

Vrijeme se može podesiti prije ili tokom rada uređaja. Pritisnite ikonu vremena. Ikona će zasvijetliti do 100% i treperiti, nakon čega se vrijeme može podesiti. Nakon podešavanja ikona vremena treperi 5 sekundi, a zatim smanjuje svjetlinu na 30%. Podešeno vrijeme podijeljeno je na tri nivoa, a zadano vrijeme rada nije moguće smanjiti. Uređaj će nastaviti raditi dok se vrijeme podešava tokom rada.

3.2 Način miješanja (lopatica)

Pritisnite ikonu miješanja. Ikona će zasvijetliti do 100% i treperiti. Pritisnite tipku „Start/Pauza“ i uređaj će početi raditi. Tokom rada pritisnite tipku „Start/Pauza“ i uređaj će se pauzirati, a ikona miješanja će treperiti. Ponovo pritisnite tipku „Start/Pauza“ i uređaj će nastaviti nedovršeni program. Ikona miješanja ostaje osvijetljena tokom rada.

Odbrojanje programa radi 30 sekundi u 7. stepenu, 30 sekundi u 8. stepenu i 3 minute u 9. stepenu.

Vrijeme se može podesiti prije ili tokom rada uređaja. Pritisnite ikonu vremena. Ikona će zasvijetliti do 100% i treperiti, nakon čega se vrijeme može podesiti. Nakon podešavanja ikona vremena treperi 5 sekundi, a zatim smanjuje svjetlinu na 30%. Podešeno vrijeme podijeljeno je na devet nivoa, a zadano vrijeme rada nije moguće smanjiti. Uređaj će nastaviti raditi dok se vrijeme podešava tokom rada.

3.3 Način mućenja (pjenjača)

Pritisnite ikonu pjenjače. Ikona će zasvijetliti do 100% i treperiti. Pritisnite tipku „Start/Pauza“ i uređaj će početi raditi. Tokom rada pritisnite tipku „Start/Pauza“ i uređaj će se pauzirati, a ikona pjenjače

Ikona mutilice će treperiti. Ponovo pritisnite tipku „Start/Pauza“ i uređaj će nastaviti izvršavati nedovršene programe. Ikona mutilice ostat će uključena tokom rada.

Program odbrojanja radi na brzini 12 u trajanju od 4 minute.

Vrijeme se može podesiti prije/tokom rada uređaja. Kliknite na ikonu vremena, ikona vremena će zasvijetliti do 100% i treperiti. U ovom trenutku, vrijeme se može podešavati. Nakon podešavanja vremena, ikona vremena će treperiti 5 sekundi, a zatim se prigušiti na 30%. Zadani radni sati se ne mogu smanjiti. Uređaj će nastaviti raditi tokom podešavanja vremena.

3.4 Ručni način rada (ručno podešavanje)

Ručni način rada može raditi u rastućem ili odbrojanju načinu rada.

Kliknite na ikonu ručnog načina rada, ikona ručnog načina rada će zasvijetliti do 100% i treperiti, kliknite na ikonu vremena, ikona vremena će zasvijetliti do 100% i treperiti. U ovom trenutku, vrijeme se može podesiti. Nakon podešavanja vremena, ikona vremena će treperiti 5 sekundi, a zatim se prigušiti na 30%.

Kliknite na ikonu zupčanika, ikona zupčanika će zasvijetliti do 100% i treperiti. U ovom trenutku, zupčanik se može podesiti. Nakon podešavanja zupčanika, ikona zupčanika će treperiti 5 sekundi, a zatim se prigušiti na 30%.

Pritisnite tipku „Start/Pauza“ za pokretanje odbrojanja uređaja. Tokom rada, pritisnite tipku „Start/Pauza“ za pauziranje uređaja i ikona ručnog načina rada će treperiti.

Ponovo pritisnite tipku „Start/Pauza“ i uređaj će nastaviti s radom. Uređaj će nastaviti raditi kada pauzirate.

Podešavanje vremena tokom rada zahtijeva samo podešavanje zupčanika.

Vrijeme i zupčanik također se mogu podešavati tokom rada, a uređaj ostaje u radu tokom podešavanja.

3.5 Način fermentacije

Kliknite na ikonu fermentacije, ikona fermentacije će zasvijetliti do 100% i treperiti. Kliknite na tipku „Start/Pauza“ za pokretanje ugrađenog programa fermentacije. Kliknite na tipku „Start/Pauza“ tokom rada, a uređaj će se paузirati, zbog čega će ikona fermentacije treperiti. Ponovo kliknite na tipku „Start/Pauza“ i uređaj će nastaviti izvršavati nedovršene programe. Ikona fermentacije

Ikona će ostati uključena tokom rada.

Program odbrojavanja radi na zadano vrijeme od 60 minuta i zadanu temperaturu od 38 °C.

Vrijeme i temperaturu možemo podesiti prije/tokom rada uređaja. Kliknite na ikonu vremena, ikona vremena će zasvijetliti do 100% i treperiti. U ovom trenutku, vrijeme se može podešavati. Nakon podešavanja vremena, ikona vremena će treperiti 5 sekundi, a zatim se prigušiti na 30%.

Kliknite na ikonu fermentacije, ikona fermentacije će zasvijetliti do 100% i treperiti.

U ovom trenutku, temperatura se može podešavati. Nakon podešavanja temperature, ikona fermentacije će treperiti 5 sekundi, a zatim se prigušiti na 30%.

Uređaj ostaje u radu tokom podešavanja.

3.6 Način elektronske vage (vaga/tara)

Osnova mašine ima 4 senzora pritiska. Nosivost je 20 kg, a područje vaganja 0–5 kg.

Vagu možemo koristiti s podignutom ili spuštenom glavom mašine.

Vagajte samo u stanju pripravnosti ili pauze. Prethodni program se nakon toga može nastaviti.

Pritisnite ikonu vage, ikona vage će zasvijetliti do 100% i treperiti. Nakon resetiranja na nulu, ikona ostaje uključena, a vaganje može početi.

3.7 Nemojte ga dugo koristiti pri maloj brzini

4. PRIKAZ:

4.1 PRIKAZ VREMENA

Kod miješenja tijesta, miješanja i mućenja jaja pokrenite odbrojavanje

Ručni način rada koristi mjerenje vremena unaprijed

4.2 PRIKAZ BRZINE

Kod miješenja tijesta i miješanja, prema programu vremena automatski mijenjajte brzinu

U ručnom načinu rada brzinu podesite prema odgovarajućem zupčaniku koji se okreće

5. Kod greške:

Ako se uređaj iznenada zaustavi zbog dugotrajnog rada ili previsoke temperature motora, uređaj će se automatski isključiti radi zaštite motora. U tom slučaju brzinu postavite na "0", isključite uređaj iz struje, pričekajte 15–30 minuta na temperaturi okoline, a zatim ga ponovo pokrenite. Vrijeme hlađenja ovisi o temperaturi okoline.

E0: Cijeli ekran treperi: Mikroprekidač nije zatvoren

E1: Brzina motora nije detektovana

E2: Greška NTC senzora

E3: Greška EEP vage

E4: Senzor težine je neispravan

Rastavljanje uređaja

1. Pritisnite ručicu za otključavanje i podignite pogonsku glavu.
2. Za uklanjanje nastavka lagano ga pritisnite prema gore i otključajte okretanjem blago u smjeru kazaljke na satu.
3. Uklonite nastavak.
4. Za uklanjanje zaštite od prskanja povucite je prema dolje. Pri tome prvo povucite zaštitu prema dolje na stražnjoj strani.
5. Otključajte posudu za miješanje laganim okretanjem suprotno od smjera kazaljke na satu.
6. Uklonite posudu za miješanje.
7. Pritisnite ručicu za otključavanje i spustite pogonsku glavu u radni položaj.

Vodič za rad

Za miješanje ili miješenje tijesta:

1. Koristite kuku za tijesto.
2. Preporučeni omjer brašna i vode je 5:3.
3. Prilikom punjenja posude za miješanje pazite da ne prekoračite maksimalnu količinu.
4. Maksimalna količina brašna je 1000 g.
5. Dodirnite „Kuka“ za pokretanje i uređaj će automatski završiti rad.
6. Ne koristite uređaj duže od 5 minuta bez prekida.
7. Ne koristite uređaj dugo pri maloj brzini.

Mućenje bjelanca ili vrhnja:

1. Dodirnite „Pjenjača“ za pokretanje. Mutite bjelanca bez prekida oko 4 minute, zavisno od veličine jaja, dok se ne formira čvrst snijeg.
2. Maksimalna količina je 8 jaja.

3. Za mućenje vrhnja, koristite 250 ml svježeg vrhnja (na sobnoj temperaturi oko 12 sati) za otprilike 4 minute.
4. Pazite da zdjela za miješanje nije preopterećena.
5. Koristite pjenjaču za jaja.

Miješanje shakeova, koktela ili drugih tečnosti:

1. Miješajte sastojke prema receptu na brzini od 1 do Max oko 4 minute.
2. Ne prekoračujte maksimalnu količinu za posudu za miješanje.
3. Koristite nastavak za miješanje.
4. Ne miješajte duže od 4 minute neprekidno.

Preporučene brzine

Brzina	Nastavak	Opis
1–3 brzina	Kuka za tijesto	Miješenje i obrada brašna ili drugih sastojaka. Sastojci: 1. 1,0 kg običnog brašna 2. 0,6 kg mlake vode Priprema: 1. Stavite sastojke u posudu za miješanje. 2. Postavite štitnik od prskanja i kuku za tijesto. 3. 1. miješenje: mijesite 30 sekundi na brzini 1. 4. 2. miješenje: mijesite 30 sekundi na brzini 2. 5. 3. miješenje: mijesite 4 minute na brzini 3.

Brzina 12 / pulsna tipka	Balon pjenjača	• Šlag • Bjelanca • Majoneza • Mutiti puter dok potpuno ne omekša • 8 bjelanaca Priprema 1. Stavite bjelanca u posudu za miješanje. 2. Postavite zaštitu od prskanja i balon pjenjaču. 3. Mutite bjelanca na brzini 12 oko 4 minute, dok ne postanu čvrsta.
Brzine 7–9	Nastavak za miješanje	Ovaj nastavak je koristan za srednje guste smjese, poput gustog tijesta; pire krompira; mesne paštete; putera i paradajz-pirea. Koristite brzine 7–9.

ČIŠĆENJE UREĐAJA

1. Kućište očistite vlažnom krpom. Po potrebi možete koristiti malo deterdženta.
2. Prebrišite čistom vodom.
3. Ne koristite uređaj dok se potpuno ne osuši.

ČIŠĆENJE ZAŠTITE OD PRSKANJA, KUKE ZA TIJESTO, BALON PJENJAČE I NASTAVKA ZA MIJEŠANJE

Cijev zaštite od prskanja nije prikladna za pranje u mašini za suđe. Kuka za tijesto, balon pjenjača i nastavak za miješanje također nisu prikladni za pranje u mašini za suđe.

1. Stavite dijelove u hladnu ili mlaku vodu kako bi ostaci tijesta omekšali.
U vodu možete dodati malo deterdženta.
2. Uklonite omekšale ostatke tijesta četkom za pranje.
3. Isperite čistom vodom.
4. Ostavite dijelove da se potpuno osuše prije ponovne upotrebe.

ČIŠĆENJE POSUDE ZA MIJEŠANJE

Posuda za miješanje izrađena je od nehrđajućeg čelika i može se prati u sudoperu ili mašini za suđe.

UPOZORENJE



Upozorenje! Da biste spriječili rizik od strujnog udara, povrede ili oštećenja:

- Prije čišćenja izvucite utikač iz električne utičnice.
- Nikada ne uranjajte kućište uređaja u vodu.

Cijelo kućište nemojte čistiti grubim, korozivnim ili abrazivnim sredstvima jer ona mogu oštetiti uređaj.

Kako biste izbjegli povrede, pridržavajte se sljedećih uputa:

1. Pazite da kabal za napajanje ne predstavlja opasnost od spoticanja, zapetljavanja ili gaženja.
2. Tokom rada izbjegavajte kontakt s pokretnim dijelovima, poput kuke za tijesto, balon pjenjače ili nastavka za miješanje. Ruke ili kosu mogu zahvatiti pokretni dijelovi i uzrokovati povrede. Uređaj uključujte samo kada ste provjerili da je poklopac posude pravilno postavljen.
3. Uvijek isključite uređaj iz električne mreže:
 - kada nije pod nadzorom
 - nakon svake upotrebe
 - u slučaju kvara
 - prije čišćenja, sastavljanja ili rastavljanja uređaja
 - prije čišćenja bilo kojeg nastavka
4. Uređaj ima važne oznake na utikaču. Utikač i cijeli kabal nisu prikladni za zamjenu. Ako se oštete, uređaj se mora zamijeniti.
5. Oprez! Nepravilna upotreba može izazvati teške tjelesne povrede.

SADRŽAJ PAKOVANJA

- | | |
|-------------------------|---------|
| • Glavno kućište | — 1 kom |
| • Posuda za miješanje | — 1 kom |
| • Nastavak za miješanje | — 1 kom |
| • Kuka za tijesto | — 1 kom |

- Balon pjenjača 1 kom
- Poklopac posude 1 kom
- Uputstvo za upotrebu 1 kom



Uređaj je usklađen s evropskim direktivama 2014/35/EU i 2014/30/EU.

PRAVILNO ODLAGANJE



Po isteku radnog vijeka ovaj proizvod se ne smije odlagati s običnim kućnim otpadom.

Potrebno ga je predati na sabirno mjesto za reciklažu električnih i elektronskih uređaja.

Materijali se mogu reciklirati u skladu s njihovim oznakama.

Pravilnim odlaganjem, recikliranjem i ponovnom upotrebom starih uređaja doprinosite zaštiti okoliša.

Informacije o odgovarajućim mjestima za odlaganje možete dobiti u nadležnoj općinskoj službi.