

# RAF

3


**GODINE**  
**GARANCIJE**

# UPUSTVO ZA UPOTREBU

RAF R. **R.2829P** Prijenosni Blender 300ml 4 Noža  
80W Pink



# 01 DIJELOVI I PARAMETRI

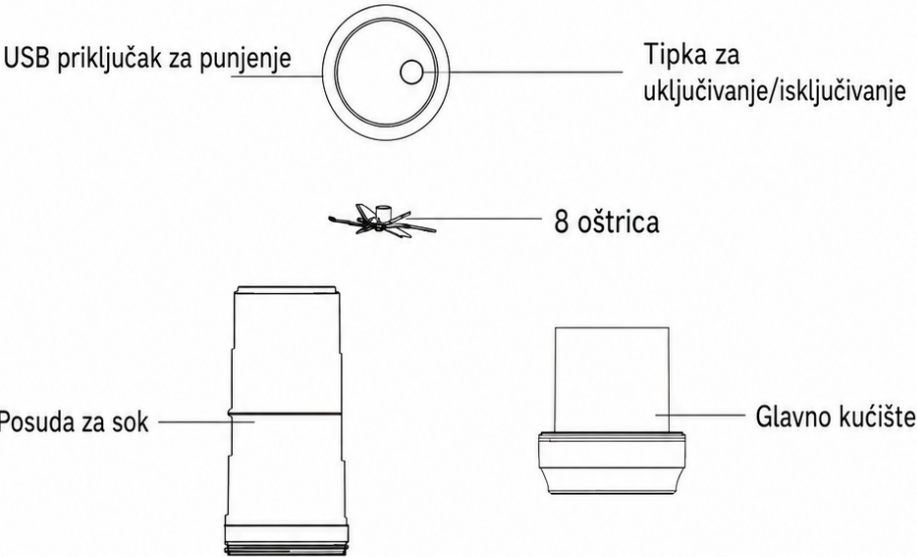


**Napomena:** Slike proizvoda služe samo kao referenca. Pogledajte stvarni proizvod isporučen u pakovanju.

| Naziv proizvoda            | Prijenosni blender             |
|----------------------------|--------------------------------|
| Model proizvoda            | R2829                          |
| Maksimalni kapacitet       | 300 ml                         |
| Nazivni napon              | 7,4 V                          |
| Napon punjenja             | 5 V                            |
| Struja punjenja            | 1 A                            |
| Nazivna snaga              | 80 W                           |
| Kapacitet baterije         | 1300 mAh                       |
| Brzina rotacije            | 18.000 o/min                   |
| Materijal posude i kućišta | Plastika prehrambene kvalitete |

## 02 UPUSTVO ZA UPOTREBU


1. Skinite posudu blendera i zaštitni poklopac, operite ih čistom vodom i ostavite da se osuše prije odlaganja. Ne uranjajte sklop s oštricama u vodu niti ga ostavljajte duže vrijeme u vodi.

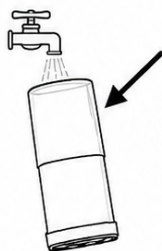

Ispерite čistom vodom




Osušite na zraku  
nakon čišćenja

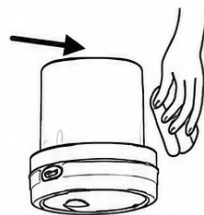

Pazite da se  
ne posijećete o oštrice

2. Prije prve upotrebe provjerite je li baterija potpuno napunjena.

Crveno svjetlo svijetli tokom punjenja, a plavo  
kada je baterija potpuno napunjena.

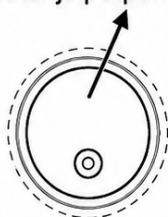


USB priključak za punjenje

3. Dodajte voće i tečnost tako da nivo ne prelazi oznaku MAX.



Ne stavljajte u uređaj hranu topliju od 60 °C (140 °F).


4. Nakon što posudu čvrsto zavrnete u smjeru kazaljke na satu, plavo svjetlo će zatreperiti 5 puta.

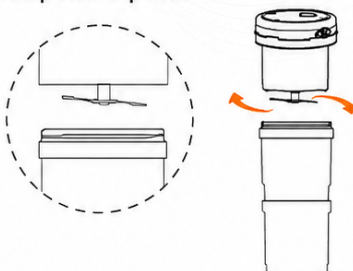

**UPOZORENJE:**

Ako posuda za miksanje nije dobro pričvršćena i dvaput pritisnete tipku za uključivanje, uređaj se neće pokrenuti, a crveno i plavo svjetlo naizmjenično će zatreperiti dva puta.

5. Dvaput pritisnite tipku za uključivanje kako biste pokrenuli uređaj, zatim ga okrenite naopako da bi se sastojci temeljito izmiksali.

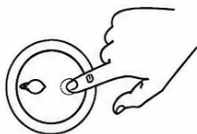

Dvaput pritisnite tipku za početak rada. Plavo svjetlo ostaje stalno uključeno, a jedno vrijeme rada traje 40 sekundi.



1. Zaustavite uređaj pritiskom na tipku dok radi.
2. Ako se sastojci zaglave, crveno svjetlo će treperiti pet sekundi.
3. Kada je baterija pri kraju, crveno svjetlo će ostati uključeno deset sekundi.

6. Nakon miksiranja postavite bocu uspravno i odvrnite poklopac kako biste uživali u napitku.



7. Najduže neprekidno vrijeme rada je 40 sekundi. Nakon 40 sekundi rada uređaj mora mirovati 2 minute. Nakon 9 uzastopnih ciklusa rada uređaj se mora zaustaviti 15 do 20 minuta kako bi se ohladio.

# 03 RJEŠAVANJE PROBLEMA

## Problem 1

### Simptomi kvara

Uređaj se ne može uključiti ili se iznenada isključuje tokom upotrebe, a crvena lampica ostaje uključena nekoliko sekundi.

### Uzrok kvara

Nedovoljno napunjena baterija.

### Rješenje

Napunite uređaj na vrijeme.

## Problem 2

### Simptomi kvara

Crvena lampica brzo zatreperi 5 puta tokom upotrebe.

### Uzrok kvara

Oštrica je zaglavljena.

### Rješenje

Uklonite namirnice zaglavljene oko oštrice i ponovo pokrenite uređaj.

## Problem 3

### Simptomi kvara

Curenje vode.

### Uzrok kvara

Silikonski prsten nije pravilno postavljen ili posuda nije dovoljno čvrsto pričvršćena.

### Rješenje

Pravilno postavite silikonski prsten i čvrstoategnite posudu.

## Problem 4

### Simptomi kvara

Indikatorska lampica punjenja ne svijetli.

### Uzrok kvara

1. USB kabal za punjenje nije pravilno priključen.
2. Napon i struja punjača manji su od 5 V / 1 A.

### Rješenje

1. Provjerite je li USB kabal pravilno priključen.
2. Za punjenje uređaja koristite adapter čiji su napon i struja veći od 5 V / 1 A.

## 04 MJERE OPREZA

### Upozorenje

1. Ne uranjajte cijelo postolje blendera u vodu niti ga ispirajte vodom iz slavine.
2. Ne mijenjajte nijedan dio proizvoda bez ovlaštenja.
3. Ne stavljajte proizvod u mašinu za pranje posuđa, mikrovalnu pećnicu ili sterilizator. Za čišćenje nemojte koristiti vodu temperature iznad 60 °C kako biste izbjegli deformacije ili oštećenje dijelova.
4. Ne koristite uređaj bez sastojaka u posudi. Ako ga nećete koristiti duže vrijeme, napunite bateriju svaka tri mjeseca kako biste očuvali njeno stanje.

### Opasnost

1. Djeci je zabranjeno korištenje ovog proizvoda.
2. Budite oprezni pri uklanjanju oštrica kako se ne biste posjekli.
3. Ovaj proizvod namijenjen je isključivo za miksanje voća i pripremu smoothieja. Ne smije se koristiti za mljevenje žitarica ili drugih tvrdih namirnica.