

RAF




3

GODINE
GARANCIJE

UPUSTVO ZA UPOTREBU

RAF **R.359** Štapni Mikser Set 4 u 1 1200W Inox dizajn
15000 RPM



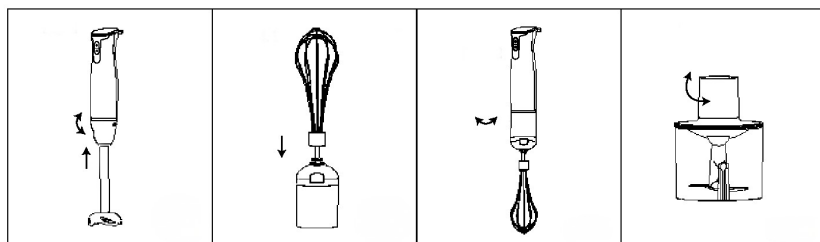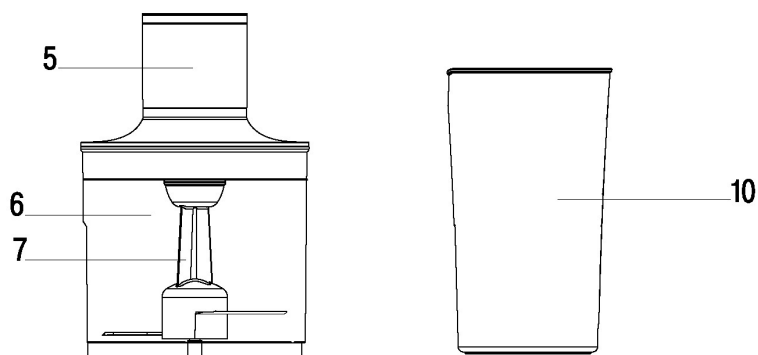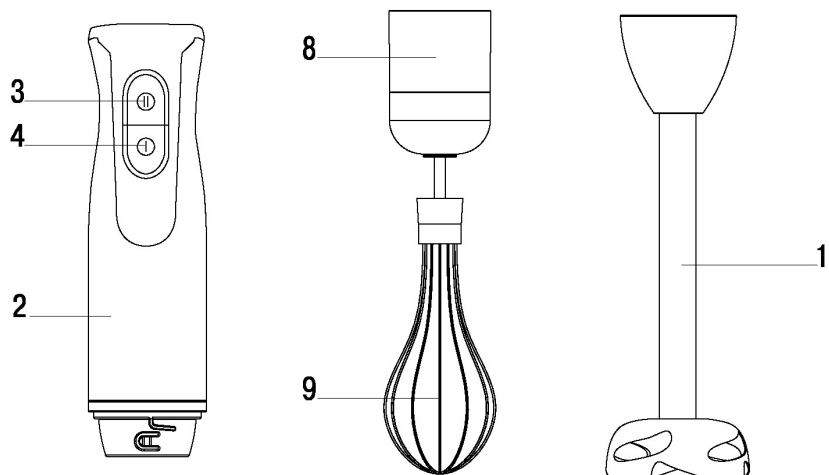

01 OPIS DIJELOVA

- Odvojivi nastavak štapnog blendera
- Motorna jedinica
- Tipka za turbo režim „II“
- Tipka za uključivanje „I“
- Pogonski poklopac sjeckalice
- Posuda sjeckalice
- Nož za sjeckanje
- Pogonski nastavak za mutilicu
- Mutilica
- Mjerna posuda

PAŽNJA!

Radi dodatne zaštite preporučuje se ugradnja zaštitnog uređaja diferencijalne struje (RCD), čija nazivna struja aktiviranja ne prelazi 30 mA. Za ugradnju RCD uređaja obratite se kvalifikovanom stručnom licu.

02 SIGURNOSNE MJERE

Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

Uređaj koristite isključivo u svrhe navedene u ovom uputstvu.

Nepravilna upotreba može uzrokovati kvar uređaja, povrede korisnika ili materijalnu štetu.

- Prije priključivanja uređaja na električnu mrežu provjerite odgovara li napon naveden na uređaju naponu vaše električne mreže.
- Uređaj priključen na električnu mrežu nikada ne ostavljajte bez nadzora.
- Uređaj uvijek isključite iz električne utičnice prije zamjene nastavaka i nakon završetka upotrebe.
- Prije upotrebe provjerite jesu li svi nastavci pravilno postavljeni i pričvršćeni.
- Motornu jedinicu nemojte priključivati na električnu mrežu ako nastavci nisu postavljeni.
- Uređaj nemojte uključivati bez postavljenih nastavaka i namirnica koje se obrađuju.
- Uređaj nemojte koristiti na otvorenom.
- Vruće namirnice ostavite da se ohlade prije stavljanja u mjernu posudu ili posudu sjeckalice.
- Posudu sjeckalice i mjernu posudu nemojte stavljati u mikrolvalnu pećnicu.
- Koristite isključivo nastavke isporučene uz uređaj.
- Prije prve upotrebe temeljito operite sve odvojive nastavke i posude koje dolaze u kontakt s hranom.
- Posudu sjeckalice postavite na ravnu i stabilnu površinu.
- Namirnice stavite u posudu sjeckalice prije uključivanja uređaja.
- Nemojte prepunjavati posudu sjeckalice. Pazite na količinu ulivene tečnosti.
- Rezne iverice noža sjeckalice i nastavka štapnog blendera veoma su oštre i opasne. Ovim nastavcima rukujte izuzetno pažljivo.
- Ako se tokom rada sjeckalice nož ne može slobodno okretati, isključite uređaj iz električne utičnice i pažljivo uklonite namirnice koje ometaju njegovo okretanje.
- Namirnice i tečnost uklanjajte iz posude sjeckalice tek nakon potpunog zaustavljanja noža.
- Ne dodirujte rotirajuće dijelove uređaja. Pazite da kosa i široki dijelovi odjece ne dođu u područje okretanja noža ili mutilice.
- Uređaj isključite iz električne utičnice prije svakog čišćenja i kada ga ne koristite.
- Prilikom isključivanja uhvatite utikač i izvucite ga direktno iz električne utičnice.
- Nemojte povlačiti niti uvrtni kabal za napajanje.
- Nastavke i posude nemojte prati u mašini za pranje posuđa.
- Uređaj nemojte koristiti u blizini vrućih površina, kao što su plinski ili električni šporet i pećnica.
- Pazite da kabal za napajanje ne dodiruje oštre iverice namještaja niti vruće površine.
- Motornu jedinicu, kabal za napajanje i utikač nemojte dodirivati mokrim rukama.
- Radi sigurnosti djece, plastične vrećice korištene za pakovanje nemojte ostavljati bez nadzora.

Pažnja! Ne dozvolite djeci da se igraju plastičnim vrećicama ili ambalažnom folijom. Postoji opasnost od gušenja!

- Ne dozvolite djeci da tokom rada uređaja dodiruju motornu jedinicu, kabal za napajanje ili utikač.
- Djecu ne ostavljajte bez nadzora kako biste spriječili da se igraju uređajem.

02 SIGURNOSNE MJERE

- Tokom rada uređaja i pauza između radnih ciklusa uređaj držite izvan dohvata djece.
- Uređaj nije namijenjen osobama sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima, uključujući djecu, niti osobama bez potrebnog iskustva ili znanja, osim ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili su od nje dobile uputstva za sigurnu upotrebu uređaja.
- Neophodan je poseban nadzor kada se uređaj koristi u blizini djece ili osoba sa smanjenim sposobnostima.
- Uređaj nije namijenjen djeci.
- Nemojte koristiti uređaj ako su kabal za napajanje ili utikač oštećeni, ako uređaj ne radi pravilno ili ako je pao.
- Nemojte pokušavati samostalno popravljati uređaj. Nemojte ga rastavljati. Ako primijetite kvar ili ako je uređaj pao, isključite ga iz električne utičnice i obratite se ovlaštenom servisu navedenom u garantnom listu ili na web-stranici www.vitek.ru.
- Kako biste spriječili oštećenja, uređaj transportujte isključivo u originalnoj ambalaži.
- Radi zaštite od strujnog udara i požara, motornu jedinicu, kabal za napajanje i utikač nemojte uranjati u vodu niti bilo koju drugu tečnost.
- Ako uređaj padne u vodu:
 - ne dodirujte vodu;
 - odmah izvucite utikač iz električne utičnice;
 - tek nakon toga izvadite uređaj iz vode;
 - obratite se ovlaštenom servisu radi pregleda ili popravke uređaja.
- Uređaj držite izvan dohvata djece i osoba sa smanjenim sposobnostima.

UREĐAJ JE NAMIJENJEN ISKLJUČIVO ZA UPOTREBU U DOMAĆINSTVU. ZABRANJENA JE KOMERCIJALNA UPOTREBA TE UPOTREBA U PROIZVODNIM I RADNIM PROSTORIMA.

03 PRIJE PRVE UPOTREBE

- Nakon transporta ili skladištenja uređaja na niskoj temperaturi, prije uključivanja ostavite ga najmanje tri sata na sobnoj temperaturi.
- Prije prve upotrebe toplom vodom i neutralnim deterdžentom operite nastavak štapnog blendera (1), mutilicu (9), posudu sjeckalice (6), nož za sjeckanje (7) i mjernu posudu (10). Nakon pranja sve dijelove temeljito osušite.
- Motornu jedinicu (2), pogonski poklopac sjeckalice (5) i pogonski nastavak mutilice (8) obrišite mekanom, blago navlaženom krpom, a zatim ih osušite.

PAŽNJA!

- Motornu jedinicu (2), pogonski poklopac sjeckalice (5), pogonski nastavak mutilice (8), kabal za napajanje i utikač nemojte uranjati u vodu niti bilo koju drugu tečnost.
- Operite samo radni dio nastavka štapnog blendera (1), a njegovu vanjsku površinu očistite vlažnom krpom. Nastavak štapnog blendera (1) nikada nemojte potpuno uranjati u vodu niti bilo koju drugu tečnost.
- Nastavke i posude nemojte prati u mašini za pranje posuda.
- **VRIJEME NEPREKIDNOG RADA**
- Set štapnog blendera omogućava brzu i efikasnu obradu namirnica, ali vrijeme neprekidnog rada ne smije biti duže od:
 - 35 sekundi pri upotrebi nastavka štapnog blendera (1)
 - 2 minute pri upotrebi mutilice (9)
 - 30 sekundi pri sjeckanju tvrdih namirnica u posudi sjeckalice (6)
- Između dva radna ciklusa napravite pauzu od najmanje 2 minute.

UPOTREBA NASTAVKA ŠTAPNOG BLENDERA

- Odvojivi nastavak štapnog blendera (1) koristite za pripremu voćnih pirea, dječije hrane, umaka i majoneze, kao i za miješanje različitih sastojaka i pripremu napitaka. Pogodan je za obradu voća i povrća koje sadrži dovoljnu količinu tečnosti.

UPOZORENJE!

- Prije postavljanja nastavka (1) provjerite da utikač nije priključen u električnu utičnicu.
- Umetnite odvojivi nastavak štapnog blendera (1) u motornu jedinicu (2), zatim ga okrenite suprotno od smjera kazaljke na satu do kraja. Provjerite je li nastavak pravilno pričvršćen, kao na slici 1.
- Priključite utikač u električnu utičnicu.
- Uronite nastavak štapnog blendera (1) u posudu s namirnicama koje želite usitniti ili izmiješati.
- Napomena: Namirnice možete staviti u mjernu posudu (10).

PAŽNJA!

- Tokom obrade namirnica uređaj držite u uspravnom položaju.
- Za uključivanje blendera pritisnite i držite tipku (4). Ovaj režim koristite za miješanje tečnih namirnica.
- Kada pritisnete i držite tipku (3) „I“, uređaj će raditi maksimalnom brzinom.

UPOTREBA NASTAVKA ŠTAPNOG BLENDERA

- Ovaj režim koristite za kombinovanu obradu tečnih i čvrstih namirnica.

Napomene:

- Namirnice stavite u posudu prije uključivanja uređaja. Količina namirnica ne smije prelaziti 2/3 zapremine posude u kojoj se obrađuju.
- Prije usitnjavanja ili miješanja preporučuje se oguliti voće, ukloniti nejestive dijelove, poput košpica, te voće izrezati na kockice veličine približno 2×2 cm.
- Nakon završetka upotrebe izvucite utikač iz električne utičnice. Odvojivi nastavak štapnog blendera (1) uklonite okretanjem u smjeru kazaljke na satu, kao na slici 1.

PAŽNJA!

- Nastavak štapnog blendera (1) nemojte uklanjati tokom rada uređaja.
- Kako biste izbjegli oštećenje oštrica, nemojte obrađivati izrazito tvrde namirnice, kao što su žitarice, riža, začini, zrna kafe, tvrdi sirevi i zamrznute namirnice.
- Ako je namirnice teško usitniti nastavkom štapnog blendera (1), dodajte malo tečnosti, ako je to moguće.

UPOTREBA MUTILICE

- Mutilicu (9) koristite isključivo za mućenje vrhnja i bjelanaca, pripremu biskvitnog tijesta ili miješanje gotovih deserata.

UPOZORENJE!

- Prije postavljanja mutilice (9) i pogonskog nastavka (8) provjerite da utikač nije priključen u električnu utičnicu.
- Umetnite mutilicu (9) u pogonski nastavak mutilice (8), kao na slici 2.
- Umetnite pogonski nastavak mutilice (8) u motornu jedinicu (2), zatim ga okrenite suprotno od smjera kazaljke na satu. Provjerite jesu li pogonski nastavak (8) i mutilica (9) pravilno pričvršćeni, kao na slici 3.
- Priključite utikač u električnu utičnicu.
- Uronite mutilicu (9) u posudu s namirnicama.
- Napomena: Namirnice možete staviti u mjernu posudu (10).
- Za uključivanje uređaja pritisnite i držite tipku (4) „I“.
- Kada pritisnete i držite tipku (3) „II“, uređaj će raditi maksimalnom brzinom.
- Nakon završetka upotrebe izvucite utikač iz električne utičnice. Pogonski nastavak mutilice (8) odvojite od motorne jedinice (2) okretanjem suprotno od smjera kazaljke na satu, kao na slici 3.
- Izvadite mutilicu (9) iz pogonskog nastavka (8), kao na slici 2.

PAŽNJA!

- Mutilicu (9) nemojte koristiti za miješanje gustog i čvrstog tijesta.
- Namirnice stavite u posudu prije uključivanja uređaja.

UPOTREBA SJECKALICE

- Sjeckalica je namijenjena za usitnjavanje mesa, sira, luka, začinskog bilja, bijelog luka, mrkve, oraha, badema, suhih šljiva, povrća i voća.

PAŽNJA!

- Nemojte usitnjavati izrazito tvrde namirnice, kao što su kockice leda, zamrznute namirnice, muškatni oraščić, zrna kafe i žitarice.

PRIJE POČETKA SJECKANJA

- Meso, sir, luk, povrće ili voće izrežite na komade veličine približno 2×2 cm.
- Uklonite stabljike začinskog bilja i ljuske orašastih plodova.
- Iz mesa uklonite kosti, tetive i hrskavicu.

SJECKANJE

- Oprez: Oštrice noža za sjeckanje (7) veoma su oštre!
- Nož za sjeckanje (7) uvijek držite za njegov gornji plastični dio.
- Posudu sjeckalice (6) postavite na ravnu i stabilnu površinu.
- Nož za sjeckanje (7) postavite na osovinu unutar posude sjeckalice (6).
- Stavite namirnice u posudu sjeckalice (6).

Napomena: Uređaj nemojte uključivati kada je posuda sjeckalice (6) prazna.

- Postavite pogonski poklopac (5) na posudu sjeckalice (6), kao na slici 4.
- Postavite motornu jedinicu (2) na priključak pogonskog poklopca (5). Motornu jedinicu (2) okrenite u smjeru kazaljke na satu do kraja i provjerite je li pravilno pričvršćena.
- Motornu jedinicu (2) postavite potpuno uspravno i ravnomjerno.
- Za priključivanje uređaja na električnu mrežu umetnite utikač kabela za napajanje u električnu utičnicu.

- Za uključivanje uređaja pritisnite i držite tipku (4) „I“.
- Kada pritisnete i držite tipku (3) „II“, nož za sjeckanje (7) okretat će se maksimalnom brzinom.
- Tokom rada jednom rukom držite motornu jedinicu (2), a drugom posudu sjeckalice (6).
- Nakon završetka rada sačekajte da se nož za sjeckanje (7) potpuno zaustavi.
- Izvucite utikač iz električne utičnice.
- Odvojite motornu jedinicu (2) od priključka pogonskog poklopca (5) okretanjem motorne jedinice (2) suprotno od smjera kazaljke na satu.
- Uklonite pogonski poklopac (5), kao na slici 4.
- Pažljivo izvadite nož za sjeckanje (7), držeći ga za gornji plastični dio.
- Izvadite usitnjene namirnice iz posude sjeckalice (6).

PAŽNJA!

Strogo se pridržavajte opisanog redoslijeda postupaka.

ZA POSTIZANJE NAJBOLJIH REZULTATA PRIDRŽAVAJTE SE PREPORUKA IZ TABELE:

Recept	Preporučeni nastavak	Količina namirnica	Način pripreme	Približno vrijeme pripreme
Majoneza	Nastavak štapnog blendera	250 ml	Razbijte 1 jaje u mjernu posudu. Dodajte so, nekoliko kapi sirčeta ili limunovog soka i potrebnu količinu biljnog ulja. Uključite blender i miješajte dok se ulje ne sjedini s ostalim sastojcima i smjesa ne postigne željenu gustoću.	35 sekundi
Smoothie	Nastavak štapnog blendera		Stavite voće u mjernu posudu i obradite ga nastavkom štapnog blendera dok ne dobijete homogenu smjesu.	
Bešamel umak	Nastavak štapnog blendera	600 ml	Na laganoj vatri otopite 30 g maslaca. Dodajte 100 g brašna i 30 g prethodno nasjeckanog i proprženog luka. Promiješajte sastojke i postepeno dodajte 500 ml mlijeka.	15 sekundi
Umućeni bjelanci	Mutilica	3 bjelanca	Stavite bjelanca u mjernu posudu i mutite ih pomjerajući mutilicu gore-dolje.	2 minute
Hrana za bebe	Nastavak štapnog blendera	300 g	Izrežite 100 g jabuka i 100 g banane. Rukama izmrvite 50 g keksa i sve sastojke stavite u mjernu posudu. Dodajte malo voćnog soka i miješajte do željene gustoće.	25 sekundi
Pire krompir	Nastavak štapnog blendera	400 g	Skuhajte krompir i ispasirajte ga. Pire možete pripremiti u istoj posudi u kojoj ste kuhali krompir.	30 sekundi
Prezle	Sjeckalica	50 g	Ustajali hleb izrežite na komade i stavite u posudu sjeckalice. Usitnite ga do željene finoće.	30 sekundi
Tvrđi sir	Sjeckalica	100 g	Sir izrežite na kockice veličine približno 1 x 1 cm i stavite u posudu sjeckalice. Usitnite ga do željene finoće.	30 sekundi
Meso	Sjeckalica	450 g	Meso izrežite na manje kockice i stavite u posudu sjeckalice. Usitnite ga do željene finoće.	10 sekundi
Orašasti plodovi	Sjeckalica	200 g	Očistite orašaste plodove, stavite ih u posudu sjeckalice i usitnite do željene finoće.	30 sekundi

Napomena: Svi podaci navedeni u tabeli imaju karakter preporuke.

ČIŠĆENJE

PAŽNJA!

- Oštrice noža za sjeckanje (7) veoma su oštre i mogu predstavljati opasnost. Nožem za sjeckanje (7) rukujte izuzetno pažljivo.
- Prije čišćenja izvucite utikač iz električne utičnice.
- Uklonite sve nastavke. Motornu jedinicu (2) i pogonske dijelove (5, 8) očistite blago navlaženom krpom, a zatim ih obrišite suhom krpom.
- Nakon obrade slanih ili kiselih namirnica nastavak štapnog blendera (1) ili nož za sjeckanje (7) odmah isperite vodom.
- Namirnice jake boje, poput mrkve ili cvekle, mogu obojiti nastavke i posude. U tom slučaju obrišite ih krpom navlaženom biljnim uljem, a zatim ih operite toplom vodom i neutralnim deterdžentom.
- Nastavke koji su bili u kontaktu s hranom nakon upotrebe operite toplom vodom i neutralnim deterdžentom, a zatim ih temeljito osušite. Mutilicu (9) operite cijelom dužinom, dok se kod nastavka štapnog blendera (1) smije prati samo donji radni dio.
- Motornu jedinicu (2) i pogonske dijelove (5, 8) nemojte uranjati u vodu niti druge tečnosti. Nemojte ih prati pod mlazom vode ni u mašini za pranje posuđa.

RECIKLAŽA

- Radi zaštite okoliša, nakon isteka radnog vijeka uređaja i baterija, ako su isporučene uz uređaj, nemojte ih odlagati zajedno s uobičajenim kućnim otpadom. Odnosite ih u specijalizovani centar za daljnju reciklažu.
- Otpad nastao odlaganjem uređaja podliježe obaveznom prikupljanju i naknadnom zbrinjavanju na propisan način.
- Za dodatne informacije o reciklaži ovog proizvoda obratite se lokalnoj nadležnoj službi, službi za zbrinjavanje otpada ili prodajnom mjestu na kojem ste kupili proizvod.
- Proizvođač zadržava pravo izmjene dizajna, konstrukcije i tehničkih specifikacija koje ne utiču na osnovne principe rada uređaja, bez prethodne najave. Zbog toga su moguće manje razlike između uputstva i proizvoda.

GARANCIJA

- Detaljne informacije o uslovima garancije možete dobiti od prodavca kod kojeg je uređaj kupljen.
- Prilikom podnošenja bilo kakvog zahtjeva u okviru garancije obavezno je priložiti račun ili drugi dokaz o kupovini.