

RAF

3

GODINE
GARANCIJE

UPUSTVO ZA UPOTREBU

RAF **R.6664W** Snažni Ručni Mikser 800W 5 Brzina
Bijelo/Srebrni



01 VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

Prije upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

Prije prvog uključivanja provjerite odgovara li napon naveden na oznaci uređaja naponu električne mreže u vašem domu.

Uređaj je namijenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu. Ne koristite ga u druge svrhe.


Ne dodirujte rotirajuće nastavke rukama niti drugim predmetima.

Ne koristite nastavke za miješanje tvrdih sastojaka, poput zamrznutog maslaca.

Miješanje teških sastojaka može oštetiti motor.

Kućište miksera nikada ne perite vodom. Ako je uređaj slučajno uronjen u vodu ili je po njemu prolivena tečnost, odmah ga isključite iz električne mreže i odnesite na pregled u ovlaštenu servis.

Prije isključivanja uređaja iz električne mreže provjerite je li regulator brzine postavljen u položaj „0“. Ne povlačite kabal, nego izvucite utikač iz utičnice.

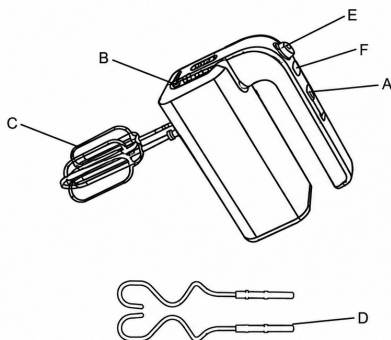

(A) Tipka za izbacivanje nastavaka i regulator brzine

(B) Kućište miksera

(C) Nastavci za mućenje

(D) Nastavci za tijesto

(E) Tipka za izbacivanje nastavaka

(F) Turbo tipka

02 KORIŠTENJE MIKSERA

Postavite nastavke u odgovarajuće otvore i lagano ih okrenite dok se pravilno ne zaključaju.

Uronite nastavke u smjesu koju želite miješati.

Priključite mikser u električnu utičnicu.

Pomjerite regulator brzine kako biste odabrali željenu brzinu.

Kada postignete željenu konzistenciju, pomjerite regulator brzine u položaj „0“. Prije vađenja miksera iz posude sačekajte da se nastavci potpuno zaustave.

Pritisnite tipku za izbacivanje nastavaka i uklonite ih.

Kako biste izbjegli prskanje, nastavke uvijek stavite u smjesu prije uključivanja uređaja.

Napomena: Brzinu odaberite prema vrsti namirnica. Uvijek počnite raditi na nižoj brzini, a zatim je postepeno povećavajte. Kako smjesa tokom obrade postaje gušća, povećajte snagu prebacivanjem na višu brzinu.

Povećajte snagu prebacivanjem na veću brzinu.

Upozorenje

Prilikom postavljanja nastavaka za tijesto zapamtite da nastavak s velikom podloškom treba umetnuti u desni otvor, a nastavak s malom podloškom u lijevi otvor. Time se sprječava prosipanje sastojaka preko ruba posude.

VODIČ ZA MIJEŠANJE

BRZINA	OPIS
1	Dobra početna brzina za miješanje suhih namirnica.
2	Najbolja brzina za miješanje tečnih sastojaka i preljeva za salatu.
3	Za miješanje smjese za kolače, kekse i hljeb.
4	Za kremasto miješanje maslaca i šećera te mućenje deserata.
5	Za mućenje jaja, glazura, šlaga i krompira. Visoka brzina.

TABELA PREPORUČENOG VREMENA PRIPREME

NAMIRNICA / SMJESA	KOLIČINA	TRAJANJE
Dizano tijesto	Maks. 500 g brašna	5 minuta
Smjese za vafle, palačinke i sl.	Približno 750 g	3 minute
Rijetki umaci, kreme i supe	Približno 750 g	3 minute
Majoneza	Maks. 3 žumanca	5 minuta
Pire krompir	Maks. 750 g	5 minuta
Šlag	Maks. 500 g	5 minuta
Mućenje bjelanaca	Maks. 5 bjelanaca	3 minute
Smjesa za kolače	Približno 750 g	3 minute

Kako biste spriječili pregrijavanje motora, uređaj nemojte koristiti neprekidno duže od 10 minuta. Obavezno zaustavite mikser i ostavite ga najmanje 10 minuta da se ohladi na sobnoj temperaturi.

03 ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Prije čišćenja uvijek isključite uređaj iz električne utičnice.
2. Nastavke za mućenje operite toplom vodom sa sapunicom, a zatim ih osušite.
3. Kućište uređaja očistite vlažnom krpom ili operite toplom vodom sa sapunicom.
4. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, metalne četke i spužve, organska otapala niti agresivne tečnosti.