

RAF

3

GODINE
GARANCIJE

UPUSTVO ZA UPOTREBU




RAF **R.74001** Kućni vakuumator 80W Za dužu
svježinu vaših namirnica




01 UPUSTVO ZA UPOTREBU

Kako vakuumirati vrećicu

1. Priključite uređaj na izvor napajanja.
2. Stavite predmete u vakuumsku vrećicu i poravnajte otvoreni kraj vrećice kako ne bi bilo nabora.
3. Postavite otvoreni kraj teksturirane vrećice u vakuumsku komoru uređaja i potpuno ga umetnite kako biste spriječili ispadanje vrećice. [Slika 1]
4. Rukama pritisnite obje strane gornjeg poklopca. Zvuk „klik“ označava da je poklopac pravilno zatvoren. [Slika 2]
5. Zatim pritisnite tipku za vakuumiranje i zavarivanje. Uređaj će prvo izvući zrak iz vrećice, a zatim je automatski zavariti. [Slika 3]
6. Kada je vakuumiranje završeno, pritisnite kopče s obje strane, otvorite poklopac i izvadite zatvorenu vrećicu. [Slika 4]
7. Napomena: Za vakuumiranje je potrebna teksturirana, odnosno reljefna vrećica. Obične vrećice mogu se samo zavariti.

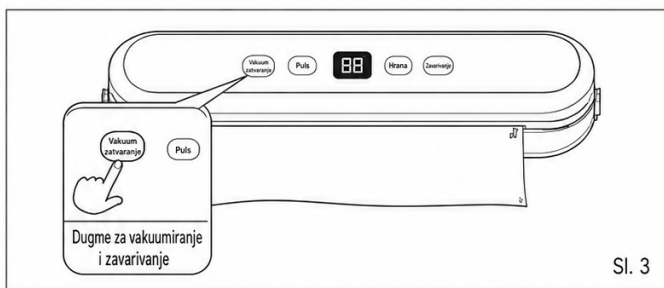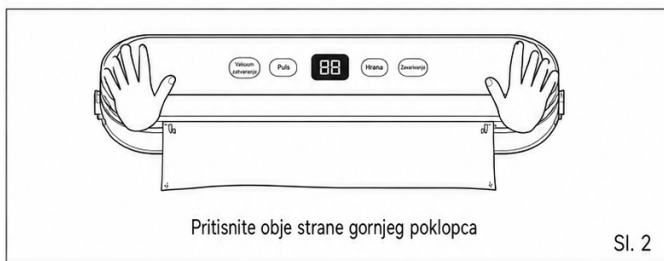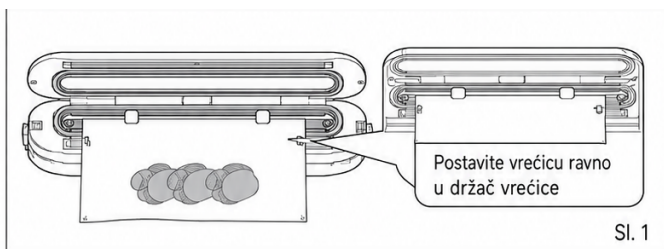

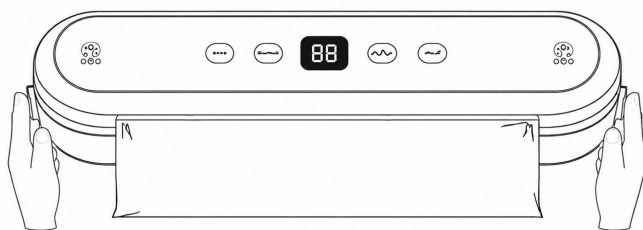

Pritisnite kopče s obje strane i otvorite poklopac.

Slika 4

02 UPUTSTVO ZA POJEDINAČNO ZAVARIVANJE

- Stavite otvoreni kraj vrećice između grijaće trake i spužvastog dijela. Vrećica ne smije prelaziti preko spužvastog dijela. [Slika 1]
- Rukama pritisnite obje strane gornjeg poklopca. Kada začujete zvuk „klik“, poklopac je pravilno zatvoren.
- Pritisnite tipku za pojedinačno zavarivanje. Uređaj će automatski zavariti vrećicu.
- Pritisnite kopče s obje strane, otvorite gornji poklopac i izvadite zavarenu vrećicu. [Slika 4]

03 TEHNIČKI PARAMETRI


Nazivni napon	220 V / 110 V ili 50 Hz / 60 Hz
Radna snaga	80 W (+5%, -10%)
Vrijeme zavarivanja	6–15 s
Stepen vakuuma	-45 kPa do -65 kPa
Dimenzije aparata	345 × 85 × 68 mm
Širina vrećice za zavarivanje	Najviše 250 mm

04 MOGUĆI UZROCI PROPUŠTANJA ZRAKA

- Na liniji zavarivanja nalaze se nabori. Ako je vrećica previše puna, zamijenite je većom ili smanjite količinu sadržaja.
- Na liniji zavarivanja postoje nabori ili otvor vrećice nije poravnat. Poravnajte otvor vrećice, a zatim ponovite vakuumiranje.
- Vrećica je oštećena ili neki dijelovi nisu zavareni. Kod masne hrane i hrane s umakom smanjuje se temperatura grijaće trake. Nakon vakuumiranja ponovite postupak zavarivanja.
- Rubovi i uglovi hrane su pretvrđi, a trnje može lako probušiti vrećicu. Hranu prije vakuumiranja umotajte u sloj zaštitnog materijala.

Napomena: Svježe voće i povrće diše, pa se vrećica nakon vakuumiranja može proširiti.

05 FUNKCIJE UREĐAJA

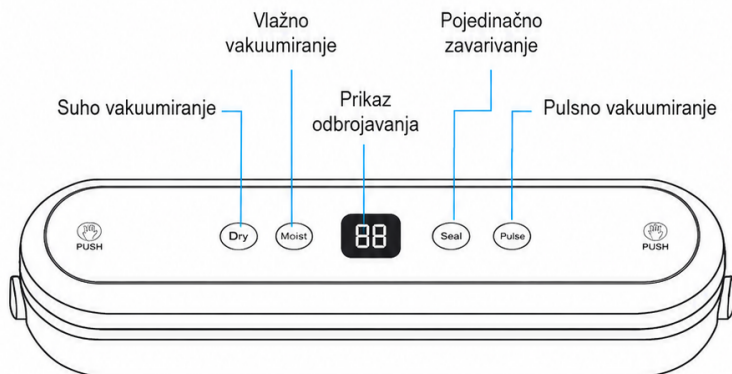


- **Suho vakuumiranje:** Kratko pritisnite ovu tipku za automatsko vakuumiranje i zavarivanje suhih namirnica. Ponovo pritisnite tipku za zaustavljanje. Preporučuje se sačekati duže od 30 sekundi prije ponovnog pokretanja.
- **Vlažno vakuumiranje:** Kratko pritisnite ovu tipku za automatsko vakuumiranje i zavarivanje vlažnih namirnica. Ponovo pritisnite tipku za zaustavljanje. Preporučuje se sačekati duže od 30 sekundi prije ponovnog pokretanja.
- **Pojedinačno zavarivanje:** Pritisnite ovu tipku za automatsko zavarivanje. Prilikom zavarivanja vrećice postavite otvor između grijaće trake i spužve. Vrećica ne smije prelaziti preko spužve kako ne bi utjecala na vakuumiranje. Preporučuje se sačekati duže od 30 sekundi prije ponovnog pokretanja.
- **Ručno vakuumiranje:** Pritisnite i držite ovu tipku za početak vakuumiranja. Otpustite tipku za zaustavljanje vakuumiranja.

Vodič za čuvanje hrane

Čuvanje u frižideru ($5^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$)	Uobičajeno čuvanje	Vakuumsko čuvanje
Sirovo meso	2–3 dana	8–9 dana
Plodovi mora / riba	1–3 dana	4–5 dana
Kuhano meso	4–6 dana	10–14 dana
Povrće	3–5 dana	7–10 dana
Voće	5–7 dana	14–20 dana
Jaja	10–15 dana	30–50 dana

Čuvanje u zamrzivaču ($-16^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$)	Uobičajeno čuvanje	Vakuumsko čuvanje
Meso	3–5 mjeseci	više od 1 godine
Riba	3–5 mjeseci	više od 1 godine
Plodovi mora	3–5 mjeseci	više od 1 godine

Sobna temperatura ($25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$)	Uobičajeno čuvanje	Vakuumsko čuvanje
Hljeb	1–2 dana	6–8 dana
Keks	4–6 mjeseci	više od 1 godine
Riža / brašno	3–5 mjeseci	više od 1 godine
Kikiriki / grah	3–6 mjeseci	više od 1 godine
Čaj	3–6 mjeseci	više od 1 godine

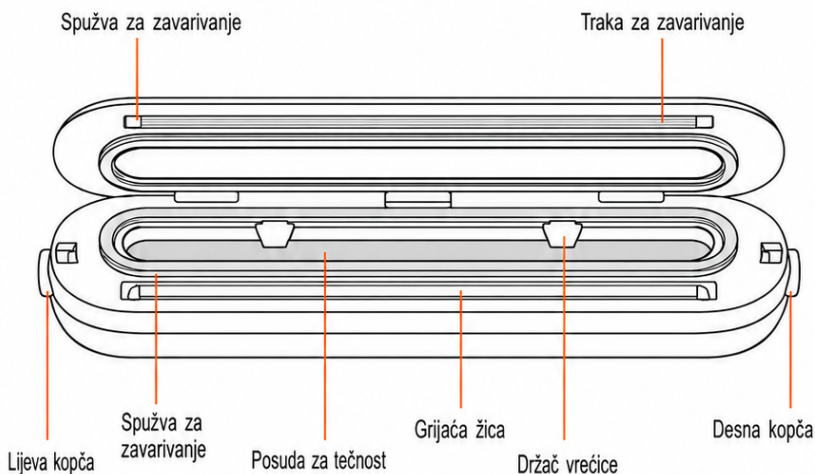

06 VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

- Radi vlastite sigurnosti uvijek se pridržavajte sljedećih osnovnih mjera opreza. Prije upotrebe pročitajte sva uputstva.
- Prije uključivanja uređaja provjerite odgovara li napon lokalne električne mreže naponu navedenom na uređaju.
- Ako su kabal za napajanje ili utikač oštećeni, odmah prestanite koristiti uređaj i obratite se ovlaštenom servisu radi pregleda ili popravke.
- Nijedan dio uređaja, kabal za napajanje niti utikač ne stavljajte u vodu ili druge tečnosti. Ne koristite uređaj u vlažnom ili mokrom prostoru.
- Prije čišćenja izvucite utikač iz električne utičnice. Površinu uređaja obrišite mekanom krpom navlaženom blagim rastvorom deterdženta. Uređaj nemojte čistiti jakim deterdžentima.
- Uređajem možete vakuumirati vlažne namirnice koje sadrže malu količinu tečnosti. Nikada nemojte vakuumirati tečne namirnice. Takve namirnice prikladne su samo za zavarivanje vrećice.
- Kada zavarujete ili vakuumirate plastične vrećice koje želite zagrijavati u mikrovalnoj pećnici, prethodno probušite mali otvor na vrećici.
- Koristite pribor i dodatke koje preporučuje proizvođač.
- Uređaj nije prikladan za djecu. Nemojte ga koristiti kao igračku.
- Nakon upotrebe nemojte dodirivati grijaću traku jer može biti vruća i izazvati opekotine.

07 KORISNI SAVJETI ZA UPOTREBU

- Sipajte vodu do dvije trećine zapremine vrećice, zatvorite otvor bez vakuumiranja i ostavite vrećicu u zamrzivaču dok se sadržaj ne zaledi. Tako dobijenu ledenu vrećicu možete koristiti za ublažavanje sportskih povreda.
- Vakuumsko pakovanje štiti i predmete koji nisu hrana od oksidacije, korozije i vlage. Pogodno je za muzejske predmete, fotografije, važne dokumente, poštanske marke, knjige, nakit, kartice, kozmetiku, lijekove i metalne predmete.
- Ako se vrećica istopi, grijaća traka može biti veoma vruća. Ostavite uređaj da se ohladi najmanje 90 sekundi.
- Namirnice s ostrim dijelovima, poput kostiju i ribljih peraja, prije vakuumiranja omotajte plastičnom folijom ili stavite u vrećicu kako je ne bi probušile.
- Kada vakuumirate vlažne namirnice, preporučuje se da ih prvo očistite suhim ubrusom ili omotate plastičnom folijom prije vakuumiranja.

VAŽNO: Kada uređaj ne koristite, vratite kopču nosača u početni položaj. Nemojte zaključavati uređaj. U suprotnom se spužvasti dio može deformisati, što može smanjiti efikasnost izvlačenja zraka.