

RAF

3

GODINE
GARANCIJE

UPUSTVO ZA UPOTREBU

RAF **R.1287** Profesionalni parni čistač 1350W 11 u 1
set za cijeli dom



01 SIGURNOSNE MJERE

1. Koristite odgovarajući napon napajanja: AC 220–240 V, 50 Hz. Električna utičnica mora biti uzemljena.
2. Nemojte dijeliti električnu utičnicu s drugim uređajima velike snage. Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
3. Kako biste izbjegli strujni udar, uređaj nemojte uranjati u vodu niti ga polijevati vodom.
4. Ovaj uređaj moraju koristiti djeca i osobe koje nisu upoznate s njegovom upotrebom uz nadzor.
5. Prije upotrebe postavite unutrašnju posudu s vodom u spremnik za vodu. Tokom rada potrebno je dodavati vodu u spremnik kako bi nivo vode bio iznad dna posude. Nemojte direktno dodirivati spremnik za vodu kako biste izbjegli opekotine.
6. Nemojte nasilno izvlačiti utikač iz utičnice. Utikač držite i pažljivo ga izvucite.
7. Nemojte sipati vrelu vodu niti korozivna sredstva u spremnik za vodu jer mogu oštetiti uređaj. Preporučuje se korištenje pročišćene ili mineralne vode.
8. Prije čišćenja isključite uređaj i izvucite utikač iz električne utičnice. Očistite spremnik za vodu.
9. Nemojte koristiti uređaj ako je kabal oštećen ili ako je prisutan bilo kakav drugi kvar. Kako biste spriječili strujni udar, nemojte sami rastavljati uređaj. Pošaljite ga ovlaštenom servisu radi pregleda ili popravke. Nepravilno ponovno sastavljanje može izazvati strujni udar tokom upotrebe.
10. Dok uređaj radi, para visoke temperature izlazi kroz otvor za paru. Nemojte dodirivati otvor za paru. Kako biste smanjili rizik od opekotina i povreda, držite se podalje od otvora za paru. Ako je na zaštitnom poklopcu pričvršćena posuda, otvor na ručki mora biti poravnat s otvorom za izlazak pare na zaštitnom poklopcu kako bi para mogla pravilno izlaziti.
11. Dodatke koje nije isporučio originalni proizvođač nije preporučljivo koristiti s ovim uređajem. U suprotnom može doći do požara, strujnog udara ili oštećenja uređaja.
12. Ovaj uređaj nije namijenjen osobama, uključujući djecu, sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima niti osobama bez potrebnog iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su od osobe odgovorne za njihovu sigurnost dobile uputstva za sigurnu upotrebu uređaja.
13. Nemojte koristiti produžni kabal s ovim uređajem. Ako ga ipak morate koristiti, odaberite kabal čija je nazivna struja najmanje jednaka nazivnoj struji uređaja i osigurajte pravilno uzemljenje. Kabal postavite pažljivo kako djeca ne bi mogla povući uređaj i kako se niko ne bi spotaknuo o njega.
14. Prilikom korištenja uređaja para se ne smije usmjeravati prema električnim komponentama, poput unutrašnjosti pećnice.
15. Nakon upotrebe isključite uređaj iz električne utičnice i odložite ga tek kada se potpuno ohladi.
16. Stavite uređaj na ravnu površinu radi sigurnog rada.
17. Nemojte koristiti parni čistač za čišćenje prostora.
18. Koristite isključivo funkciju odmrzavanja navedenu u uputstvu.
19. Ako je kabal za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni serviser ili druga stručno osposobljena osoba kako bi se izbjegla opasnost. Ako je potrebno zamijeniti osigurač, zamjenski osigurač mora imati jednaku nazivnu struju kao originalni.
20. Ne stavljajte utikač u utičnicu i ne izvlačite ga mokrim rukama. Nemojte pritiskati utikač ako nije pravilno umetnut.
21. Ne uranjajte kabal, utikač ili uređaj u vodu ili drugu tečnost kako biste spriječili strujni udar.
22. Nemojte povlačiti kabal kako biste pomjerali uređaj niti koristiti kabal kao ručku. Nemojte zatvarati vrata preko kabla niti ga povlačiti preko oštih ivica. Nemojte pritiskati kabal i držite ga dalje od vrućih površina.
23. Uređaj nemojte koristiti ako su na njemu korištene eksplozivne ili zapaljive materije.

24. Nemojte stavljati nikakve predmete u otvor mlaznice za paru. Ako je mlaznica za paru začepljena, prestanite koristiti uređaj.
25. Nemojte stavljati ruke ili noge u blizinu mlaznice za paru kako biste izbjegli opekotine.
26. Nemojte stavljati niti koristiti uređaj u blizini namještaja, sintetičkih vlakana, baršuna ili drugih osjetljivih materijala koji ne podnose paru.
27. Otpustite i odmotajte kabal za napajanje. Kada se kabal ili crijevo za paru previše savije ili uvrne, isključite uređaj, ispravite ga i zatim nastavite koristiti uređaj.
28. Nemojte koristiti uređaj ako je pao, ako pokazuje znakove oštećenja ili ako iz njega curi tečnost.
29. Kada para počne izlaziti, nije moguće vršiti odvajanje niti demontažu dijelova uređaja.
30. Kada odvajate dodatke, prvo zatvorite ventil za toplu vodu iz kojeg izlazi voda. Nakon što završite, pritisnite tipku za paru kako biste ispustili preostalu paru.
31. Prilikom čišćenja ili zamjene nastavaka i drugih manjih dijelova, poput poklopaca i štitnika, držite ih dalje od djece kako biste spriječili slučajno gutanje.
32. Kada uređaj ne koristite, nemojte ga stavljati u kadu, sudoper niti drugu posudu.
33. Na početku rada uređaj može ispustiti malu količinu vode dok ne uspostavi stabilan nivo zagrijavanja.
34. Kako biste sačuvali performanse uređaja, preporučuje se redovno čišćenje.
35. Nakon upotrebe pritisnite tipku za paru prije spremanja uređaja kako biste ispustili preostalu paru.
36. Preporučuje se korištenje čiste vode. Nemojte dodavati deterdžente.
37. Nemojte koristiti, postavljati niti spremati uređaj u blizini mjesta s visokom temperaturom. Pritisnite tipku za paru kako biste ispustili zrak tokom upotrebe.

Upozorenje

1. Kako biste spriječili strujni udar i druge opasnosti, uređaj mora biti isključen prije korištenja i čišćenja.
2. Ako su kabal za napajanje, unutrašnji spremnik ili kućište oštećeni, uređaj mora popraviti ovlašteni serviser kako bi se spriječila moguće opasnosti.
3. Ako su dijelovi poput osigurača ili sistema grijanja oštećeni i ne funkcionišu ispravno, moraju ih zamijeniti stručne osobe.

02 ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Obratite pažnju na sljedeće:

Prije čišćenja provjerite je li uređaj isključen i je li utikač izvučen iz električne utičnice. Također provjerite jesu li se uređaj i njegovi dijelovi potpuno ohladili.

Spremnik uređaja izrađen je od nerđajućeg čelika i može se lako čistiti.

Molimo vas da uređaj koristite pažljivo i da se pribor ne izgubi ili zagubi.

Nakon korištenja uređaja, ako para nastavi izlaziti nakon izvlačenja utikača, normalno je da pumpa i dalje radi kako bi ispustila preostalu vodu. Dok radi normalno, pumpa će se potpuno osušiti.

Vanjske površine uređaja čistite blago navlaženom krpom. Nemojte prati površinu uređaja vodom niti ga uranjati u vodu, jer nije voodootporan.

1. Nakon korištenja uređaja ispraznite preostalu vodu iz spremnika.
2. Nemojte koristiti oštre predmete za čišćenje niti sredstva koja mogu izazvati koroziju ili oštetiti uređaj.
3. Sve dijelove čistite pamučnom krpom ili krpom od mikrovlakana. Prije spremanja pustite uređaj da se osuši na zraku.
4. Uređaj čistite tek kada se potpuno ohladi. Zatim ga obrišite suhom krpom.
5. Proizvod očistite i čuvajte na suhom i hladnom mjestu, izvan dohvata djece i životinja.
6. Ako uređaj nećete koristiti duže vrijeme, možete ga rastaviti i spremiti pojedinačne dijelove.

SADRŽAJ PAKOVANJA

Standardni pribor



1. Glavna jedinica
parnog čistača



2. Produžena
mlaznica



3. Mala četka s
plastičnim vlaknima




4. Mala četka sa
čeličnim vlaknima



5. Nastavak s
abrazivnom
spužvicom




6. Silikonski strugač

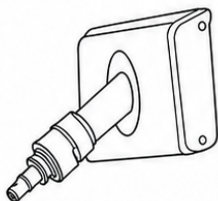


7. Višenamjenski
nastavak



8. Platnena navlaka,
bijela




9. Čelična kuglica

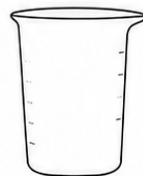


10. Mjerna posuda

Dodatni pribor

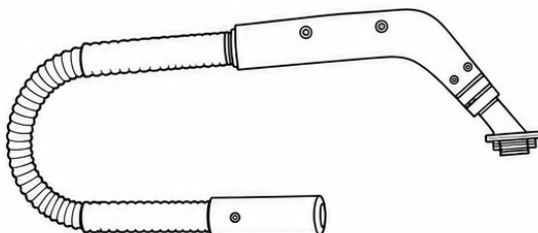

11. Produžno crijevo

UPOZNAVANJE S PROIZVODOM

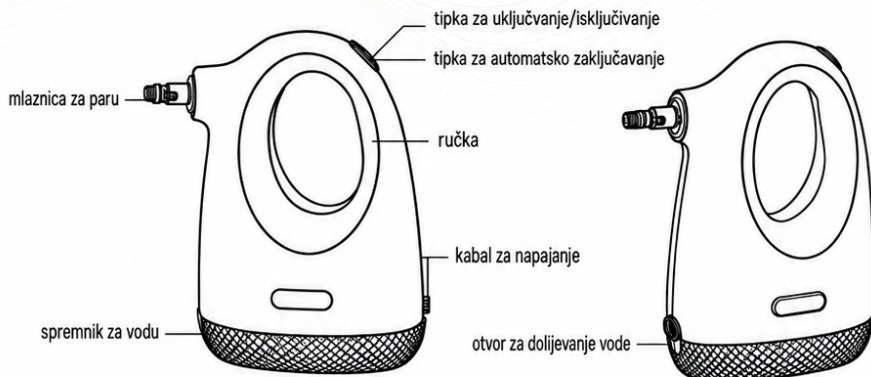

TEHNIČKI PODACI


Naziv proizvoda	Parni čistač	MODEL PROIZVODA	R.1287
Nazivni napon	220–240 V	Nazivna frekvencija	50/60 Hz
Nazivna snaga	1350 W	Kapacitet spremnika	300 ml

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Prvo otpuštanje pare


1. Prije prve upotrebe provjerite jesu li uređaj i svi dodaci neoštećeni.
2. Prilikom prve upotrebe para izlazi sporije. Početna para može biti slabija i vlažnija, a može doći i do prskanja nekoliko kapi vode. Količina pare postepeno se povećava i dostiže maksimum za približno jednu minutu.

POSTAVLJANJE I ODVAJANJE DODATAKA

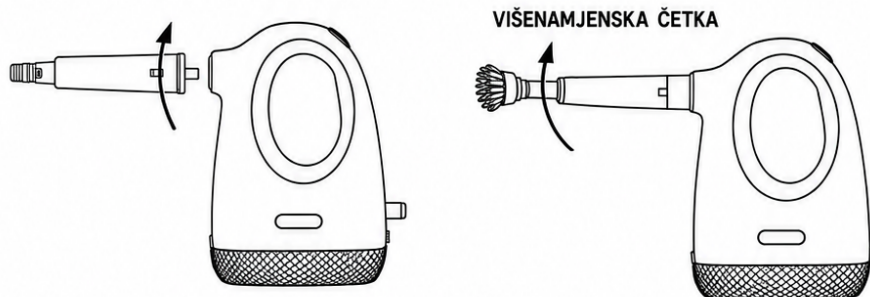




Mala glava četke
Mala glava četke s krpom
Silikonski mekani strugač

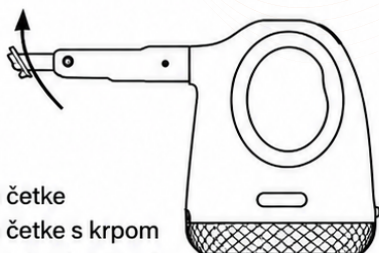


NAPOMENA:

Tokom upotrebe mlaznica i površina neposredno oko nje su vruće. Pazite da se ne opečete.

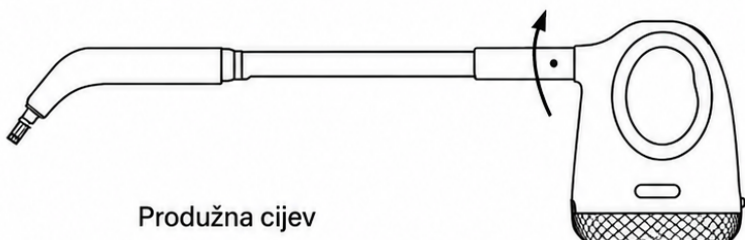

Produžna cijev

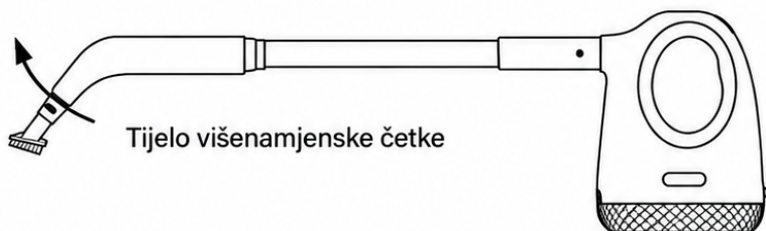

Tijelo višenamjenske četke



Silikonski mekani strugač

Umetnite otvoreni kraj odabranog nastavka u parnu mlaznicu ili produžnu cijev i pričvrstite ga okretanjem u smjeru kazaljke na satu. Nastavak će biti zaključan.

VAŽNE NAPOMENE

Prije rastavljanja ili održavanja provjerite je li uređaj isključen i je li utikač izvučen iz električne utičnice.

Prilikom odvajanja nastavaka može iscuriti vruća voda. Prije nastavka rada ostavite uređaj da se ohladi.

Dijelove uređaja nemojte odvajati dok iz njega izlazi para.

Dodavanje vode

1. Otvorite čep spremnika za vodu i okrenite ga pod odgovarajućim uglom kako biste potpuno oslobodili otvor za sipanje vode.
2. Postavite spremnik tako da otvor bude okrenut prema gore. Pomoću odgovarajuće posude sipajte potrebnu količinu vode. Nivo vode ne smije prelaziti označenu maksimalnu granicu.
3. Zatvorite čep spremnika za vodu i vratite ga u početni položaj.

Obratite pažnju

1. U spremnik nemojte dodavati mirise, ulja niti druga hemijska sredstva jer mogu oštetiti uređaj ili prouzrokovati opasnost. Preporučujemo korištenje isključivo čiste vode kako biste produžili vijek trajanja uređaja.
2. Nemojte sipati preveliku količinu vode jer može doći do prelijevanja i oštećenja uređaja.
3. Zabranjeno je dodavati vodu dok je parni čistač uključen.

Pokretanje uređaja

1. Uključite utikač u električnu utičnicu. Indikatorska lampica na uređaju će se uključiti, a grijač će početi zagrijavati vodu. Uređaj je tada u fazi zagrijavanja i pripreme za rad.
2. Pritisnite prekidač za paru i pomjerite sigurnosnu tipku za zaključavanje prema gore. Sačekajte približno 35 sekundi, nakon čega će para početi izlaziti i uređaj će biti spreman za korištenje.
3. Kada završite s korištenjem parnog čistača, otpustite prekidač za paru i pomjerite sigurnosnu tipku prema dolje. Izvucite utikač iz električne utičnice kako biste potpuno isključili uređaj.

Važne napomene tokom korištenja

1. Ako se količina pare tokom rada smanji ili para potpuno prestane izlaziti, moguće je da u spremniku nema dovoljno vode. Isključite uređaj iz električne mreže, dopunite spremnik vodom i zatim nastavite s čišćenjem.
2. Preporučuje se da nakon korištenja ne ostavljate vodu u spremniku kako biste spriječili nastanak plijesi i kamenca.
3. Preporučujemo korištenje isključivo čiste vode kako biste spriječili stvaranje kamenca i začepljenje unutrašnjih kanala uređaja.
4. U spremnik nemojte dodavati mirise, ulja niti druga hemijska sredstva jer mogu oštetiti uređaj i prouzrokovati opasnost.

UPOTREBA DODATAKA

Obratite pažnju

1. Prije korištenja parnog čistača na bilo kojoj površini ili tekstu, preporučuje se da prvo testirate paru na manjem, skrivenom dijelu kako biste provjerili može li doći do oštećenja materijala.
2. Nemojte usmjeravati paru prema rubovima laminiranih površina jer se rubovi mogu odljepiti.
3. Nemojte koristiti ovaj uređaj za čišćenje nezaštićenih drvenih ili laminiranih podova.
4. Nemojte koristiti uređaj za čišćenje zaleđenih staklenih površina kako biste izbjegli moguća oštećenja ili sigurnosne rizike.
5. Za čišćenje takvih površina preporučuje se da prvo naporite krpu, a zatim njome obrišete površinu.
6. Para može oštetiti zaštitni premaz na drvenim okvirima i pri niskim temperaturama izazvati naprezanje stakla, što može dovesti do njegovog pucanja.
7. Nemojte usmjeravati paru prema zaptivnim dijelovima prozorskog okvira.
8. Mala okrugla četka, mala čelična četka i podna četka mogu izgrebati osjetljive površine i nisu prikladne za njihovo čišćenje.

Mlaznice za paru i produžni nastavci

Mlaznice za paru i produžni nastavci mogu se koristiti samostalno ili u kombinaciji s drugim priborom za sljedeće namjene:

1. Za čišćenje tvrdokornih mrlja, ispuhivanje uglova i pukotina te drugih površina s malim otvorima.
2. Za uklanjanje tvrdokorne prašine pomoću pare, nakon čega površinu treba obrisati krpom.
3. Za uklanjanje blagih naslaga kamenca s teško dostupnih mjesta. Mlaznicu držite na udaljenosti od 10 do 20 cm.

Mala četka pogodna je za čišćenje tvrdokornih mrlja. Može se koristiti za čišćenje teško dostupnih mjesta, poput šarki na šporetu. Na jako zaprljanim mjestima pustite da para djeluje duže, a zatim ih očistite četkom.

Silikonski mekani strugač pogodan je za čišćenje manjih perivih površina, kupatila i ogledala.

Silikonski mekani strugač s navlakom pogodan je za čišćenje WC školjki, pločica, radijatora, lavaboja i drugih površina. Produžni nastavci prikladni su za čišćenje teško dostupnih mjesta, uskih prostora i visoko postavljenih površina.