

RAF

3

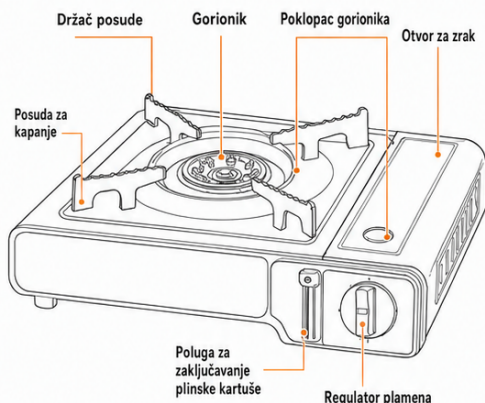
GODINE
GARANCIJE

UPUSTVO ZA UPOTREBU

RAF **R.8112** Prenosivo plinsko kuhalo 3.8kW Dual use
sistem sa koferom



01 UPOZNAVANJE SA PROIZVODOM



Automatski sigurnosni uređaj

Kada je sigurnosna poluga okrenuta u položaj za vađenje kartuše, plinska kartuša se automatski otključava. Ako pritisak plina u kartuši postane previsok, sigurnosni uređaj automatski prekida dovod plina i izbacuje kartušu.

Zaštita od previsokog pritiska


Kada pritisak u plinskoj kartuši premaši sigurnosnu granicu, zaštitni uređaj automatski prekida dovod plina. Prije ponovne upotrebe provjerite da je regulator u položaju ISKLJUČENO.

Napomena za korištenje plinskog šporeta

1. Okrenite regulator u položaj ISKLJUČENO, zatim podignite ručicu za zaključavanje kartuše.
2. Postavite plinsku kartušu u ležište tako da urez na kartuši bude pravilno poravnat s vodicom.
3. Spustite ručicu za zaključavanje u položaj ZAKLJUČANO.
4. Okrenite regulator ulijevo do položaja PALJENJE dok se ne čuje klik i plamen se ne upali.
5. Podesite jačinu plamena okretanjem regulatora.
6. Nakon upotrebe okrenite regulator u položaj ISKLJUČENO i izvadite plinsku kartušu.


Način korištenja šporeta

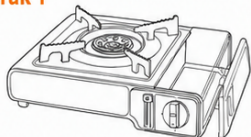Korak 1




Postavite šporet na ravnu i stabilnu površinu. Otvorite poklopac pretinca za plinsku kartušu.

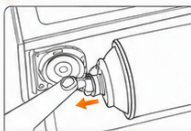Korak 2



Podignite ručicu za zaključavanje i pravilno umetnite plinsku kartušu. Urez na obodu kartuše poravnajte s vodicom.

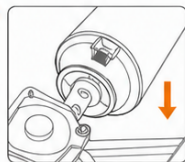Korak 3





Pritisnite ručicu za zaključavanje prema dolje u položaj ZAKLJUČANO. Provjerite da je kartuša čvrsto postavljena.

① Spremno za pokretanje	② Pritisnite ručicu za zaključavanje	③ Pokretanje
① Okrenite regulator u položaj ISKLJUČENO i provjerite da je ručica za zaključavanje podignuta.	② Postavite plinsku kartušu i pritisnite ručicu za zaključavanje prema dolje.	③ Lagano okrenite regulator ulijevo do položaja PALJENJE dok se ne čuje klik i plamen se ne upali.
④ Podešavanje jačine plamena	⑤ Automatsko izbacivanje kartuše	⑥ Potpuno zatvoreno
④ Podesite veličinu plamena okretanjem regulatora.	⑤ Kada je pritisak previsok, sigurnosni uređaj automatski prekida dovod plina i izbacuje kartušu.	⑥ Nakon upotrebe okrenite regulator u položaj ISKLJUČENO i izvadite plinsku kartušu.




OPREZ: VISOKA TEMPERATURA

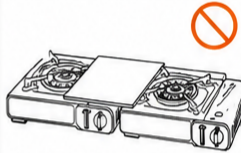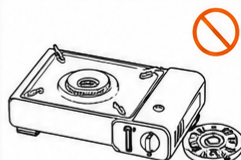! Upozorenje: Sljedeći postupci su zabranjeni jer mogu izazvati prevrtanje ili eksploziju spremnika za plin te onemogućiti pokretanje uređaja.

 1. Ne koristite neprikladno ili oštećeno posuđe.	 2. Ne koristite spremnik za plin ako je deformisan, zahrđao ili oštećen.	 3. Ne postavljajte posuđe tako da prekriva prostor spremnika za plin.	 4. Ne zagrijavajte dva uređaja jedan uz drugi niti stavljajte metalnu ploču preko njih.
 5. Ne koristite grijače ni keramičke ploče koje mogu pregrijati uređaj.	 6. Ne koristite posuđe koje ne naleže pravilno na nosač.	 7. Ne stavljajte uređaj blizu vatre niti na vruću metalnu ploču.	 8. Ne upotrebljavajte uređaj bez nosača, plamenika ili pravilno postavljenog poklopca.

ZABRANJENA MJESTA

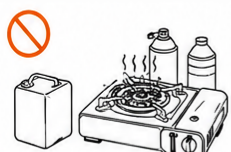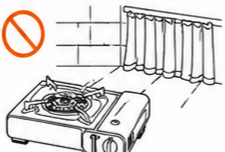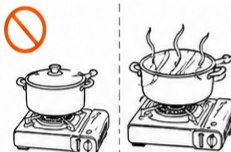! Upozorenje: Sljedeća mjesta nose rizik od opasnosti. Ne približavajte se kako biste izbjegli nezgode.

 1. Ne koristite uređaj blizu zapaljivih materijala.	 2. Ne koristite ga blizu zidova, zavjesa ili drugih prepreka.	 3. Ne koristite ga na mjestu gdje padaju predmeti ili kaplje voda.	 4. Ne koristite ga kada je prostor spremnika za plin blokiran.
 5. Ne koristite uređaj ni spremnik za plin za druge namjene.	 6. Držite djecu pod nadzorom i dalje od uređaja.	 7. Ne koristite ga na nestabilnoj, nagnutoj ili zapaljivoj podlozi.	 8. Ne koristite ga u vozilu, šatoru ili zatvorenom prostoru bez ventilacije.

Napomene koje zahtijevaju pažnju

! Molimo slijedite sljedeće mjere opreza kako biste izbjegli opasnost:

- Ne koristite šporet u zatvorenim prostorima kao što su karavani, šatori, automobili, kuće ili čamci. To može dovesti do opasnosti od gušenja.
- Kada koristite šporet na otvorenom, držite se podalje od zapaljivih materijala kao što su nadstrešnice, suncobrani, tkanine, plastične mreže za sjćenje i druge zapaljive tkanine.
- Nemojte modificirati ovaj šporet. Neizovlačenje zapaljivih plinova je neophodno za sigurno korištenje, a plamen se može ugasiti tokom rada ili može doći do iznenadnog curenja plina što može izazvati opasnost.
- Kako biste izbjegli zapaljivost, ne stavljajte zapaljive materijale u blizini štednjaka. Kada je proizvod u upotrebi, držite dalje od zapaljivih materijala uključujući sve zapaljive tečnosti i predmete.
- Kada je u upotrebi, šporet mora stajati vodoravno. Nepravilno odbacivanje, udarci ili drugi udarci mogu uzrokovati izlivanje rastopljenog plina, što može dovesti do opasnosti.
- Kada se koristi s loncem, prečnik lonca ili posude mora biti manji od veličine ploče šporeta. Ako je prevelik, može doći do zapaljenja uslijed djelovanja visoke temperature.
- Kada je šporet u upotrebi, ostavite udaljenost od više od 25 cm od izvora topline i lako zapaljivih predmeta kako biste izbjegli rizik od zapaljenja ili eksplozije uzrokovan visokim temperaturama.
- Kada je u upotrebi, držite otvor na dnu ventilacionog otvora otvorenim kako biste spriječili da ventilacija bude blokirana ili nedovoljna.
- Kada je u upotrebi, ne primjenjujte silu na rotacioni prekidač kako biste izbjegli oštećenje i deformaciju rotacionog prekidača.
- Kada je plin u boci potrošen i plin u šporetu nije potrošen, okrenite prekidač za dovod plina na ventilacijskoj boci u smjeru kazaljke na satu kako biste zatvorili ventili za dovod plina. Nakon što se vatra ugasi, okrenite prekidač za upravljanje u OFF položaj.
- Kada se ne koristi, mora se skladištiti na čistom i suhom mjestu.
- Držite van dohvata djece.
- Kako biste izbjegli opasnost, koristite samo originalne ploče za roštilj, pribor i spremnike za plin.

Ljubazan podsjetnik: Tokom upotrebe, potrebno je slijediti i potvrditi da li su sljedeće tačke uglavnom u skladu sa sljedećim stanjem:

- Nakon upotrebe, očistite ostatke plina i izbjegavajte prljavštinu i rđu. Postavite ga na dobro prozračeno mjesto. Zabranjeno je držati ga u vlažnom području.
- Očistite otvor za dovod zraka i ventilacioni otvor, a blato i rđa se ne smiju blokirati ili taložiti u usisnom otvoru i ventilacionom otvoru kako bi vazduh bio nesmetan.
- Uvjerite se da otvor za dovod plina, ventilacioni otvor i mlaznica nisu blokirani stranim materijama.
- Ako se nakon upotrebe skladišti u određenom periodu, provjerite da li je otvor za dovod plina, ventilacioni otvor i mlaznica strana materija blokirana i očistite da nema struje plina i curenja.
- Ako osoba nije iskusna u upotrebi ovog proizvoda, osobe bez iskustva i znanja treba da ga koriste pod vodstvom lica koje je poznato sa načinom upotrebe i sigurnosnim materijalom u blizini vatre.

Upozorenje na visoku temperaturu

Pojava	Razlog	Razlog	Način obrade	Pojava	Razlog	Način obrade
Zona funkcije paljenja	Ne može se okrenuti prekidač za paljenje	Prekidač za paljenje nije uključen	Uključite i okrenite u paljenje	Korijen plamena	Premali protok zraka	Prilagodite protok zraka
	Zvučni signal se ne čuje	Slab šum u upaljaču	Očistite i osušite	Plamen je žut	Zagušen vatru plamenik	Očistite prljavštinu i osušite
	Plamen ne može zapaliti	Perforiran otvor za paljenje	Očistite i osušite	Vatru zagušen plamenik	Previše hrane u peći	Očistite prljavštinu i osušite
	Nepravilan plamen	Pre perforiran otvor za paljenje	Očistite prljavštinu i osušite	Žuti plamen sa dna	Premali protok zraka	Prilagodite protok zraka
	Plamen izmurna žuti	Priljav otvor za zrak	Očistite prljavštinu i osušite	Plamen je žut	Premali protok zraka	Prilagodite protok zraka
	Plamen u cijevi isključuje	Priljav otvor za sanitiranje	Očistite prljavštinu i osušite	Plamen je skoro žut	Premali protok zraka	Prilagodite protok zraka
	Plamen je izuzetno malen	Protok plina je preizak	Okrenite u položaj podešavanja plina	Dim miješan ventilacioni otvor	Zagušen ventilacioni otvor	Očistite prljavštinu
	Neaktivnost prekidača za paljenje	Slab šum u upaljaču	Očistite i osušite	Plamen je skoro žut	Premali protok zraka	Prilagodite protok zraka
	Plamen se ne može ugasiti	Slab šum u upaljaču	Očistite i osušite	Dim u peći	Zagušen ventilacioni otvor	Očistite prljavštinu
	Plamen u žutoj zoni	Slab šum u upaljaču	Očistite prljavštinu i osušite	Plamen je žut	Premali protok zraka	Prilagodite protok zraka
Zona funkcije peći	Ne može se okrenuti prekidač peći	Slab šum u upaljaču	Očistite i osušite	Dim u peći	Zagušen ventilacioni otvor	Očistite prljavštinu
Tačka paljenja	Plamen požarište žuti	Slab šum u upaljaču	Očistite prljavštinu i osušite			
	Plamen požarište žuti	Slab šum u upaljaču	Očistite prljavštinu i osušite			
Univerzalna vatra	Plamen požarište žuti	Slab šum u upaljaču	Očistite prljavštinu i osušite			

Potvrda o osiguranju kvaliteta

! Molimo popunite prazna polja na garantnom listu za prodane proizvode.

Naziv proizvoda	Prijenosni plinski šporet	Garantni period	1 godina
Model	R.8112	Prodajni agent	
Broj garantnog lista		Adresa i broj telefona	
Datum kupovine		Prodavač	