

RAF

3


GODINE
GARANCIJE

UPUSTVO ZA UPOTREBU


RAF **R.5013** Friteza XL 9.0L Kapacitet 1700W
Digitalni Displej



Dijelovi uređaja

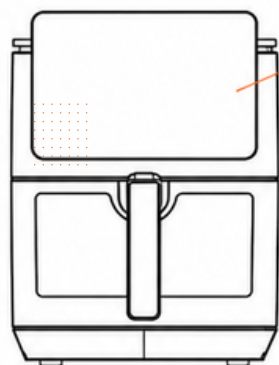


Otvor za
ulaz zraka

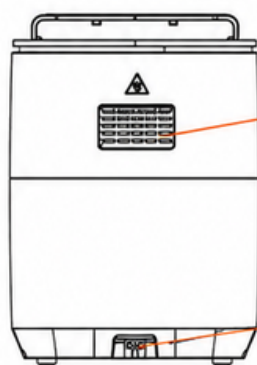

Otvor za
izlaz zraka

Kabal za napajanje

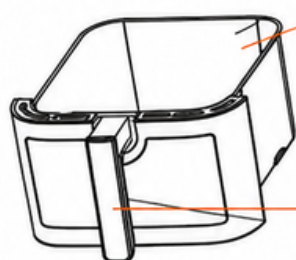

Posuda

Ručka




Posuda za
sakupljanje masnoće

Električne specifikacije

Model proizvoda	R.5013
Nazivni napon	220–240 V
Nazivna snaga	2100 W
Nazivna frekvencija	50/60 Hz

Električna šema

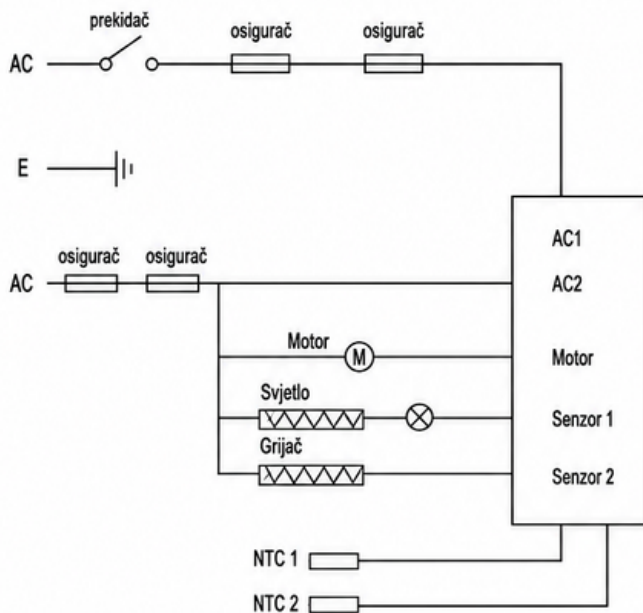


Prije prve upotrebe

- Pažljivo pročitajte ove upute prije upotrebe i sačuvajte ih za buduću upotrebu.
- Provjerite odgovaraju li napon i frekvencija električne mreže nazivnim vrijednostima uređaja.
- Prije prve upotrebe uklonite zaštitnu foliju i naljepnice sa friteze.

Upute za upotrebu

1. Postavite uređaj na ravnu i stabilnu površinu.
2. Ne stavljajte predmete na uređaj jer to može blokirati protok zraka.
3. Friteza na vrući zrak može pripremati različite vrste hrane. Za preporučene postavke pogledajte tabelu programa.
4. Uključite kabal za napajanje u električnu utičnicu.
5. Pažljivo izvucite ladicu friteze.
6. Stavite namirnice u korpu friteze.
7. Vratite ladicu u uređaj.
8. Ne uključujte uređaj dok ladica nije pravilno postavljena.
OPREZ: Ne dodirujte ladicu i korpu tokom rada i neposredno nakon upotrebe kako biste izbjegli opekotine.
9. Temperatura se može podešavati. Odaberite odgovarajuću postavku za željeni rezultat.
10. Funkcije

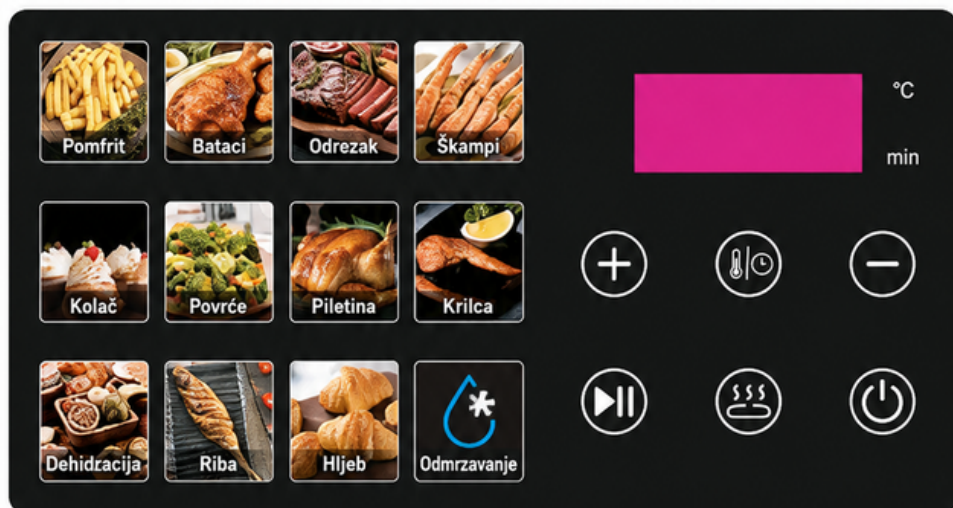

1. Nakon uključivanja uređaj se oglašava zvučnim signalom, indikatori svijetle dvije sekunde, a zatim ostaje uključen indikator prekidača.
2. Uključivanje i pokretanje
Dodirnite tipku za uključivanje. Aktiviraju se indikatori i zadane postavke od 200 °C i 15 minuta. Vrijeme i temperaturu podesite tipkama plus i minus. Program hrane možete odabrati direktnim dodirom odgovarajuće ikone.
3. Vrijeme i temperatura
Dodirnite tipku za izbor režima kako biste mijenjali prikaz vremena i temperature. Odabrane vrijednosti podesite tipkama plus i minus.

Tipkama plus i minus podešavaju se vrijeme i temperatura. Temperatura se podešava od 80 do 200 °C u koracima od 5 °C, a vrijeme do 60 minuta u koracima od jedne minute.

5. Pokretanje i pauza

Pritisnite tipku za pokretanje ili pauzu, a zatim pokrenite uređaj. Tokom pauze možete promijeniti postavke i ponovo nastaviti rad.

6. Funkcija zagrijavanja

Funkciju zagrijavanja možete uključiti ili isključiti tokom rada. Indikator svijetli dok grijač radi, a treperi kada grijanje nije aktivno.

7. Završetak programa

Nakon isteka vremena uređaj se oglašava sa pet zvučnih signala, grijanje se zaustavlja, a motor ventilatora nastavlja raditi približno 20 sekundi.

- Indikator grijanja se tokom rada uključuje i isključuje kako bi se održavala zadana temperatura.
- Višak masnoće sakuplja se na dnu vanjske posude.
- Neke namirnice potrebno je protresti ili okrenuti tokom pripreme.
- Nakon završetka programa izvadite ladicu i postavite je na površinu otpornu na toplotu.
- Provjerite jesu li namirnice dovoljno pripremljene.
- Za manje namirnice pritisnite tipku za otpuštanje korpe, izvadite korpu iz ladice i pažljivo prespite sadržaj u posudu ili na tanjir.
- Za veće ili lomljive namirnice koristite kuhinjska klijesta.
- Tokom rada iz uređaja može izlaziti para.
- Pripremljenu hranu prebacite u posudu ili na tanjir.

NAPOMENA: Za veće ili lomljive namirnice koristite kuhinjska klijesta.

- Nakon završetka jedne porcije, uređaj je odmah spreman za pripremu sljedeće.

Napomene:

- Manja količina namirnica obično zahtijeva kraće vrijeme pripreme.
- Protresanje manjih namirnica na polovini pripreme poboljšava rezultat i omogućava ravnomjerniju obradu.
- Svježim namirnicama možete dodati malo jestivog ulja kako bi bile hrskavije.
Nakon dodavanja ulja ostavite ih nekoliko minuta prije pripreme.

Sljedeće postavke temperature služe samo kao preporuka i mogu se prilagoditi ukusu.

Preporučene postavke friteze

Vrsta	Najveća količina (g)	Vrijeme (min)	Temperatura (°C)	Potrebno okretanje	Napomena
Zadano		15	200		
Pomfrit	500	20	200	da	
Pileći bataci	500	30	200	da	

Odrezak	500	15	200	da
Škampi	500	15	180	da
Kolač		30	150	da
Povrće		12	180	da
Cijelo pile		40	200	da
Pileća krilca		25	200	da
Suho voće	480	60	60	
Riblji file		15	180	
Hljeb		25	160	
Odmrzavanje		5	120	

Čišćenje i održavanje

Oprez:

Vanjska posuda i korpa imaju neprianjajući premaz. Ne koristite metalne ili abrazivne predmete za čišćenje. Nakon upotrebe sačekajte da se uređaj potpuno ohladi kako ne biste oštetili neprianjajuću površinu.

1. Prije čišćenja uvijek isključite uređaj iz električne mreže.
2. Ostavite fritezu da se potpuno ohladi.
3. Uređaj ne uranjajte u vodu niti druge tečnosti.
4. Vanjsku površinu očistite mekom i suhom krpom.
5. Posudu i korpu operite toplom vodom, blagim deterdžentom i neabrazivnom spužvom.
6. Mekom četkom uklonite ostatke hrane sa grijaćih elemenata.

VAŽNE NAPOMENE

- Uređaj je namijenjen isključivo za kućnu upotrebu u zatvorenom prostoru.
- Ne postavljajte fritezu blizu štednjaka, zagrijanih pećnica ili zapaljivih materijala.
- Radi zaštite od strujnog udara ne uranjajte kabal, utikač ili uređaj u vodu.
- Koristite samo originalnu dodatnu opremu.
- Upoznajte djecu sa sigurnosnim pravilima korištenja električnih uređaja.
- Djeca smiju koristiti uređaj samo uz nadzor odrasle osobe.
- Napon naveden na uređaju mora odgovarati naponu električne mreže.
- Isključite uređaj kada nije u upotrebi.
- Ne uključujte niti isključujte utikač mokrim rukama.
- Ne povlačite kabal kako biste isključili uređaj.
- Ne postavljajte kabal preko ivice stola niti blizu vrućih površina.
- Osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima smiju koristiti uređaj samo uz odgovarajući nadzor.

- Osobe koje ne mogu sigurno koristiti uređaj ne smiju ga koristiti bez nadzora.
- Ne koristite uređaj ako su kabal ili utikač oštećeni ili ako je uređaj neispravan.
- Uređaj čuvajte na suhom mjestu i zaštitite ga od prašine.
- Oštećeni kabal za napajanje smije zamijeniti samo proizvođač, ovlašteni servis ili stručno osposobljena osoba.

VAŽNI SAVJETI

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Friteza ne radi	Uređaj nije uključen	Uključite kabal u zidnu utičnicu.
Friteza ne radi	Vrijeme nije podešeno	Podesite vrijeme pripreme.
Hrana nije dovoljno pripremljena	Previše namirnica u korpi	Pripremajte manje količine.
Hrana nije dovoljno pripremljena	Temperatura je preniska	Podesite višu temperaturu.
Neravnomjerno zagrijavanje	Namirnice nisu protresene tokom pripreme	Izvadite ladicu i protresite namirnice.
Namirnice nisu hrskave	Korištena je hrana namijenjena klasičnoj fritezi	Lagano premažite namirnice uljem.
Korpa se ne može vratiti u uređaj	Previše namirnica u korpi	Smanjite količinu ispod oznake maksimuma.
Korpa se ne može vratiti u uređaj	Korpa nije pravilno postavljena	Pritisnite korpu u vanjsku posudu dok ne čujete klik.
Izlazi bijeli dim	Pripremaju se masne namirnice	Višak masnoće može izazvati bijeli dim. To ne utiče na rad uređaja.
Izlazi bijeli dim	U posudi su ostaci od prethodne pripreme	Nakon svake upotrebe temeljito očistite posudu.
Svježi krompirići nisu ravnomjerno pripremljeni	Korištena je pogrešna vrsta krompira	Koristite odgovarajuću vrstu krompira.
Svježi krompirići nisu ravnomjerno pripremljeni	Krompir nije ispran prije pripreme	Isperite krompir vodom kako biste uklonili višak škroba.
Svježi krompirići nisu hrskavi	Rezultat zavisi od količine ulja i vode	Dobro osušite krompir i dodajte malo ulja.