

RAF

3

GODINE
GARANCIJE


UPUTSTVO ZA UPOTREBU

*RAF R.1016 Vertikalna pegla na paru sa
sistemom usisavanja 1500W*



Opis proizvoda

1. Izlaz pare
2. Ulaz zraka
3. Keramička ploča
4. Upravljačka ploča
5. Izlaz zraka
6. Odvojivi spremnik za vodu
7. Ručka
8. Izlaz kabla
9. Četkica

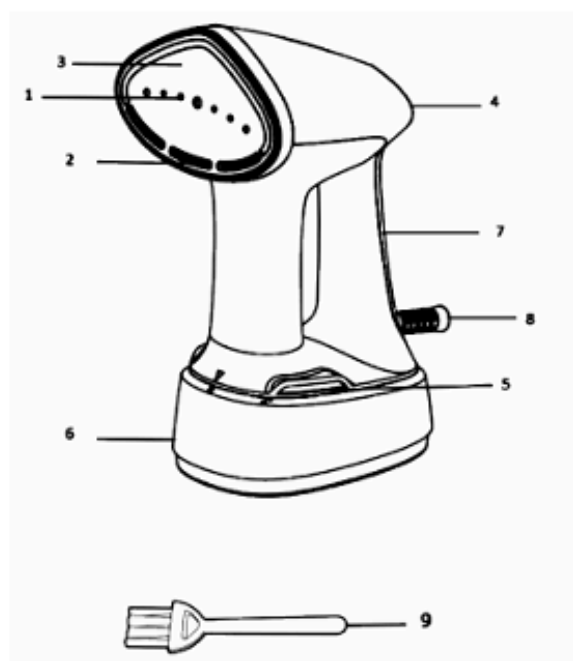

Upravljačka ploča

1. Indikator napajanja
2. Dugme za paru
3. Dugme za usisavanje



Važne sigurnosne upute

- Uređaj nije namijenjen osobama, uključujući djecu, sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim uz nadzor ili upute osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu nadzirite kako se ne bi igrala uređajem.
- Djeca od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim sposobnostima ili nedostatkom iskustva smiju koristiti uređaj ako su pod nadzorom ili su dobile upute za sigurnu upotrebu i razumiju opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem niti ga čistiti i održavati bez nadzora.
- Oštećeni kabel mora zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili druga stručno osposobljena osoba kako bi se izbjegla opasnost.
- Budite oprezni zbog ispuštanja vruće pare. Prije postavljanja ili skidanja četke za tkaninu, punjenja, čišćenja i uklanjanja kamenca uvijek izvucite utikač iz utičnice.
- Prije prve upotrebe pažljivo pročitajte sve upute i sačuvajte ih. Sve zahvate održavanja osim čišćenja prepustite ovlaštenom servisu.
- Uklonite i sigurno odložite ambalažu i promotivne naljepnice. Uklonite i zaštitni poklopac utikača kako biste spriječili opasnost od gušenja kod male djece.
- Tokom rada uređaj ne postavljajte blizu ruba stola ili radne plohe. Površina mora biti ravna, čista i bez vode ili drugih tvari.
- Prije upotrebe provjerite je li uređaj pravilno sastavljen. Koristite samo priložene dodatke navedene u ovom uputstvu i slijedite upute za njihovu upotrebu.
- Ne koristite uređaj na otvorenom niti u kupatilu.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je priključen ili radi. Ako ga duže vrijeme nećete koristiti, isključite ga iz napajanja.
- Prije odlaganja pustite uređaj da se potpuno ohladi. Čuvajte ga uspravno na njegovom postolju.
- Ne odlažite uređaj s vodom u spremniku. Nakon svake upotrebe ispraznite spremnik.

Sigurna upotreba

- Ne dodirujte vruće površine. Uređaj stvara snažan mlaz pare i visoke temperature koje mogu izazvati opekotine. Držite ga za ručku i upozorite druge, posebno djecu, na opasnost od pare, vruće vode i vrućih dijelova, naročito pri vertikalnom peglanju.
- Uređaj čuvajte izvan dohvata djece. Koristite ga i odlažite na stabilnu površinu; i površina ispod postolja mora biti stabilna.
- Ne koristite uređaj ako je pao, ako je vidljivo oštećen ili iz njega curi voda.
- Uređaj je namijenjen kućnoj upotrebi i vodi iz česme. Ne dodajte parfem, sirće ili druge hemikalije u spremnik: uređaj nije predviđen za njih.
- Ne dodirujte parnu glavu tokom upotrebe. Uređaj držite uspravno, s glavom usmjerenom od sebe. Para ima veoma visoku temperaturu.
- Uvijek prvo isprobajte peglu na malom, neupadljivom dijelu tkanine kako biste provjerili da temperatura nije previsoka.
- Za čišćenje ne koristite alkalna sredstva jer mogu oštetiti uređaj. Koristite meku krpu i blagi deterdžent.
- Uređaj ima termički sigurnosni osigurač protiv pregrijavanja, ali ga ipak ne ostavljajte bez nadzora dok je priključen. Posebno pazite kada su djeca u blizini.
- Ne puniti spremnik preko oznake MAX jer može doći do curenja.
- Ako temperatura nije dovoljno visoka da vodu pretvori u paru, iz parne glave može curiti voda. U ovom dijelu izvornika preporučuje se predgrijavanje 2-3 minute.
- Nikada ne peglajte odjeću dok je neko nosi. Ne usmjeravajte paru prema ljudima ili životinjama.
- Kabel ne smije dodirivati vruće površine. Održavajte uređaj čistim prema uputama za čišćenje.

Prva upotreba

Pri prvoj upotrebi može se pojaviti malo dima, bezopasan miris ili mala količina čestica. Prema izvorniku, to ne utječe na rad uređaja i brzo nestaje.

Napomena: Izvornik ovdje navodi 2-3 minute predgrijavanja, dok u postupku uključivanja navodi približno 30 sekundi. Pratite indikator spremnosti opisan na sljedećoj stranici.

Priprema i rukovanje

Koju vodu koristiti?

Uređaj je predviđen za vodu iz česme. Ako je voda veoma tvrda, pomiješajte 50% vode iz česme i 50% demineralizirane vode. Nikada ne koristite vodu s dodacima poput štirke, parfema, mirisa ili omekšivača, kondenzovanu vodu iz sušilica, frižidera i klima-uređaja niti kišnicu. Organske tvari i minerali u takvoj vodi pri zagrijavanju se koncentriraju i mogu izazvati prskanje, smeđe mrlje ili prerano propadanje uređaja.

Prije upotrebe

Uklonite naljepnice i zaštitni poklopac s parne glave. Odmotajte i ispravite kabel. Pri prvom korištenju pustite paru nekoliko minuta radi uklanjanja nečistoća i mirisa iz proizvodnje. Prije peglanja odjeće isprobajte uređaj na starom komadu tkanine.

Upozorenje: radi sprečavanja preopterećenja, tokom rada ne priključujte druge uređaje na isti strujni krug.

Napomena: prije bacanja ambalaže provjerite jesu li isporučeni svi dijelovi s popisa.

Sastavljanje i rad

1. Punjenje. Uređaj mora biti isključen iz utičnice. Okrenite spremnik u smjeru označenom za otključavanje. Otvorite poklopac i napunite vodom iz česme do oznake MAX, ali ne preko nje. Spremnik uvijek treba biti najmanje do jedne trećine pun. Zatvorite otvor, vratite spremnik i potpuno ga zaključajte.

2. Uključivanje. Priključite uređaj i pritisnite dugme za uključivanje. Crveni indikator treperi tokom zagrijavanja, približno 30 sekundi. Kada prestane treperiti i počne stalno svijetliti, predgrijavanje je završeno.









3. Para. Pritisnite dugme za paru: zeleni indikator označava manju količinu pare. Ponovnim pritiskom indikator postaje plav i uključuje se veća količina pare. Treći pritisak isključuje paru.

4. Usisavanje. Pritisnite dugme za usisavanje: zeleni indikator označava blago usisavanje koje privlači tkaninu uz peglu radi boljeg ravnanja. Ponovnim pritiskom indikator postaje plav i uključuje se turbo usisavanje. Treći pritisak isključuje usisavanje.

5. Isključivanje. Držite dugme za uključivanje 5 sekundi da isključite uređaj.

Važno: prije aktiviranja usisavanja potrebno je uključiti paru. Ne dodirujte parnu glavu; uređaj držite uspravno i usmjeren od sebe.

Ilustracije postupka

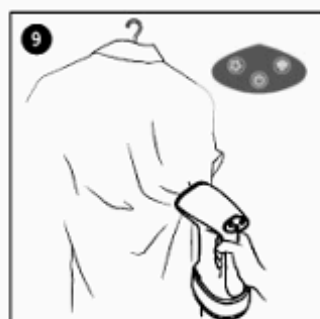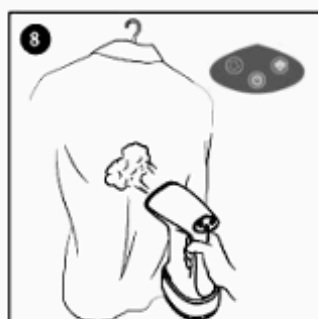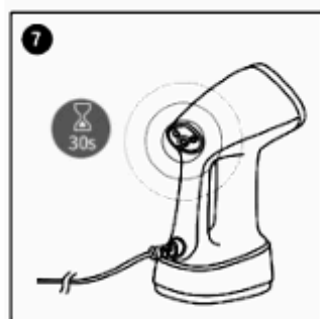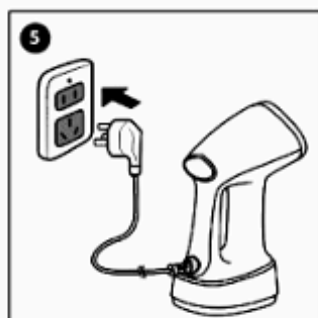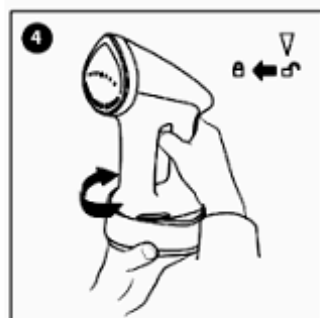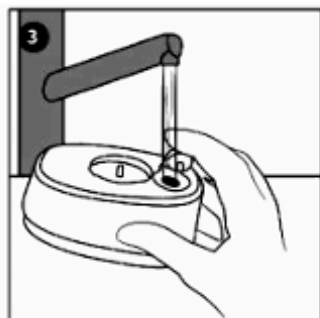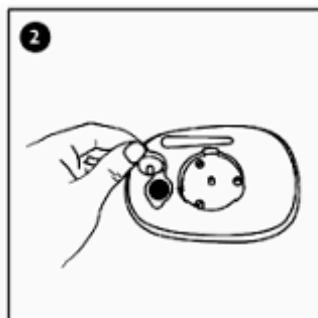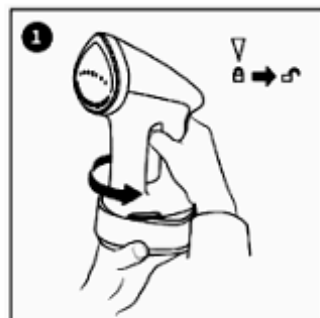

1-4: otključavanje spremnika, otvaranje poklopca, punjenje vodom i zaključavanje spremnika.


5-7: priključivanje, uključivanje i predgrijavanje.

8-9: peglanje parom i uključivanje funkcije usisavanja.

Suho peglanje

Priključite uređaj i pritisnite dugme za uključivanje. Crveni indikator treperi dok se uređaj zagrijava, približno 30 sekundi. Kada indikator stalno svijetli crveno, uređaj je spreman za suho peglanje.

Čišćenje i odlaganje

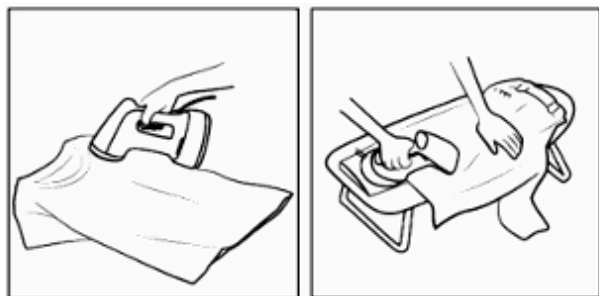

Automatsko isključivanje


Nakon 8 minuta neaktivnosti uređaj se automatski isključuje. Za ponovno uključivanje pritisnite dugme za uključivanje.

Samочиšćenje

Držite dugme za usisavanje 5 sekundi da aktivirate automatsko čišćenje. Postupak traje 15 sekundi. Uređaj držite uspravno i usmjeren od sebe.


Nakon upotrebe

1. Izvucite utikač iz utičnice.
2. Otvorite otvor za punjenje spremnika i okrenite ga iznad sudopera ili posude da ispraznite preostalu vodu.

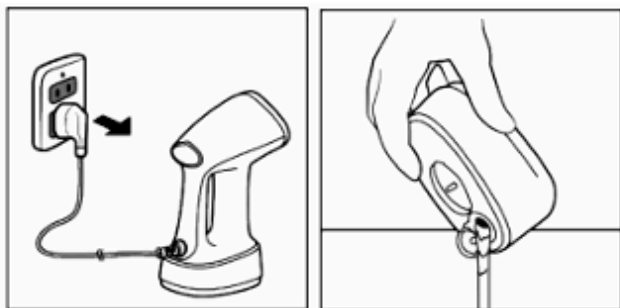

3. Stavite uređaj uspravno na postolje i pustite ga da se ohladi.
4. Prašinu i vlakna koja se skupljaju na usisnom otvoru uklonite četkicom.

Otklanjanje poteškoća

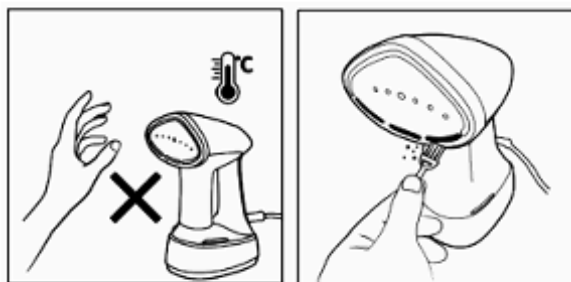

Ne dodirujte vruću glavu. Usisni otvor očistite četkicom nakon što se uređaj ohladi.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Nema pare.	Uređaj nije priključen.	Provjerite je li utikač pravilno priključen.
Nema pare.	Nivo vode je prenizak.	Izvacite utikač i dolijte vodu.
Nema pare.	Pumpa za paru nije pokrenuta.	Pritisnite dugme za paru.
Nema pare.	Spremnik nije pravilno postavljen.	Provjerite je li čep zatvoren i je li spremnik potpuno sjeo i zaključan.
Nema pare.	Radna temperatura nije dostignuta.	Sačekajte približno 30 sekundi.
Uređaj se ne zagrijava.	Nije priključen na napajanje.	Priključite uređaj.
Voda curi.	Spremnik nije pravilno postavljen ili čep nije dobro zatvoren.	Zatvorite čep i provjerite je li spremnik potpuno sjeo i zaključan.
Uređaj proizvodi neobičan zvuk.	Spremnik nije pravilno postavljen ili čep nije dobro zatvoren.	Zatvorite čep i provjerite je li spremnik potpuno sjeo i zaključan.
Uređaj proizvodi neobičan zvuk.	U spremniku nema vode.	Isključite uređaj iz napajanja i napunite spremnik vodom.