

RAF

3



GODINE
GARANCIJE

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

*RRAF R.1023 Vertikalna pegla na paru sa sistemom
usisavanja 1500W*



Ilustracije uređaja

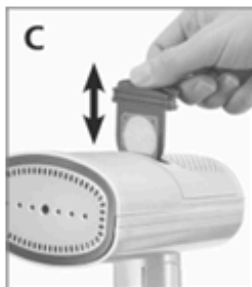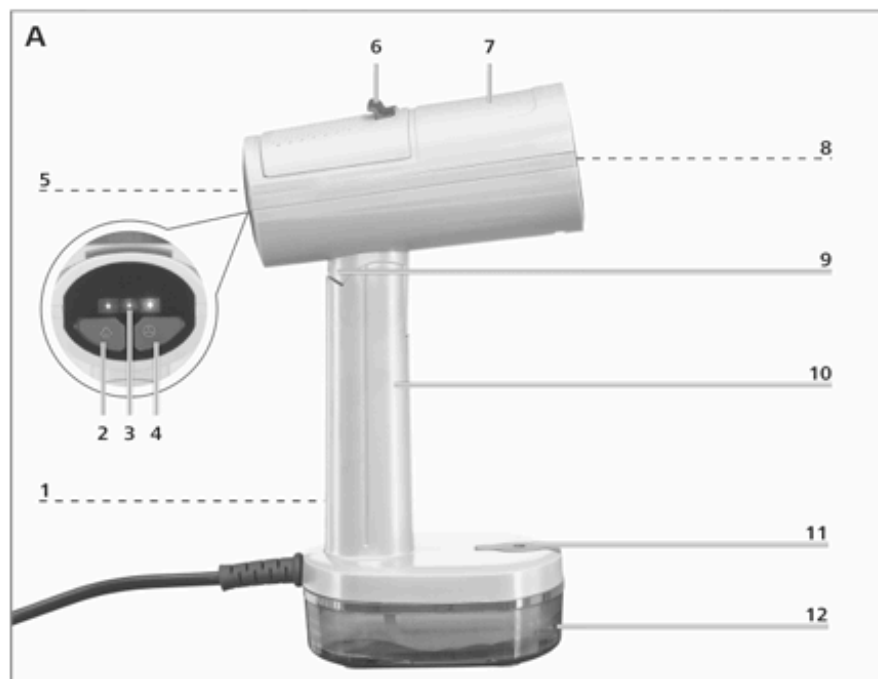

Napomena: ilustracije se mogu razlikovati od stvarnog uređaja.

Isporuca, dijelovi i namjena

Prije prve upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za sebe i druge korisnike. Uputstvo je sastavni dio uređaja. Proizvođač i uvoznik ne prihvataju odgovornost ako se navedene upute ne poštuju.

Sadržaj pakovanja

Parna pegla (1 kom.), mjerna čaša (1 kom.) i uputstvo za upotrebu (1 kom.). Provjerite jesu li svi dijelovi isporučeni i ima li oštećenja nastalih u transportu. Ako uočite oštećenje, ne koristite uređaj i obratite se korisničkoj podršci.

Uklonite zaštitne folije, naljepnice i transportnu zaštitu. **Nikada ne uklanjajte pločicu s tehničkim podacima niti upozorenja.** Ostaci vode u spremniku mogu potjecati od kontrole kvaliteta i ne predstavljaju kvar.

Pregled dijelova - slika A

Broj	Dio
1	Prekidač za uključivanje/isključivanje
2	Dugme za paru s plavim indikatorom
3	Crvena radna lampica
4	Dugme za usisavanje s bijelim indikatorom
5	Upravljačka ploča
6	Filter za vlakna
7	Glava uređaja
8	Zagrijana ploča za peglanje s otvorima za paru
9	Zglob za sklapanje
10	Ručka
11	Čep spremnika za vodu
12	Spremnik za vodu (200 ml)

Namjena

Uređaj ravna tkanine zagrijanom pločom, parom i usisavanjem. Prema izvorniku, pogodan je i za osvježavanje odjeće i kućnog tekstila poput presvlaka, jastuka i zavjesa te smanjenje količine bakterija. Nije namijenjen uklanjanju mrlja ili promjena boje.

Namijenjen je privatnoj, a ne komercijalnoj upotrebi. Koristite ga samo za navedenu namjenu i prema uputstvu. Garancija ne pokriva kvarove nastale nepravilnim rukovanjem, kamencem, oštećenjem ili pokušajima popravke, kao ni uobičajeno habanje.

Sigurnosne upute

UPOZORENJE: poštujte sve sigurnosne upute, ilustracije i tehničke podatke isporučene uz uređaj. Nepoštivanje može izazvati električni udar, požar i/ili povrede.

- Djeca od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja smiju koristiti uređaj uz nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi i ako razumiju opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati bez nadzora. Uređaj i kabel tokom uključivanja i hlađenja držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- **OPREZ - vruće površine!** Ploča za peglanje postaje veoma vruća. Tokom rada uređaj držite samo za ručku. Ne dodirujte ploču tokom ili neposredno nakon upotrebe.
- **OPREZ - vruća para!** Pri rukovanju postoji opasnost od opekotina.
- Uvijek izvucite utikač kada uređaj ne koristite te prije punjenja ili čišćenja. Ne ostavljajte ga bez nadzora dok je priključen.
- Ne koristite uređaj ako je pao, vidljivo oštećen ili curi. Ne prepravljajte ga. Oštećeni kabel mora zamijeniti proizvođač, korisnički servis ili stručna radionica. Slijedite upute za čišćenje i odlaganje.

UPOZORENJE - opasnost od električnog udara

- Nikada ne uranjajte uređaj ili kabel u vodu ili druge tečnosti. Osigurajte da ne mogu pasti u vodu niti se pokvasiti.
- Ako uređaj padne u vodu dok je priključen, prvo odmah izvucite utikač iz utičnice. Tek tada ga izvadite iz vode. Nikada ne posežite za njim dok je priključen. Prije ponovne upotrebe neka ga pregleda stručni servis.
- Ne dodirujte uređaj ili kabel mokrim rukama dok je priključen na napajanje.

UPOZORENJE - opasnost od požara

- Ne prekrivajte uređaj tokom rada i ne blokirajte ventilacijske otvore.
- Ne priključujte ga na višestruku utičnicu zajedno s drugim uređajima velike snage zbog opasnosti od preopterećenja, kratkog spoja i požara. Ne koristite produžne kablove.
- Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih materijala. Pri dužim pauzama izvucite utikač.

Sigurnost i zaštita uređaja

- Nakon upotrebe vrući uređaj stavite na površinu otpornu na toplotu, najmanje 15 cm od zidova, namještaja i drugih predmeta.
- Nikada ne prekrivajte otvore za paru niti u njih umećite predmete.

UPOZORENJE - opasnost od povrede

- Ambalažu držite dalje od djece i životinja zbog opasnosti od gušenja. Kabel držite izvan dohvata male djece i životinja zbog opasnosti od davljenja.
- Vruća para može izazvati opekotine. Nikada ne parite odjeću dok je neko nosi i ne usmjeravajte paru prema ljudima, životinjama ili biljkama.
- Vrući uređaj ne okrećite naopako niti ga polažite na bok: vruća voda može iscuriti.
- Prije dolijevanja vode pustite da se uređaj ohladi kako biste spriječili iznenadno ispuštanje pare. Tokom rada ne otvarajte čep spremnika.
- Prije pražnjenja spremnika, čišćenja ili odlaganja pustite uređaj da se potpuno ohladi.

NAPOMENA - opasnost od materijalne štete

- Priključite uređaj samo u utičnicu koja odgovara njegovim tehničkim podacima. Utičnica mora ostati lako dostupna radi brzog isključivanja.
- Ne usmjeravajte paru na dijelove koji sadrže električne komponente, npr. unutrašnjost pećnica, frižidera i mikrovalnih pećnica te prekidače i svjetiljke.
- Ne prepunjavajte spremnik. Dugme za paru pritiskajte samo kada u spremniku ima vode: rad bez vode može oštetiti pumpu i skratiti vijek uređaja.
- Zaštitite uređaj od vatre, drugih izvora toplote, ekstremnih temperatura i naglih promjena temperature, dugotrajne vlage i udaraca.
- Koristite isključivo originalni pribor proizvođača kako biste osigurali pravilan rad i spriječili oštećenja.

Zaštita tkanine

Prije upotrebe pročitajte etiketu za održavanje tkanine. Koža, antilop i tkanine s volanima, šljokicama ili aplikacijama ne smiju se tretirati parom. Osjetljiva vlakna nemojte peglati parom. Pločom ne prelazite preko patentnih zatvarača, zakovica, kopči i šljokica. Ostavite dovoljno prostora oko odjevnog predmeta.

Punjenje i upotreba

Punjenje spremnika - slika B

Za parnu funkciju spremnik mora sadržavati vodu. Prije punjenja ili pražnjenja izvucite utikač i sačekajte da se uređaj potpuno ohladi. Ne dodajte nikakve dodatke u vodu i ne prepunjavajte spremnik.

1. Izvucite čep (11) iz spremnika (12) i zakrenite ga u stranu. Čep se ne može potpuno odvojiti.
2. Napunite mjernu čašu vodom.
3. Ulijte vodu iz čaše u spremnik, kao na slici B. Ne prelijevajte.
4. Vratite čep i provjerite je li spremnik dobro zatvoren.

Priprema za rad

Važno: zbog ventilacijskog otvora na čepu spremnika uređaj je prikladan samo za rad u uspravnom položaju. U slučaju pregrijavanja automatski se isključuje; nakon dovoljnog hlađenja ponovo je spreman za rad.

1. Potpuno rasklopite glavu (7) i ručku (10). Moraju se učvrstiti uz klik.
2. Napunite spremnik (12).
3. Priključite utikač u utičnicu.
4. Uključite uređaj prekidačem (1). Crvena radna lampica (3) na upravljačkoj ploči (5) stalno svijetli. Uređaj se zagrijava i spreman je nakon približno **20 sekundi**.

Funkcije peglanja zagrijanom pločom, pare i usisavanja mogu se koristiti zasebno ili istovremeno.

Peglanje zagrijanom pločom

Ploču (8) pomjerajte preko tkanine ujednačenim potezima. Ploča treba biti u punom kontaktu s tkaninom.

Parna funkcija

Pritisnite dugme za paru (2) jednom za nivo 1, a dvaput za nivo 2. Indikator svijetli plavo. Držite ploču (8) nekoliko centimetara od tkanine i ravnojte je parom. Za isključivanje ponovo pritisnite dugme za paru.

Ako para prestane izlaziti, spremnik je prazan. Isključite uređaj i pustite ga da se ohladi nekoliko minuta, odnosno potpuno prije ponovnog punjenja, kako je navedeno u uputama za punjenje.

Funkcija usisavanja - slika D

Pritisnite dugme za usisavanje (4) jednom za nivo 1, a dvaput za nivo 2. Indikator svijetli bijelo. Privucite tkaninu usisavanjem uz ploču (8) i ravnomjerno peglajte od vrha prema dnu, kao na slici D. Za isključivanje ponovo pritisnite dugme za usisavanje.

Čišćenje i poteškoće

Nakon upotrebe

1. Isključite paru dugmetom (2) i usisavanje dugmetom (4), ako su aktivni. Pripadajući indikatori se gase.
2. Isključite uređaj prekidačem (1). Radna lampica (3) se gasi.
3. Postavite uređaj uspravno i izvucite utikač iz utičnice.
4. Sačekajte da se ploča (8) potpuno ohladi.
5. Ispraznite spremnik (12): izvucite čep (11), držite uređaj iznad sudopera ili odgovarajuće posude i okrenite ga naopako dok sva voda ne isteče.

Čišćenje i odlaganje

Ne koristite agresivna ili abrazivna sredstva niti abrazivne spužvice jer mogu oštetiti površine. Prije čišćenja uređaj mora biti isključen iz napajanja i ohlađen.

- Kućište redovno brišite vlažnom krpom, po potrebi uz malo sredstva za čišćenje.
- Ispraznite spremnik prema prethodnim uputama.
- Izvadite filter za vlakna (6) iz njegovog ležišta, kao na slici C. Operite ga čistom vodom i vratite na mjesto; mora se učvrstiti uz klik.
- Prije odlaganja pustite da se svi dijelovi potpuno osuše. Po potrebi sklopite uređaj, kao na slici E. Čuvajte ga na čistom i suhom mjestu, izvan dohvata djece i životinja.

Otklanjanje poteškoća

Ako uređaj ne radi ispravno, provjerite sljedeće. Ako problem ostane, obratite se korisničkoj podršci. **Ne pokušavajte sami popravljati električni uređaj!**

Problem	Uzrok i rješenje
Uređaj ne radi.	Utikač nije pravilno umetnut: pravilno ga priključite. Aktivirana je zaštita od pregrijavanja: pustite da se uređaj ohladi pa ga ponovo uključite.
Ne izlazi para.	Spremnik je prazan: napunite ga prema uputama.
Neobičan miris tokom rada.	Pri prvoj upotrebi može se pojaviti blag miris koji nakon kratkog vremena nestaje.

Tehnički podaci

Podatak	Vrijednost
Model	R.1023
Napajanje	220-240 V~, 50-60 Hz
Snaga	1500 W
Klasa zaštite	I
Najveći kapacitet spremnika	200 ml
Kapacitet mjerne čaše	100 ml
Količina pare	Približno 15-20 g/min
Dimenzije rasklopljenog uređaja	Približno 24,5 × 11 × 14,5 cm
Dimenzije sklopljenog uređaja	Približno 12 × 11 × 20 cm