

RAF

3

GODINE
GARANCIJE

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

RAF R.1176 Konvektorska grijalica 2000W





SIGURNOSNE MJERE

1. Ne koristite grijalicu dok noglice nisu pravilno pričvršćene. Za montažu slijedite upute na stranici 3.
2. Napon utičnice mora odgovarati oznaci na uređaju. Utičnica mora biti uzemljena.
3. Kabal držite dalje od vrućeg kućišta.
4. Grijalica nije namijenjena kupatilima, prostorijama za pranje veša i sličnim vlažnim prostorima. Ne postavljajte je tako da može pasti u kadu ili drugu posudu s vodom. Ne koristite je blizu kade, tuša ili bazena.
5. Ne koristite na otvorenom. Uređaj je namijenjen samo domaćinstvu.
6. Ne prekrivajte niti blokirajte rešetke za izlaz toplog zraka ili otvore za ulaz zraka.
7. Ne postavljajte na tepihe s veoma dugim vlaknima. Uređaj uvijek mora stajati na čvrstoj, ravnoj podlozi.
8. Držite dalje od zavjesa i namještaja zbog opasnosti od požara.
9. Ne postavljajte ispred utičnice niti neposredno ispod nje.
10. Ne ubacujte predmete kroz rešetke i otvore.
11. Ne koristite u prostorima gdje se čuvaju zapaljive tečnosti ili mogu biti prisutne zapaljive pare.
12. Budite posebno oprezni kada su u blizini djeca ili osobe kojima je potrebna pomoć.
13. Prije premještanja uvijek izvucite utikač.
14. Ne koristite uređaj s oštećenim kablom ili utikačem. Zamjenu kabla prepustite proizvođaču, ovlaštenom servisu ili odgovarajuće kvalificiranoj osobi. Ako je utikač oštećen, obratite se servisu.
15. Radi sprečavanja nehotičnog resetovanja termičke zaštite, ne priključujte grijalicu preko vanjskog prekidača, poput tajmera, niti na strujni krug koji se redovno automatski uključuje i isključuje.
16. Djeca od 8 godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili bez potrebnog iskustva smiju koristiti uređaj samo uz nadzor ili upute za sigurnu upotrebu i razumijevanje rizika.
17. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati bez nadzora.
18. Djecu mlađu od 3 godine držite podalje, osim ako su pod stalnim nadzorom.
19. Djeca od 3 do 8 godina smiju samo uključivati i isključivati uređaj ako je pravilno postavljen i ako su pod nadzorom ili su dobila upute za sigurnu upotrebu te razumiju rizike. Ne smiju priključivati utikač, podešavati uređaj, čistiti ga ni održavati.
20. Neki dijelovi mogu postati veoma vrući i izazvati opekotine. Posebnu pažnju posvetite djeci i ranjivim osobama.
21. Ne koristite grijalicu u maloj prostoriji u kojoj borave osobe koje je ne mogu samostalno napustiti, osim uz stalni nadzor.

Napomena: Izvornik uz posljednje upozorenje navodi da uređaj nema kontrolu sobne temperature, dok opis rada i tehnička tabela navode mehanički termostat. Ovo je neusklađenost izvornika.

MONTAŽA I UPRAVLJANJE

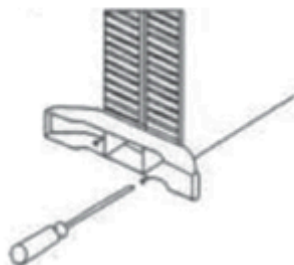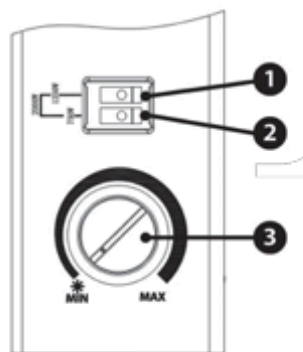

1. Prekidač za 1.250 W
2. Prekidač za 750 W
3. Regulator termostata

MONTAŽA NOGICA

Prije upotrebe montirajte nogice koje su zasebno priložene u pakovanju. Pričvrstite ih na donju stranu grijalice pomoću 4 priložena samourezna vijka. Provjerite da pravilno naliježu na predviđena mjesta pri dnu bočnih dijelova kućišta.

PODEŠAVANJE GRIJANJA

1. Odaberite odgovarajuće mjesto prema sigurnosnim uputama i priključite grijalicu u odgovarajuću utičnicu.
2. Okrenite regulator termostata do kraja u smjeru kazaljke na satu, na najveću postavku.
3. Uključite grijače pomoću prekidača na bočnoj strani. Uključeni prekidači svijetle. Za 750 W uključite prekidač 2, za 1.250 W prekidač 1, a za 2.000 W oba prekidača.
4. Kada prostorija dostigne željenu temperaturu, polako okrećite termostat suprotno smjeru kazaljke na satu dok ne čujete klik isključivanja i dok se svjetla prekidača ne ugase. Grijalica zatim automatskim uključivanjem i isključivanjem održava postavljenu temperaturu.

Pri prvoj upotrebi ili nakon dužeg nekorištenja mogu se kratkotrajno pojaviti miris i blago dimljenje. Prema izvorniku, to prestaje nakon kratkog rada.

ODRŽAVANJE I TEHNIČKI PODACI

ZAŠTITA OD SMRZAVANJA

Kada je regulator termostata potpuno okrenut suprotno smjeru kazaljke na satu, na najmanju postavku, aktivna je postavka zaštite od smrzavanja. Prema izvorniku, uređaj tada održava temperaturu iznad tačke smrzavanja, zavisno od veličine prostorije.

ČIŠĆENJE

Prije čišćenja uvijek izvucite utikač i sačekajte da se grijalica ohladi. Vanjske površine obrišite vlažnom krpom, zatim osušite suhom krpom. Ne koristite deterdžente ni abrazivna sredstva i ne dopustite da voda uđe u uređaj.

ČUVANJE

Ako uređaj duže ne koristite, zaštitite ga od prašine i odložite na čisto i suho mjesto.

TEHNIČKI PODACI IZ IZVORNIKA

Podatak	Vrijednost
Oznaka na naslovnici	R.1176
Model u tehničkom dijelu	5949277/00
Najveća snaga	2.000 W
Stepeni snage	750 / 1.250 / 2.000 W
Napajanje	230 V~; 50 do 60 Hz
Klasa zaštite	I (uzemljenje)

Napomena: naslovnica i tehnički dio koriste različite oznake modela. Podaci su preneseni iz dostavljenog uputstva.

PODACI O POTROŠNJI I REGULACIJI

Identifikator modela u izvornoj tabeli: 5949277/00

Toplotna snaga	Oznaka	Vrijednost
Nazivna toplotna snaga	P _{nom}	2,0 kW
Najmanja toplotna snaga (orijentaciono)	P _{min}	0,75 kW
Najveća kontinuirana toplotna snaga	P _{max,c}	2,0 kW
Pomoćna potrošnja pri nazivnoj snazi	el _{max}	N/A
Pomoćna potrošnja pri najmanjoj snazi	el _{min}	N/A
Potrošnja u stanju pripravnosti	el _{SB}	0 kW

NAČIN DOVODA TOPLOTE

Slijedeća grupa podataka odnosi se samo na električne akumulacijske grijalice.

Vrsta	Podatak
Ručno upravljanje akumulacijom toplote s ugrađenim termostatom	Ne
Ručno upravljanje akumulacijom uz povratne podatke o sobnoj i/ili vanjskoj temperaturi	Ne
Elektronsko upravljanje akumulacijom uz povratne podatke o sobnoj i/ili vanjskoj temperaturi	Ne
Predaja toplote pomoću ventilatora	Ne

REGULACIJA SOBNE TEMPERATURE

Vrsta	Podatak
Jedan stepen snage, bez regulacije sobne temperature	Ne
Dva ili više ručnih stepena, bez regulacije sobne temperature	Ne
Regulacija sobne temperature mehaničkim termostatom	Da
Elektronska regulacija sobne temperature	Ne
Elektronska regulacija s dnevnim tajmerom	Ne
Elektronska regulacija sa sedmičnim tajmerom	Ne

DODATNI PODACI I ODLAGANJE

DODATNE MOGUĆNOSTI REGULACIJE

Mogućnost	Podatak
Regulacija sobne temperature s detekcijom prisustva	Ne
Regulacija sobne temperature s detekcijom otvorenog prozora	Ne
Daljinsko upravljanje	Ne
Prilagodljivo pokretanje	Ne
Ograničenje vremena rada	Ne
Senzor s crnom kuglom	Ne

PRAVILNO ODLAGANJE UREĐAJA

Električne uređaje ne odlažite s miješanim komunalnim otpadom. Koristite odvojeno prikupljanje i obratite se lokalnoj službi za informacije o dostupnim mjestima za predaju.

Nepravilno odloženi električni uređaji mogu ispustiti opasne materije u podzemne vode i prehrambeni lanac, što može ugroziti zdravlje i okoliš.

Oznaka prekrížene kante znači da se ovaj proizvod u EU ne odlaže zajedno s ostalim kućnim otpadom. Odgovornim recikliranjem omogućava se ponovna upotreba materijala i smanjuje šteta od nekontrolisanog odlaganja.

Iskorišten uređaj predajte kroz sistem povrata i prikupljanja ili kontaktirajte prodavca kod kojeg je kupljen radi ekološki prihvatljivog recikliranja.

Izvornik navodi da pri zamjeni starog uređaja novim prodavac treba besplatno preuzeti stari uređaj. Dostupnost i uslove predaje provjerite prema lokalnim pravilima.

UPOZORENJE: Radi sprečavanja pregrijavanja nikada ne prekrivajte grijalicu.