

RAF

3

GODINE
GARANCIJE

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

RAF R.1343 Konvektorska grijalica 2200W



SIGURNOSNE MJERE

1. Prije prve upotrebe provjerite odgovara li napajanje zahtjevima uređaja i je li utičnica pravilno uzemljena. Izvornik navodi da nazivna struja utičnice treba biti veća od 16 A.
2. Grijalica je namijenjena upotrebi u zatvorenom prostoru. Ne koristite je na otvorenom.
3. Ne postavljajte grijalicu neposredno ispod električne utičnice.
4. Ne koristite je u blizini kade, tuša ili bazena.
5. Ne koristite grijalicu ako je pala.
6. Ne koristite je ako postoje vidljivi znakovi oštećenja.
7. Postavite je na ravnu, stabilnu površinu ili je pričvrstite na zid, ako je to predviđeno za isporučeni uređaj.
8. Radi smanjenja rizika od požara držite tekstil, zavjese i druge zapaljive materijale najmanje 1 m od izlaza zraka. U nastavku izvornik traži 1,5 m od zapaljivih materijala; primijenite veći razmak.
9. Osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili bez potrebnog iskustva smiju koristiti uređaj samo uz odgovarajući nadzor osobe koja osigurava njihovu sigurnost i prethodno je pročitala uputstvo.
10. Ne koristite u prostoru sa zapaljivim ili eksplozivnim materijalima, velikom količinom prašine ili masnim naslagama. Temperatura okoline ne smije prelaziti 30 °C.
11. Ne prekrivajte grijalicu i ne koristite je za pečenje ili zagrijavanje predmeta jer može doći do požara.
12. Nakon upotrebe, pri izlasku iz prostorije ili prije dužeg nekorištenja prvo isključite prekidač, a zatim izvucite utikač.
13. Oštećeni kabal mora zamijeniti proizvođač, njegov servis ili odgovarajuće kvalificirana osoba.
14. Ne dodirujte zaštitnu mrežicu tokom rada zbog opasnosti od opekotina. Posebno pazite na djecu.
15. Ne postavljajte uređaj uz zavjese ili namještaj. Ostavite najmanje 1 m razmaka od zidova i namještaja te najmanje 1 m slobodnog prostora iznad uređaja radi cirkulacije zraka.
16. Tokom rada i kada se ne koristi, držite uređaj najmanje 1,5 m od izvora vatre i zapaljivih materijala. Izbjegavajte direktno sunce.
17. Ne koristite grijalicu za zagrijavanje životinja ili biljaka.
18. Ne rukujte prekidačem i ne izvlačite utikač mokrim rukama zbog opasnosti od strujnog udara.

SIGURNOSNE MJERE, NASTAVAK


19. Ne savijajte, povlačite ili zapetljivajte kabal jer se može pregrijati.
20. Ne rastavljajte uređaj i ne vršite nikakve prepravke.
21. Ne prekrivajte grijalicu kako biste spriječili pregrijavanje.
22. Prije čišćenja ili održavanja isključite napajanje, sačekajte da se uređaj ohladi, a zatim ga očistite suhom krpom ili mekom četkom.
23. Blag zvuk prilikom priključivanja napajanja opisan je kao normalna pojava.
24. Ne koristite i ne čuvajte uređaj duže vrijeme na vlažnim ili prašnjavim mjestima kako biste spriječili koroziju kućišta ili curenje struje zbog vlage.
25. Ako uređaj ne radi ispravno, obratite se ovlaštenom servisu. Ne rastavljajte ga i ne popravljajte samostalno.
26. Zaštitna mrežica ne pruža potpunu zaštitu djeci ili osobama sa smanjenim sposobnostima. Djecu nadzirite kako se ne bi igrala grijalicom.
27. Ne dopustite da nezaštićena koža dođe u dodir s grijaćom površinom jer može doći do opekotina.
28. Na nosač za tekstil smije se stavljati samo suh tekstil. Ne vješajte najlon, svilu ili druge materijale koji se mogu deformirati ili skupiti usljed toplote.
29. Ne gurajte prste kroz rešetku dok je uređaj priključen na struju ili radi.
30. Održavajte uređaj čistim i uvijek izvucite utikač prije čišćenja.
31. Prema izvorniku, neispravno priključivanje poništava garanciju.
32. Uređaj i pribor koristite samo u namjene koje preporučuje proizvođač.
33. Ne koristite jaka korozivna ili abrazivna sredstva za čišćenje.
34. Uređaj nije predviđen za rad preko vanjskog tajmera ili zasebnog daljinskog upravljača.
35. Prije upotrebe potpuno odmotajte kabal. Ne ostavljajte ga namotanog tokom rada.
36. Uređaj ne uključujte i ne isključujte priključivanjem ili izvlačenjem kabla umjesto korištenja prekidača.
37. Pri odvajanju od struje držite utikač, a ne kabal.
38. Ne pomjerajte uređaj dok radi.
39. Ne dodirujte uređaj mokrim ili vlažnim rukama.
40. Ako se uređaj pokvasi, odmah ga odvojite od električnog napajanja.
41. Prema izvorniku, nepravilna upotreba poništava garanciju.

DIJELOVI I MONTAŽA



MONTAŽA POSTOLJA I TOČKIĆA

1. Provjerite jesu li svi dijelovi i pribor prisutni te odgovaraju li popisu na ambalaži. Okrenite uređaj donjom stranom prema gore.
2. Za montažu je potreban križni odvijač.
3. Postavite grijalicu na ravnu površinu, s donjom stranom okrenutom prema gore. Odvrnite četiri vijka na dnu uređaja. Poravnajte otvore na nogama postolja s odgovarajućim otvorima na lijevoj i desnoj strani kućišta. Zategnite vijke. Zatim umetnite osovine s točkicama u odgovarajuće otvore na nogama dok potpuno ne sjednu na mjesto.

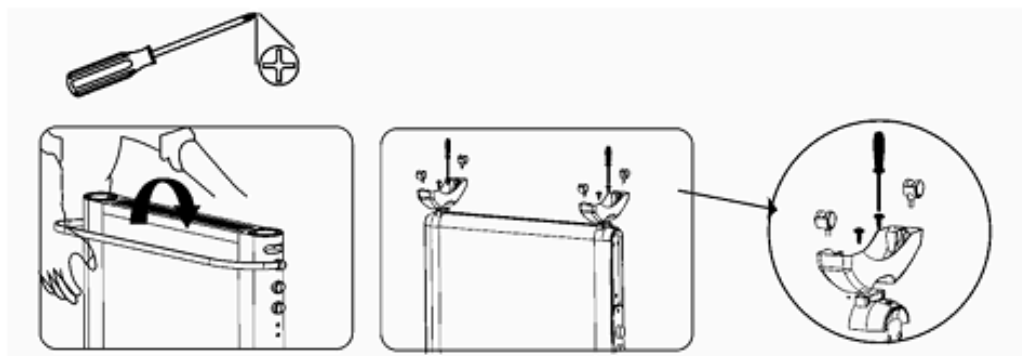

UPOTREBA I PODEŠAVANJE

Prije uključivanja provjerite ima li oštećenja, istrošenosti ili lomova na grijaćim elementima i kablovima za napajanje.

1. Postavite grijalicu na stabilnu, ravnu i suhu površinu.
2. Priključite utikač u utičnicu.
3. Okrenite termostatski (3) u smjeru kazaljke na satu na oznaku HIGH. Indikatorska lampica (4) će se uključiti.
4. Okretnim prekidačem (2) odaberite željeni stepen rada: LOW ili HIGH.
5. Kada prostorija dostigne ugodnu temperaturu, polako okrećite termostatski (3) suprotno smjeru kazaljke na satu dok se lampica (4) ne ugasi. Taj položaj predstavlja odabranu temperaturu prostorije, koju će uređaj automatski održavati.
6. Kada završite s korištenjem, termostatski (3) postavite na LOW, a okretni prekidač (2) na OFF.
7. Izvucite utikač kada se uređaj ne koristi.

ZNAČENJE OZNAKA

Oznaka	Značenje
OFF	Isključeno
LOW	Niži stepen rada / niža postavka termostata
HIGH	Viši stepen rada / viša postavka termostata

ZAŠTITA PRI PREVRTANJU

Uređaj ima sistem automatskog isključivanja u slučaju pada ili nagnjanja.

TEHNIČKI PODACI

Model	Napon	Frekvencija	Snaga
R.1343	220 do 240 V	50 do 60 Hz	2.200 W

ČIŠĆENJE, ČUVANJE I ODLAGANJE

NJEGA I ČIŠĆENJE

1. Prije čišćenja izvucite utikač i sačekajte da se kućište potpuno ohladi.
2. Nikada ne uranjajte uređaj ili kabal u vodu ili drugu tečnost.
3. Ne koristite žicu, metalne četke, hemijska rastvarajuća sredstva ili abrazivne materijale.
4. Uređaj čistite suhom, mekom krpom.

ČUVANJE

1. Kada se uređaj ne koristi, uvijek izvucite utikač.
2. Prije odlaganja provjerite je li grijalica čista i suha.
3. Čuvajte je na čistom, suhom i hladnom mjestu, u ambalaži ili na drugi način zaštićenu od prašine.
4. Prije ponovne upotrebe nakon dužeg perioda provjerite je li uređaj čist i suh te jesu li otvori slobodni od stranih predmeta.
5. Čuvajte izvan dohvata djece.

PRAVILNO ODLAGANJE UREĐAJA

Na kraju radnog vijeka uređaj ne odlažite s komunalnim otpadom. Predajte ga ovlaštenom mjestu za odvojeno prikupljanje električnog otpada ili prodavaču koji pruža tu uslugu.

Odvojeno prikupljanje sprečava moguće štetne posljedice po okoliš i zdravlje usljed nepravilnog odlaganja. Također omogućava ponovno iskorištavanje materijala i uštedu energije i resursa.

Simbol precrtane kante na točkićima podsjeća da se električni uređaji moraju odlagati odvojeno.