

# RAF

3

**GODINE**  
**GARANCIJE**

# UPUTSTVO ZA UPOTREBU


*RAF R.1353 Parna pegla za veš 2400W*



# SIGURNOSNE MJERE

1. Ne uranjajte uređaj u vodu ili drugu tečnost i ne ispirajte ga pod slavinom.
2. Budite oprezni s vrućom parom jer može izazvati opekotine.
3. Prije priključivanja provjerite odgovara li napon na oznaci uređaja lokalnom napajanju.
4. Ne koristite uređaj ako su utikač, kabal ili kućište oštećeni, ako je uređaj pao ili ako curi.
5. Popravku prepustite ovlaštenom servisu. Samostalna popravka prema izvorniku poništava garanciju.
6. Oštećeni kabal mora zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili odgovarajuće kvalificirana osoba.
7. Ne ostavljajte uključen uređaj bez nadzora.
8. Djeca od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili bez potrebnog iskustva smiju koristiti uređaj samo uz nadzor ili upute za sigurno rukovanje i razumijevanje rizika.
9. Ne dopuštajte djeci da se igraju uređajem.
10. Dok je uređaj uključen ili se hladi, držite njega i kabal izvan dohvata djece mlađe od 8 godina. Djeca od 8 godina smiju ga čistiti samo pod nadzorom.
11. Ne dodirujte izlaz pare ili vruće površine. Ne usmjeravajte paru prema ljudima i životinjama i ne peglajte odjeću dok je neko nosi. Izvornik na ovom mjestu neprecizno zabranjuje „peglanje odjeće“, iako kasnije daje upute upravo za tu namjenu.
12. Prije čišćenja ili punjenja spremnika uvijek izvucite utikač.
13. Koristite isključivo uzemljenu utičnicu.
14. Kada je uređaj vruć i priključen na struju, ne dopustite da izlaz pare dodiruje druge površine pri odlaganju.
15. Redovno provjeravajte kabal. Ne smije dolaziti u dodir s vrućom parom.
16. Ne koristite uređaj s praznim spremnikom za vodu.
17. Ako se udaljavate, čak i nakratko, isključite uređaj i izvucite utikač.
18. Nakon peglanja isključite uređaj i izvucite utikač. Sačekajte 60 minuta prije čišćenja, pražnjenja spremnika ili odlaganja.
19. Uređaj je namijenjen samo domaćinstvu. Ne koristite ga u kupatilu ili na otvorenom i ne vucite ga po podu.
20. Para može oštetiti ili izbljediti neke zidove i vrata.
21. Uređaj je predviđen za vodu iz česme. Ako je voda veoma tvrda, proizvođač preporučuje destilovanu vodu radi smanjenja kamenca i produženja radnog vijeka.
22. U spremnik ne sipajte parfem, sirće, deterdžente, omekšivače ili druge hemikalije.
23. Pri prvoj upotrebi moguća je mala količina dima i zvuk širenja materijala. To bi trebalo ubrzo prestati. Prije peglanja odjeće isprobajte uređaj na običnoj krpi.
24. Simbol vruće površine upozorava da se označeni dio zagrijava tokom rada.

## DIJELOVI UREĐAJA

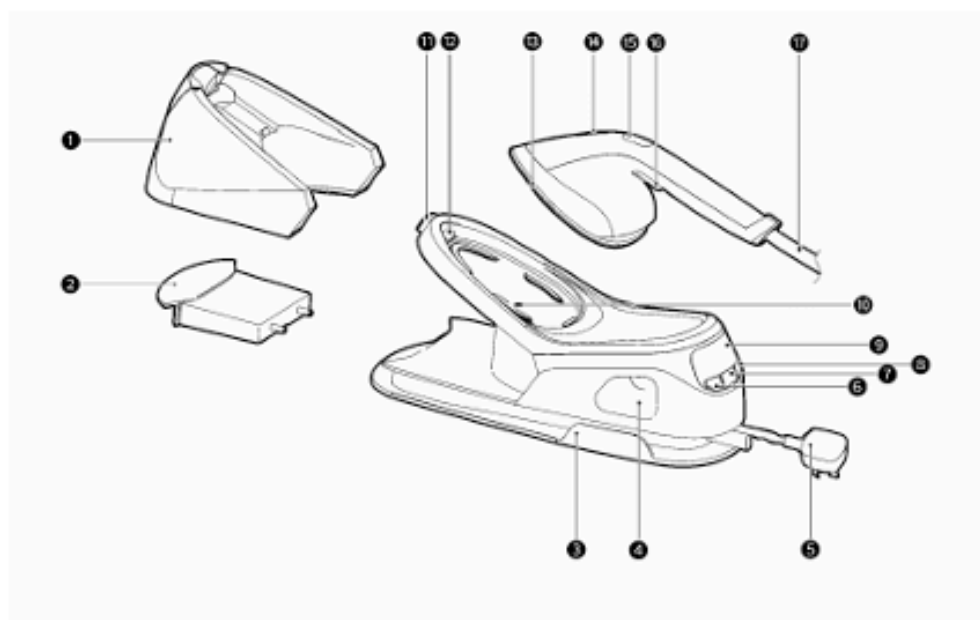

- |                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Spremnik za vodu                      | 10. Podloga otporna na toplotu za odlaganje pegle |
| 2. Kućište filtera za nečistoće          | 11. Tipka za otpuštanje pegle s baze              |
| 3. Utor za odlaganje parnog crijeva      | 12. Kopča za učvršćivanje pegle                   |
| 4. Otvor za odlaganje kabla              | 13. Grijaća ploča pegle                           |
| 5. Kabal za napajanje                    | 14. Indikator režima rada                         |
| 6. Tipka za održavanje                   | 15. Funkcijska tipka na ručki                     |
| 7. Tipka za uključivanje i isključivanje | 16. Tipka za ispuštanje pare                      |
| 8. Tipka za odabir funkcije              | 17. Spojno crijevo                                |
| 9. Prikaz funkcija                       |                                                   |

# PRVA UPOTREBA I REŽIMI RADA

## PRIJE PRVE UPOTREBE

1. Uklonite naljepnice i zaštitne obloge s parne glave. Ispravite i uredno rasporedite kabal i crijevo.
2. Pri prvom uključivanju pustite paru nekoliko minuta kako biste uklonili proizvodne ostatke, nečistoće i mirise.
3. Ne dijelite istu utičnicu s drugim električnim uređajima kako biste izbjegli preopterećenje.
4. Pri raspakivanju provjerite jesu li prisutni svi dijelovi i pribor.

## UKLJUČIVANJE I IZBOR REŽIMA

Na bazi su tri tipke, a na ručki dvije tipke i jedan mikroprekidač. Funkcije se prikazuju pomoću sedam LED indikatora na bazi i tri na ručki.

1. Priključite uređaj na napajanje. Svi LED indikatori zatreperit će 1 sekundu, uz zvučni signal u trajanju od 1 sekunde.
2. Kratko pritisnite tipku napajanja na bazi ili ručki. Početni režim je Turbo. Kratkim pritiskom tokom rada zaustavljate uređaj. Pri ponovnom uključivanju vraća se prethodno odabrani režim.
3. Pritisnite i držite tipku odabira funkcije na bazi ili ručki da biste mijenjali tri režima rada.

| Režim | Indikator na bazi | Indikatori na ručki | Para     |
|-------|-------------------|---------------------|----------|
| ECO   | ECO               | 1 LED               | 30 g/min |
| Smart | Smart             | 2 LED               | 40 g/min |
| Turbo | Turbo             | 3 LED               | 50 g/min |

## ZAGRIJAVANJE I ISPUŠTANJE PARE

Bez pritiska tipke pare uređaj radi u suhom režimu. Izvornik navodi temperaturu grijača baze od 145 °C i grijača ručke od 125 °C. Pritiskom tipke aktiviraju se pumpa i ispuštanje pare. U opisu je navedena radna snaga od 2.400 W.

Tokom predgrijavanja tri LED indikatora na ručki trepere. Kada se dostigne radna temperatura, prikazuju trenutni stepen rada.

# DODATNE FUNKCIJE I UPOZORENJA

## DODATNI UDAR PARE

U suhom režimu brzo pritisnite tipku pare dva puta. Pumpa radi 2 sekunde i ispušta veću količinu pare. Nakon tri uzastopna aktiviranja napravite pauzu od 15 sekundi prije sljedećeg udara pare.

## AUTOMATSKO STANJE PRIPRAVNOSTI

Ako 8 minuta ne pritisnete nijednu tipku ili prekidač pare, uređaj prelazi u stanje pripravnosti. Indikator isključivanja treperi, a zvučni signal oglašava se šest puta. Zatim se oba grijača i pumpa isključuju.

## NIZAK NIVO VODE

Kada senzor otkrije nizak nivo vode, odgovarajući LED indikator treperi i čuju se tri zvučna signala. Uređaj u toj fazi može nastaviti raditi.

Ako temperatura grijača baze naglo poraste zbog nedostatka vode, oba grijača i pumpa se isključuju. Indikator manjka vode treperi šest puta, uz šest zvučnih signala. Prije dopunjavanja isključite uređaj i izvucite utikač.

## PODSJETNIK ZA FILTER

Podsjetnik se aktivira prema vremenu rada. Kada se pojavi, držite tipku za održavanje i tipku odabira funkcije istovremeno 5 sekundi da biste resetovali podsjetnik.

## REŽIM ČIŠĆENJA

Potreba za čišćenjem određuje se prema vremenu rada. Držite tipku za održavanje 5 sekundi da biste ušli u režim čišćenja. Izvornik navodi resetovanje nakon završetka, ali ne daje detaljan postupak samog čišćenja niti zasebne korake resetovanja.

# PEGLANJE I ODRŽAVANJE

## PEGLANJE ODJEĆE

Uređaj je namijenjen uklanjanju nabora s odjeće, zavjesa i dekorativnog tekstila te je pogodan za većinu vrsta tkanina.

1. Provjerite može li para prolaziti iza tkanine kako se ne bi zadržavala i pretjerano je kvasila.
2. Ispraznite džepove.
3. Provjerite ima li na poleđini odjeće dijelova koji se mogu oštetiti parom.
4. Izbjegavajte direktno djelovanje na metalne ukrase jer vruća para može promijeniti njihovu boju.
5. Pri pritisku tipke pare mogu se osjetiti vibracije i čuti blago zujanje. To je normalno.
6. Lagano pomjerajte parnu glavu ili četku gore i dolje duž nabora radi zaglađivanja.
7. Ako se zujanje pojača, a para ne izlazi, provjerite nivo vode. Po potrebi dopunite spremnik nakon isključivanja iz struje.
8. Otpustite ručku / upravljačku tipku da biste prekinuli paru. Izvornik ovu funkciju opisuje kao prepoznavanje držanja uređaja.

## NAKON SVAKE UPOTREBE

Izvucite utikač. Postavite peglu uspravno na ravnu površinu ili je učvrstite na bazi i ostavite da se ohladi. Sigurnosni dio izvornika traži 60 minuta hlađenja prije pražnjenja. Zatim otvorite poklopac spremnika iznad sudopera ili kante i okrenite spremnik da ispraznite preostalu vodu.

## NJEGA, ČIŠĆENJE I ČUVANJE

Ohlađenu grijaću ploču očistite vlažnom krpom. Ne koristite agresivna ili abrazivna sredstva niti rastvarače. Uređaj ne uranjajte u tečnost. Ne ispuštajte ga, ne bacajte, ne savijajte i ne rastavljajte.

Nakon svake upotrebe ispraznite spremnik. Čuvajte uređaj na suhom mjestu, dalje od toplote i direktnog sunca. Izlazi pare moraju biti čisti, bez kamenca i začepljenja. Preporučuje se ravna površina, poput police u ormaru.

## ODLAGANJE

Dotrajale električne uređaje ne odlažite s miješanim komunalnim otpadom. Predajte ih ovlaštenom centru za recikliranje radi zaštite okoliša.

## RJEŠAVANJE PROBLEMA

| Problem                                           | Moguća rješenja                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pegla se ne zagrijava.                            | Provjerite je li utikač pravilno priključen.<br>Provjerite napajanje.<br>Provjerite tipku za uključivanje.                               |
| Pegla ne proizvodi paru.                          | Provjerite nivo vode i je li spremnik pravilno napunjen.<br>Čvrsto pritisnite tipku pare.<br>Držite peglu vodoravno.                     |
| Voda curi iz spremnika.                           | Ne puniti iznad oznake najvećeg nivoa.<br>Provjerite je li otvor za punjenje pravilno zatvoren.<br>Držite peglu vodoravno prema uputama. |
| Tokom rada čuje se glasno zujanje ili zvuk pumpe. | Provjerite nivo vode. Ako je spremnik prazan ili je nivo nizak, dopunite ga nakon odvajanja uređaja od napajanja.                        |
| Metalni ukrasi na odjeći mijenjaju boju.          | Ne usmjeravajte peglu direktno na metalne ukrase.<br>Koristite paru oprezno u njihovoj blizini.                                          |