


RAF

3


GODINE
GARANCIJE

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

RAF R.136 1.6L 220V Aparat za kafu



DIJELOVI I KARAKTERISTIKE

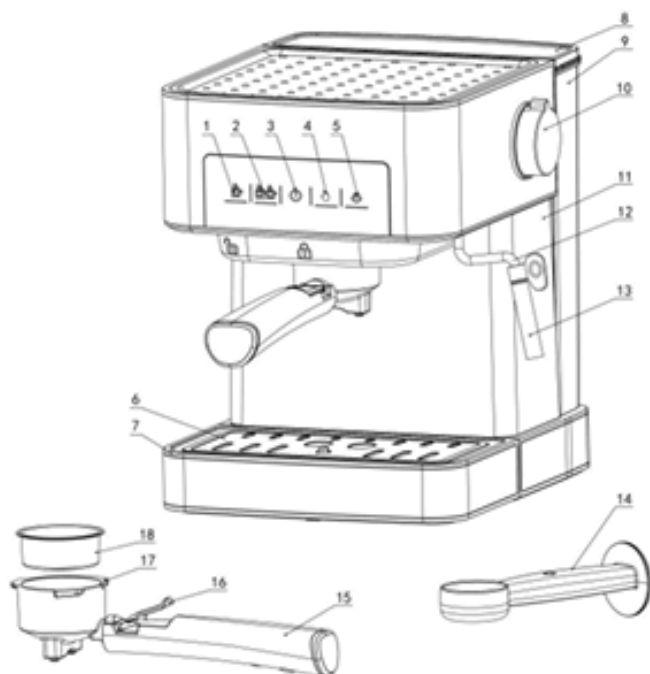

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Automatska priprema jedne šoljice | 10. Regulator pare |
| 2. Automatska priprema dvije šoljice | 11. Kućište aparata |
| 3. Uključivanje / isključivanje | 12. Parna cijev |
| 4. Ručna priprema kafe | 13. Nastavak parne mlaznice |
| 5. Para | 14. Mjerica s potiskivačem za kafu |
| 6. Rešetka posude za kapanje | 15. Ručka nosača filtera |
| 7. Odvojiva posuda za kapanje | 16. Kopčica za zadržavanje filtera |
| 8. Poklopac spremnika za vodu | 17. Nosač filtera |
| 9. Spremnik za vodu | 18. Filter |

Klasičan, stabilan dizajn; odvojiv spremnik i posuda za kapanje; podesiva para za mliječnu pjenu; priprema jedne ili dvije šoljice; ručna priprema kafe i vruće vode; funkcija zagrijavanja šoljica.

SIGURNOSNE MJERE

1. Prije upotrebe provjerite odgovara li napon utičnice podacima na oznaci aparata.
2. Držite djecu podalje od aparata tokom rada.
3. Radi zaštite od požara i strujnog udara ne uranjajte kabal, utikač ili aparat u vodu ni druge tečnosti. Ne oštećujte, pretjerano savijajte ili istežite kabal i ne stavljajte teške predmete na njega.
4. Prije čišćenja i kada aparat ne koristite izvucite utikač. Pribor čistite tek nakon hlađenja.
5. Ne koristite aparat pri visokoj temperaturi, jakom magnetnom polju ili velikoj vlažnosti. Ne stavljajte ga na vruću površinu, blizu vatre ili na druge električne uređaje, poput frižidera.
6. Ne uključujte aparat ako su kabal ili utikač oštećeni, ako je aparat neispravan ili na bilo koji način oštećen. Obratite se korisničkoj podršci putem e-maila.
7. Koristite originalni pribor.
8. Aparat koristite za predviđenu pripremu kafe, a ne za druge namjene. Čuvajte ga na suhom mjestu.
9. Postavite aparat na ravnu površinu ili sto. Kabal ne smije visiti preko ruba stola ili radne plohe.
10. Kabal ne smije dodirivati vruće površine uređaja.
11. Tokom rada ne dodirujte vruće dijelove.
12. Redovno čistite i održavajte dijelove radi kvaliteta kafe i dužeg vijeka aparata.
13. Tokom rada ne pomjerajte aparat i ne prekidajte napajanje proizvoljno.
14. Ne koristite aparat bez vode.
15. Radi sigurnosti pažljivo pročitajte uputstvo i koristite aparat na pravilan način.
16. Aparat i kabal ne uranjajte u vodu ili druge tečnosti radi čišćenja.
17. Ne koristite aparat na otvorenom.
18. Prije prve upotrebe dva puta propustite vodu kroz aparat radi uklanjanja mirisa.
19. Aparat je namijenjen isključivo upotrebi u domaćinstvu.
20. Sačuvajte ovo uputstvo za kasniju upotrebu.

PRVA UPOTREBA I PRIPREMA KAFE

PRIJE PRVE UPOTREBE

1. Napunite spremnik vodom. Nivo ne smije prelaziti oznaku MAX.
2. Priključite aparat i pritisnite tipku za uključivanje (3). Gornji indikator treperi plavo. Pritisnite tipku za ručnu pripremu (4) kako bi pumpa povukla vodu iz spremnika u aparat radi zagrijavanja.
3. Tokom predgrijavanja indikator za kafu treperi. Kada počne stalno svijetliti, aparat je zagrijan. Predgrijavanje traje približno 2 minute.
4. Pritisnite tipku za automatsku pripremu jedne šoljice (1) da vruća voda ispere filter i šoljicu. Prije prve pripreme kafe dva puta propustite čistu vodu kroz aparat.

PRIPREMA KAFE

1. Dok se aparat zagrijava, stavite mljevenu kafu u filter. Kafa ne treba biti ni pregrubo ni presitno mljevena. Izvornik je označava kao „No. 1“, bez dodatnog objašnjenja te oznake. Za jednu šoljicu koristite filter za jednu, a za dvije šoljice odgovarajući veći filter.
2. Mjericom s potiskivačem pritisnite i poravnajte kafu. Četkicom ili rukom uklonite ostatke kafe s ruba nosača filtera.
3. Umetnite napunjen nosač filtera prema oznakama na aparatu i zaključajte ga. Postavite šoljicu ili šoljice ispod izlaza.
4. Pritisnite tipku 1 za jednu šoljicu ili tipku 2 za dvije šoljice. Za pripremu količine po želji koristite tipku za ručnu pripremu (4).
5. Namjestite šoljicu tako da kafa teče uz njenu unutrašnju stijenku.
6. Sačekajte da se kapanje završi, približno jednu minutu prema izvorniku. Kafa je spremna.

MLIJEČNA PJENA I VRUĆA VODA

PRIPREMA MLIJEČNE PJENE

1. Pritisnite tipku za paru (5). Indikator treperi crveno dok se aparat zagrijava. Kada stalno svijetli, zagrijavanje je završeno.
2. Prije pjenjenja ispuštite zaostalu vodu iz parne cijevi. Napunite vrč hladnim punomasnim mlijekom do jedne trećine zapremine.
3. Uronite vrh mlaznice približno 1 cm ispod površine mlijeka. Polako otvorite regulator pare (10) dok para ne počne izlaziti. Jačinu pare prilagodite prema potrebi i iskustvu.
4. Kada mlijeko dostigne približno 75 °C i pjena počne rasti, okrenite regulator pare na OFF. Isključite tipku za paru da indikator postane plav ili isključite aparat tipkom ON/OFF.
5. Nakon pjenjenja uklonite mlijeko s vanjske strane mlaznice vlažnom krpom i kratko ispuštite paru kako se mlijeko ne bi osušilo i začepilo otvor. Pazite na vruću mlaznicu i paru.
6. Lagano zavrtite vrč na stolu da se mlijeko i pjena sjedine, zatim ih sipajte u šoljicu s kafom. Po želji dodajte kakao ili čokoladni preljev. Za dekoraciju možete koristiti odgovarajući pribor.

VRUĆA VODA

1. Pritisnite tipku za uključivanje. Plavi indikator treperi tokom zagrijavanja.
2. Sačekajte završetak predgrijavanja, zatim otvorite regulator pare dok iz mlaznice ne počne izlaziti vruća voda. Vodu možete koristiti za napitak, čišćenje ili zagrijavanje šoljica.
3. Po završetku zatvorite regulator pare, zatim isključite aparat tipkom ON/OFF.

Napomena o izvorniku: odjeljak o vrućoj vodi nejasno navodi treperenje i nakon zagrijavanja, dok dio o prvom pokretanju završetak zagrijavanja označava stalnim svjetlom.

ČIŠĆENJE I RJEŠAVANJE PROBLEMA

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Isključite aparat i ostavite ga da se potpuno ohladi. Kućište i odgovarajući pribor obrišite vlažnom krpom ili spužvom. Ne koristite alkohol ni sredstva na bazi rastvarača i ne uranjajte aparat u vodu. Odvrnite nosač filtera i uklonite talog kafe iz filtera.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok i rješenje
Nema vode ili pare.	Provjerite ima li vode i je li spremnik pravilno postavljen. Dopunite vodu. Ako sistem nije napunjen vodom, pritisnite tipku za ručnu pripremu (4) da pumpa povuče vodu, dok voda ne izađe iz mlaznice ili nosača filtera. Sačekajte završetak predgrijavanja: indikator treba stalno svijetliti.
Espresso nema kremu.	Kafa je pregrubo mljevena ili nije poravnata. Upotrijebite odgovarajuću kafu i poravnajte je mjericom s potiskivačem.
Nema pare.	Otvor mlaznice može biti začepljen. Na isključenom i ohlađenom aparatu pažljivo očistite mali otvor pri dnu parne cijevi tankom žicom, kako navodi izvorik. Nakon pjenjenja mlijeka koristite funkciju vruće vode za ispiranje cijevi.
Previše ili premalo kafe.	Prilagodite količinu: jedna mjerica za jednu šoljicu i poravnajte kafu. Pregrubo mljevenje sprečava potpunu ekstrakciju, dok presitno mljevenje utiče na količinu napitka.
Mliječna pjena nije dobra.	Koristite punomasno mlijeko. Pjenjenje započnite tek kada crveni indikator za paru prestane treperiti i počne stalno svijetliti.

Ako uzrok kvara nije utvrđen, ne rastavljajte aparat sami. Obratite se ovlaštenom servisu.

ODLAGANJE DOTRAJALOG UREĐAJA

Neispravnu električnu opremu predajte odgovarajućem centru za prikupljanje otpada, u skladu s lokalnim propisima, radi zaštite okoliša.