

RAF

3


GODINE
GARANCIJE

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

*RAF R.1371 Elektronska parna pegla za veš 2u1
1600W*



DIJELOVI UREĐAJA

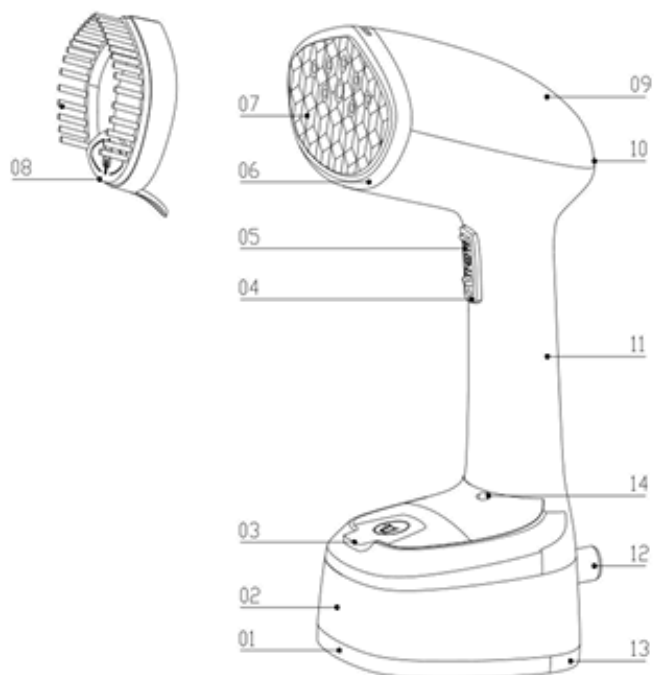

01. Poklopac spremnika za vodu

02. Spremnik za vodu

03. Poklopac otvora za punjenje

04. Tipka za paru

05. Prekidač

06. Ploča s izlazima pare

07. Ploča od nehrđajućeg čelika

08. Četka

09. Gornji poklopac

10. Indikator napajanja

11. Ručka

12. Zaštitna obloga izlaza kabla

13. Donji poklopac

14. Indikator predgrijavanja (opcionalno)

SIGURNOSNE MJERE

1. Prije upotrebe pročitajte uputstvo. Provjerite odgovara li napon uređaja kućnom napajanju. Ako utikač ima uzemljenje, priključite ga u uzemljenu utičnicu.
2. Koristite uređaj samo u predviđene svrhe i unutar propisanih ograničenja. Ne priključujte ga direktno na istosmjerno napajanje.
3. Pri predugoj upotrebi utikač i kabal mogu se neuobičajeno zagrijati. Ako primijetite kvar, odmah prekinite upotrebu.
4. Ako se unutar indikatora napajanja (10) pojavi kondenzacija, izvornik to navodi kao znak curenja pri dnu uređaja. Ne koristite uređaj.
5. Osobe, uključujući djecu, sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima ili bez potrebnog iskustva smiju koristiti uređaj samo uz nadzor i upute osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
6. Ne dopuštajte djeci da se igraju uređajem. Budite posebno oprezni pri radu u njihovoj blizini. Vruć uređaj držite izvan njihovog dohvata.
7. Ne ostavljajte uključen uređaj bez nadzora. Postavite ga na ravnu i stabilnu površinu.
8. Prije upotrebe provjerite utikač i kabal. Utikač mora biti suh. Pri priključivanju ili izvlačenju držite utikač, ne povlačite kabal i ne koristite mokre ruke.
9. Prije punjenja spremnika, izlivanja preostale vode i čišćenja izvucite utikač. Nakon peglanja i pri prekidu rada odvojite uređaj od napajanja.
10. U spremnik (02) ne sipajte sirće, sredstva za uklanjanje nečistoća, hemijske dodatke, mirise ili deterdžente.
11. Ne koristite uređaj ako je pao, ako je oštećen ili ako curi. Ne uranjajte ga u vodu ili druge tečnosti i ne dodirujte ga mokrim rukama.
12. Ne izlažite uređaj kiši ni direktnom suncu.
13. Indikator napajanja (10) može se paliti i gasiti tokom rada. To označava održavanje potrebne temperature i uobičajena je pojava.
14. Para je veoma vruća. Ne usmjeravajte je prema tijelu i pazite na prskanje kako biste izbjegli opekotine.
15. Vruća para može deformisati, promijeniti boju ili izbljediti tkanine koje nisu otporne na visoku temperaturu.
16. Ploča od nehrđajućeg čelika (07) postaje veoma vruća. Ne dodirujte je dok je zagrijana.
17. Oštećeni kabal mora zamijeniti stručna osoba iz servisa proizvođača ili odgovarajućeg servisa. Kabal ne smije visiti preko ruba stola niti dodirivati vruće površine.
18. Oštećen uređaj odnesite u ovlašteni servis. Ne rastavljajte ga sami jer nepravilno sastavljanje može uzrokovati curenje pri upotrebi.
19. Da biste izbjegli preopterećenje, ne koristite istovremeno druge uređaje velike snage na istom strujnom krugu ili utičnici.
20. Prije odlaganja uređaj mora biti ohlađen, a spremnik (02) ispražnjen.

PRIPREMA I PUNJENJE

PRIJE PRVE UPOTREBE

1. Uklonite naljepnice i zaštitne obloge. Ispravite kabal i provjerite sadržaj pakovanja da ne biste slučajno bacili neki dio.
2. Male kapljice na unutrašnjoj stijenci spremnika (02) mogu ostati nakon fabričkog testiranja i uobičajena su pojava.
3. Pri prvom zagrijavanju može se pojaviti blagi dim i zvuk širenja plastičnih dijelova. To bi trebalo prestati nakon kratkog vremena. Prvo isprobajte uređaj na običnoj tkanini.
4. Pri prvoj upotrebi ostavite uređaj nekoliko minuta da se uklone ostaci i mirisi iz proizvodnje. Preporučuje se pročišćena voda radi dužeg vijeka uređaja.

PUNJENJE SPREMNIKA

Ne dodajte vodu dok je uređaj priključen na napajanje. Otvorite poklopac otvora za punjenje (03), napunite do oznake MAX i ponovo zatvorite poklopac. Ne prekoračujte najveći dozvoljeni nivo jer prelijevanje može ometati rad.



1. Otvor za vodu



2. Otvoren poklopac



3. Oznaka MAX



4. Zatvoren poklopac

ZAGRIJAVANJE

Priključite uređaj. Indikator napajanja (10) svijetli dok se uređaj zagrijava. Kada se ugasi, pritisnite prekidač (05) za peglanje parom. Ne dodirujte vruću čeličnu ploču (07).

Kod izvedbe s indikatorom predgrijavanja (14), crveno treperenje označava zagrijavanje i para tada nije dostupna. Kada plavo svjetlo stalno svijetli, uređaj je spreman za peglanje parom.

PEGLANJE ODJEĆE

Ne koristite uređaj pod uglom prikazanim na ilustraciji. U tom položaju pumpa ne može povlačiti vodu.



1. Omogućite prolazak zraka iza tkanine da se para ne bi zadržavala i pretjerano je kvasila.
2. Ispraznite džepove i provjerite ima li na poledini odjeće dijelova osjetljivih na paru.
3. Izbjegavajte metalne ukrase jer vruća para može promijeniti njihovu boju.
4. Lagano pomjerajte četku gore i dolje duž nabora kako biste ih izravnali.
5. Ako uređaj glasnije zuji, a para ne izlazi, provjerite nivo vode u spremniku (02). Dopunite ga nakon odvajanja uređaja od napajanja.
6. Ne peglajte preko tragova znoja ili drugih mrlja. Toplota ih može učvrstiti u tkanini umjesto da ih ukloni.
7. Svilu, vunu i sintetičku odjeću okrenite na naličje kako biste izbjegli sjajne tragove.
8. Baršun peglajte u jednom smjeru, prateći vlakna, bez pritiskanja uređaja na tkaninu.
9. Mnoge tkanine lakše se peglaju dok još nisu potpuno suhe. Izvornik posebno navodi svilu kao tkaninu koja se pegla vlažna.
10. Prije peglanja razvrstajte odjeću prema temperaturi navedenoj na etiketi ili prema vrsti tkanine ako etiketa nedostaje. Uređaj nije pogodan za tkanine koje zahtijevaju nisku temperaturu.
11. Ako ne znate sastav tkanine, prvo isprobajte na neupadljivom dijelu. Provjerite pojavljuju li se žutilo ili sjaj kako biste procijenili odgovara li tkanini peglanje.

ODRŽAVANJE I RJEŠAVANJE PROBLEMA

NAKON UPOTREBE

Prekinite rad, odvojite uređaj od napajanja i ispraznite spremnik. Prije odlaganja ostavite uređaj da se ohladi na ravnoj, stabilnoj površini. Osušite spremnik.

Napomena o izvorniku: završni odjeljci traže približno 10 sekundi dodatnog zagrijavanja nakon pražnjenja ili skidanja spremnika, dok ranije sigurnosne upute zahtijevaju isključivanje iz struje prije pražnjenja. Navode i različit položaj pri hlađenju, vodoravan odnosno uspravan. Postupak dodatnog zagrijavanja provjerite s proizvođačem. Spremnik je označen brojem 02; broj 10 u završnom odjeljku je greška jer označava indikator napajanja.

Izvornik naglašava da zaostala voda u grijaču može izazvati koroziju i skratiti vijek uređaja te da je prije čuvanja treba ukloniti.

ČIŠĆENJE I ČUVANJE

1. Isključen i ohlađen uređaj očistite vlažnom krpom. Ne koristite agresivna ili korozivna sredstva niti rastvarače.
2. Ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tečnosti. Nakon svake upotrebe ispraznite spremnik (02).
3. Ne ispuštajte uređaj, ne bacajte ga, ne pokušavajte ga savijati niti rastavljati.
4. Ne čuvajte ga na vlažnom mjestu, blizu izvora toplote ili na direktnom suncu.
5. Otvori za paru moraju biti čisti, bez kamenca i začepljenja. Čuvajte uređaj na ravnoj površini, npr. na polici u ormaru.


RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Šta provjeriti
Uređaj se ne zagrijava.	Je li utikač pravilno priključen? Ima li napajanja? Je li prekidač uključen?
Nema pare.	Ima li vode u spremniku (02)? Je li prekidač (05) uključen? Držite li uređaj pod uglom koji je dozvoljen uputstvom?


TEHNIČKI PODACI I SHEME

Model	Napon	Snaga	Frekvencija
R.1371	220 do 240 V	1.600 W	50/60 Hz

ELEKTRIČNE SHEME IZ IZVORNIKA

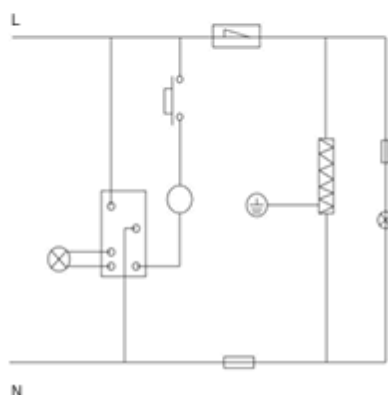

Izvedba s elektronskom pločom

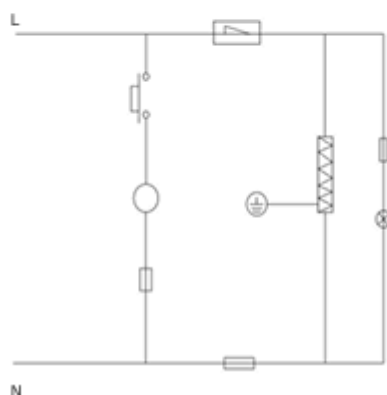

Izvedba s diodom

OZNAKE NA SHEMAMA

L / N: fazni / neutralni vodič.

Prekidač u grani pumpe: upravljački prekidač.

Krug u grani pumpe: motor pumpe (M).

Grijač: grijaća cijev, spojena na zaštitno uzemljenje.

Kontakt na gornjem vodu: termostatski.

Element na donjem vodu: termički osigurač.

Otpornik uz signalnu lampicu: 150 kΩ.

Krug s ukrštenim linijama: indikatorska lampica.

Prva izvedba: elektronska ploča (PCB) i dodatna lampica.

Druga izvedba: dioda u grani pumpe.