

RAF

3


GODINE
GARANCIJE

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

RAF R.1396 Elektronska parna pegla za veš 1300W



Dijelovi i priprema

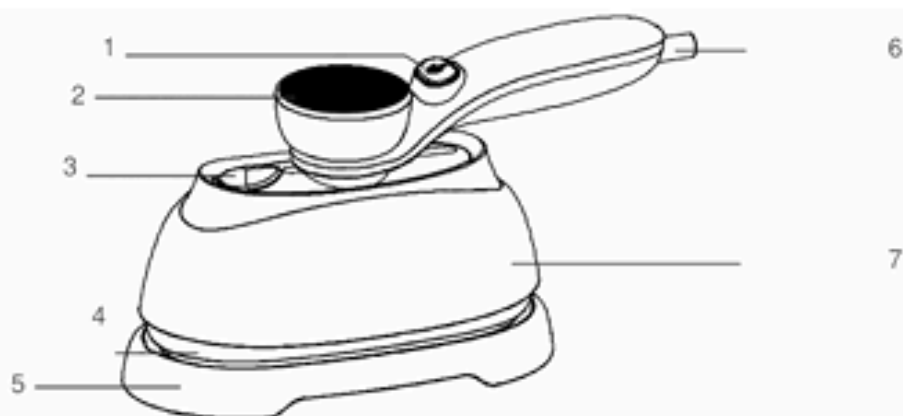

1 Dugme za paru 2 Ekran 3 Poklopac otvora za vodu
4 Toplotnoizolacijska ploča 5 Postolje
6 Zaštita kabla 7 Kućište

Posebna napomena: u slučaju tehničkih unapređenja, izmjenjena dizajna ili funkcija, mjerodavan je stvarni proizvod.

Prije prve upotrebe

Uklonite naljepnice i zaštitne obloge te ispravite i uredno položite kabel.

Pri prvoj upotrebi ostavite uređaj da radi nekoliko minuta radi uklanjanja mogućih nečistoća i mirisa iz proizvodnje.

Radi sprečavanja preopterećenja, nemojte istovremeno koristiti druge električne uređaje na istom strujnom krugu.

Nakon otvaranja ambalaže provjerite uređaj i priložene dijelove prema popisu.

Temperatura ovog uređaja nije podesiva. Ploča održava približno **140 °C**. Prije peglanja provjerite sastav tkanine i najveću dozvoljenu temperaturu na etiketi odjeće. Ako niste sigurni koliko tkanina podnosi toplotu, izvornik preporučuje da preko nje stavite peškir.

Važno: prije odlaganja pegle na postolje isključite paru kako biste spriječili opekotine.

Priprema za peglanje



Slika 1. Početni položaj ručke.



Slika 2. Okrenite ručku za 90° suprotno smjeru kazaljke na satu da je otvorite.



Slika 3. Otvorite poklopac otvora za punjenje spremnika.



Slika 4. Čašicom ulijte vodu u spremnik. Nemojte prelijevati.



Slika 5. Nakon punjenja zatvorite poklopac.



Slika 6. Odjevni predmet koji želite peglati objesite na vješalicu.

Načini rada



Slika 7. Uključite utikač u utičnicu.



Slika 8. Predgrijavanje je završeno kada simbol suhog peglanja prestane treperiti.



Slika 9. Lagano pritisnite dugme za paru.



Slika 10. Odaberite željeni način rada.



Slika 11. Šest načina: suho peglanje, svila, kašmir, pamuk i lan, sintetička vlakna te najlon.



Slika 12. Držite dugme za paru 2 sekunde da uključite čišćenje.



Slika 13. Ponovo pritisnite dugme da isključite čišćenje.



Slika 14. Za bolje rezultate peglajte od vrha prema dnu odjevnog predmeta.

Prije korištenja pročitajte cijelo uputstvo. Provjerite odgovara li mrežni napon naponu uređaja. Ako uređaj ima utikač s uzemljenjem, priključite ga u uzemljenu utičnicu.

Sigurnosne upute

- Koristite ručnu parnu peglu isključivo za namjenu i funkcije opisane u ovom uputstvu.
- Osobe, uključujući djecu, sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima ili nedovoljnim iskustvom i znanjem smiju koristiti uređaj samo uz nadzor ili upute osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem. Vruću peglu držite izvan njihovog dohvata i budite posebno oprezni kada je koristite u blizini djece.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je priključen na napajanje.
- Koristite i odlažite peglu na ravnoj površini. Postolje mora stajati na ravnoj i stabilnoj podlozi.
- **Ne ulijevajte sirće niti druga sredstva za čišćenje u spremnik.** Ne dodajte hemijske dodatke, mirise ili deterdžente. Napomena o proturječnom postupku uklanjanja kamenca nalazi se na stranici 6.
- Kod parnih pegli pod pritiskom otvor za punjenje ne smije se otvarati tokom upotrebe. Prije dolijevanja vode obavezno izvucite utikač iz utičnice.
- Kada završite ili napravite pauzu, odložite peglu na postolje i isključite je iz napajanja.
- Prije priključivanja ili izvlačenja utikača isključite uređaj. Ne povlačite kabel: uhvatite utikač.
- Ne koristite peglu ako je pala, ima vidljiva oštećenja ili iz nje curi voda.
- Ne uranjajte uređaj u vodu ili drugu tečnost. Ne rukujte njime mokrim rukama.

Sigurnost i njega tkanina

- Ne izlažite uređaj kiši niti direktnoj sunčevoj svjetlosti.
- Vruća ploča, voda i para mogu izazvati opekotine. Pažljivo rukujte vrućim spremnikom i nemojte ga naginjati kako se ne biste opekli.
- Para je veoma vruća. Nikada je ne usmjeravajte prema tijelu.
- Oštećeni kabel mora zamijeniti proizvođač, ovlaštenu servis ili druga stručno osposobljena osoba.
- Kabel ne smije visiti preko ruba stola niti dodirivati vruće površine.
- Ako je uređaj oštećen, prestanite ga koristiti i obratite se ovlaštenom servisu. Ne rastavljajte ga sami: nepravilno sastavljanje može uzrokovati strujni udar.
- Na istom strujnom krugu nemojte istovremeno koristiti druge uređaje velike snage.
- Ako koristite produžni kabel, njegova nazivna struja mora biti najmanje 10 A. Premali presjek provodnika može izazvati pregrijavanje.
- Radi dužeg vijeka trajanja odlažite uređaj na postolje. Sačuvajte ovo uputstvo.
- Pazite na prskanje pare. Prije punjenja i čišćenja izvucite utikač. Koristite isključivo priloženo postolje.

Vrste tkanina i način peglanja

1. Preko tkanina osjetljivih na toplotu stavite zaštitnu krpu kako biste spriječili deformaciju ili oštećenje.
2. Kod miješanih tkanina slijedite ograničenje za vlakno koje najmanje podnosi toplotu.
3. Najprije peglajte odjeću koja najmanje podnosi toplotu.

Napomena prevoda: Izvornik u ovom dijelu spominje izbor temperature prema vlaknima, iako ranije navodi da je temperatura fiksna, približno 140 °C. Uvijek provjerite etiketu odjeće.

Čišćenje i održavanje

Redovno čišćenje

- Isključite uređaj, izvucite utikač i pustite ga da se potpuno ohladi.
- Okrenite uređaj i lagano ga protresite da ispraznite spremnik.
- Izvornik zatim navodi: nakon zagrijavanja od 5 minuta pritisnite dugme do oznake nivoa vode radi izbacivanja preostale vode iz spremnika i ploče. Opis ovog koraka nije dovoljno jasan; zatražite pojašnjenje servisa prije primjene.
- Ponovo isključite uređaj, izvucite utikač, stavite ga na postolje i ostavite da se ohladi.
- Ploču i kućište obrišite mekom krpom. Tvrdokorne mrlje uklonite mekom krpom s neutralnim deterdžentom. Uređaj nemojte prati vodom.
- Naslage i ostatke štirke na ploči uklonite vlažnom krpom i neabrazivnim tečnim sredstvom. Ne koristite žicu niti metalne strugače. Plastične dijelove obrišite vlažnom krpom; ne trljajte ih suhom krpom.
- Kabel i uređaj čuvajte na hladnom, prozračnom mjestu.

Uklanjanje kamenca — proturječnost u izvorniku

Mineralne naslage mogu uzrokovati slab, povremen ili potpuno prekinut izlaz pare. Ako ne koristite demineraliziranu ili pročišćenu vodu, izvornik predviđa mjesečno uklanjanje kamenca.

Važno: sigurnosni dio zabranjuje sirće i sredstva za čišćenje u spremniku, a postupak ispod propisuje sirće. Ova proturječnost postoji u originalnom uputstvu. **Prije primjene postupka sa sirćetom zatražite potvrdu proizvođača ili ovlaštenog servisa.**

Postupak prenesen iz izvornika:

1. U spremnik ulijte mješavinu 50% sirćeta i 50% vode.
2. Priključite uređaj i uključite paru kako bi mješavina prošla kroz grijač. Isključite iz napajanja i sačekajte 40 minuta.
3. Ispraznite mješavinu i dodajte čistu vodu.
4. Priključite uređaj i uključite paru kako bi čista voda prošla kroz grijač.
5. Ponavljajte ispiranje dok miris sirćeta ne nestane.

Ako uređaj ni nakon čišćenja ne radi ispravno, obratite se servisu.

Otklanjanje poteškoća

Problem	Mogući uzrok	Postupak
Uređaj uopće ne radi.	Utikač nije pravilno priključen ili je prekidač pregorio.	Provjerite utikač. Kvar prekidača treba pregledati i popraviti stručna osoba.
Nema pare, a lampica svijetli.	Prazan spremnik ili kvar termičkog osigurača, termostata ili elektronske ploče.	Napunite spremnik. Za ostale uzroke obratite se servisu.
Problem sa signalnom lampicom.*	Nekispravna signalna lampica.	Stručni pregled i popravka.
Nedovoljno pare.	Mrežni napon je prenizak.	Izvorik preporučuje izbjegavanje upotrebe u periodima najvećeg opterećenja mreže.
Spremnik curi.	U izvorniku: napukao spremnik.	Izvorik navodi čvrsto zatvaranje poklopca. Ako je spremnik napukao, prestanite koristiti uređaj i obratite se servisu.
Voda curi iz uređaja.	Oštećena unutrašnja cijev.	Stručni pregled i popravka.
Spremnik je deformisan.	Tokom upotrebe dodavana je vruća voda.	Stručni pregled i popravka.

* Opis ovog problema u izvorniku je jezički oštećen i nije moguće pouzdano utvrditi tačan simptom; uzrok i postupak preneseni su prema tabeli.

Ako poteškoća potraje ili se pojavi drugi problem, obratite se postprodajnom servisu. Nemojte sami rastavljati uređaj.

Tehnički podaci

Podatak	Vrijednost
Naziv proizvoda	Ručna parna pegla
Model	R.1396
Nazivni napon	220 V~
Nazivna frekvencija	50 Hz
Nazivna snaga	1200 W