

RAF

3

GODINE
GARANCIJE

UPUTSTVO ZA UPOTREBU


RAF R.40007 USB Električna turpija za pete i stopala



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

1. Uređaj nije namijenjen osobama, uključujući osobe mlađe od 18 godina, sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili bez potrebnog iskustva i znanja, osim uz nadzor odrasle osobe ili upute osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
2. Prije prve upotrebe pročitajte uputstvo, slijedite ga i sačuvajte.
3. Uređaj koristite samo na način opisan u ovom uputstvu.
4. Djeca se ne smiju igrati uređajem ili priborom niti obavljati čišćenje i održavanje. Izvornik za čišćenje navodi dob iznad 18 godina uz nadzor.
5. Dok uređaj radi, držite ga dalje od kose, obrva, trepavica, odjeće, četki, žica, kablova, pertli i sličnih predmeta radi sprečavanja povreda i oštećenja.
6. Namijenjen je stopalima i petama. Izvornik u ovom odjeljku spominje i nokte, ali postupak rada opisuje samo uklanjanje zadebljale kože stopala i peta.
7. Ne koristite uređaj na drugim dijelovima tijela, poput lica, niti na kućnim ljubimcima.
8. Iz higijenskih razloga jedan brusni valjak treba koristiti samo jedna osoba. Ne dijelite ga s drugima.
9. Ne koristite uređaj ako imate dijabetes ili slabu cirkulaciju krvi.
10. Ako imate kožnu bolest ili drugo zdravstveno stanje, prije upotrebe posavjetujte se s ljekarom.
11. Ne tretirajte isto mjesto duže od 2 do 3 sekunde u jednom prolazu.
12. Ne koristite na crvenoj, nadraženoj, upaljenoj ili inficiranoj koži niti na plikovima.
13. Ne koristite na bradavicama, ranama ili otvorenim povredama.
14. Odmah prekinite upotrebu ako osjetite bol ili iritaciju.
15. Pretjerana upotreba može nadražiti kožu.
16. Ako koža postane jako nadražena ili prokrvari, potražite medicinsku pomoć.
17. Uređaj je namijenjen samo kućnoj upotrebi.
18. Ne ostavljajte ga na direktnom suncu. Čuvajte ga na hladnom i suhom mjestu, na temperaturi od 0 do 40 °C. Kada se ne koristi, mora biti suh.
19. Ne uključujte uređaj ako brusni valjak nije postavljen.
20. Ne ubacujte predmete u otvore uređaja i ne primjenjujte jak pritisak.
21. Ne koristite uređaj na otvorenom.
22. Ne trljajte neprekidno isto područje kože.
23. Kada se uređaj ne koristi, stavite zaštitni poklopac.
24. Ne rastavljajte uređaj. Prema izvorniku, rastavljanjem se gubi garancija.

DIJELOVI I PUNJENJE

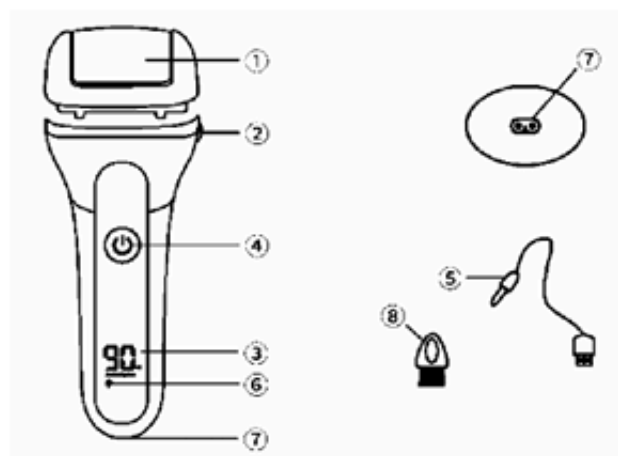

Br.	Dio
1	Brusna glava / valjak
2	Tipka za otpuštanje glave
3	LCD ekran
4	Tipka za uključivanje i isključivanje
5	USB kabal za punjenje
6	Indikator punjenja
7	Priključak za punjenje
8	Četkica za čišćenje

PUNJENJE

1. Provjerite je li uređaj isključen.
2. USB kraj kabla priključite u prienosnu bateriju, USB priključak računara ili odgovarajući izvor napajanja.
3. Drugi kraj kabla priključite u uređaj.
4. Tokom punjenja pojavljuje se indikator punjenja.
5. Punjenje traje približno 1 sat. Kada je baterija puna, indikator se gasi.
6. Prije prve upotrebe ili nakon dužeg nekorištenja puniti uređaj 1 sat.

UPOTREBA UREĐAJA

Uređaj je namijenjen zaglađivanju grube i zadebljale kože stopala i peta. Ne koristite ga na drugim dijelovima tijela.

1. Operite i očistite kožu, a zatim je potpuno osušite. Ne koristite uređaj na oštećenoj, nadraženoj ili koži koja krvari.
2. Provjerite je li brusni valjak pravilno postavljen. Postupak skidanja i zamjene opisan je u odjeljku o zamjeni valjka.
3. Pritisnite tipku za uključivanje.
4. Lagano pomjerajte uređaj naprijed i nazad ili s jedne strane na drugu preko zadebljale i tvrde kože, tokom 2 do 3 sekunde. Ne pritišćite snažno, nego pustite da uređaj lagano klizi. Ako previše pritisnete, uređaj će se zaustaviti.
5. Zaustavite se i provjerite rezultat. Ako niste postigli željenu mekoću, ponovite tretman još 2 do 3 sekunde pa ponovo provjerite. Na isti način nastavite do željene glatkoće.
6. Isključite uređaj.
7. Isperite kožu ili obrišite vlažnim peškirom kako biste uklonili preostale čestice.
8. Očistite uređaj prema uputama u odjeljku o čišćenju.

VAŽNO

Odmah prekinite upotrebu ako koža pocrveni, postane bolna ili upaljena. Isto mjesto ne tretirajte duže od 2 do 3 sekunde u jednom prolazu.



ZAMJENA VALJKA I ODRŽAVANJE

ZAMJENA BRUSNOG VALJKA

Valjak mijenjajte prema potrebi radi najboljih rezultata. Trajanje zavisi od učestalosti korištenja i veličine tretiranog područja; izvornik navodi nekoliko tretmana.

1. Prije zamjene obavezno isključite uređaj.
2. Jednom rukom pridržavajte brusnu glavu, a drugom pritisnite tipku za otpuštanje na bočnoj strani uređaja i izvadite valjak.
3. Postavite novi valjak dok ne čujete klik. Provjerite je li pravilno učvršćen.

Ne uključujte uređaj ako brusni valjak nije pravilno postavljen.



ČIŠĆENJE NAKON SVAKE UPOTREBE

Očistite uređaj i brusni valjak nakon svakog korištenja. Prema izvorniku, uređaj je otporan na vodu i može se ispirati radi čišćenja.

1. Četkicom uklonite ostatke s uređaja i valjka. Uređaj mora biti isključen tokom četkanja.
2. Tokom ispiranja pod slavinom izvornik dopušta uključivanje uređaja na približno 5 do 10 sekundi radi bržeg čišćenja.
3. Nakon čišćenja isključite uređaj.
4. Temeljito ga obrišite čistom, suhom krpom.



ČUVANJE

Čuvajte uređaj na suhom mjestu, izvan dohvata djece. Ne preporučuje se osobama mlađim od 18 godina. Izbjegavajte mjesta s prekomjernom toplotom ili vlagom.