

RAF

3


GODINE
GARANCIJE

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

RAF R.4002W Aparat za uklanjanje vlakana



NAČIN UPOTREBE

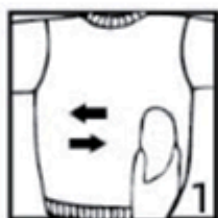


1. Brzo uklanjanje mucica

Lagano pomjerajte uređaj preko manjeg dijela odjeće, kratkim pokretima.



2. Tvrdokorne mucice

Pomjerajte uređaj uzdužno i poprečno po površini odjeće, kao na slici.

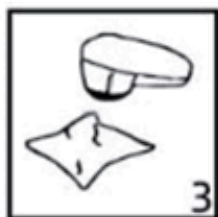


3. Tanka odjeća

Presavijte tkaninu u dva sloja i položite je na dasku za peglanje prije uklanjanja mucica.



4. Odjeća s istaknutim ukrasima

Tokom pomjeranja uređaja zaobilazite ispupčene ukrase i druge istaknute dijelove.

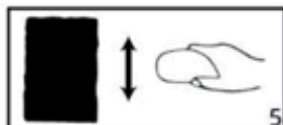

5. Tkanina s uzorkom tkanja

Pomjerajte uređaj u smjeru uzorka tkanja.

NAPAJANJE I MJERE OPREZA

NAPAJANJE I PUNJENJE

Punjivu izvedbu napunite prije prve upotrebe. Izvornik navodi tri izvedbe uređaja; slijedite opis koji odgovara vašem primjerku.

1. Direktno USB napajanje

Koristi se dok je priključen na USB napajanje. Ova izvedba se ne puni.

2. Punjiva USB izvedba

Vrijeme punjenja je 2 do 3 sata. Uređajem se upravlja tipkom.

3. Punjiva USB izvedba s digitalnim ekranom

Ekran prikazuje odabrani stepen rada i nivo napunjenosti. Punjenje traje 2 do 3 sata. Uređajem se upravlja tipkom.

MJERE OPREZA

1. Prije upotrebe odjeću položite ravno i izravnajte nabore kako se tkanina ne bi oštetila tokom uklanjanja mucica.
2. Nemojte snažno pritiskati uređaj uz odjeću jer to može oštetiti tkaninu.
3. Ne koristite uređaj na odjeći dok je neko nosi. Može doći do povrede i oštećenja odjeće.
4. Ne koristite uređaj na tankim čarapama ili najlonkama. Tkanina može biti uvučena u glavu s oštricama i oštećena.