

RAF

3

GODINE
GARANCIJE

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

*RAF R.4200 USB Trimer za kosu i bradu sa
usisavanjem dlaka*



SIGURNOST I TEHNIČKI PODACI

UPOZORENJE: Prije pranja ručnog dijela uređaja obavezno odvojite kabal za napajanje.

1. Uređaj koristi USB Type-C kabal za punjenje.
2. Za punjenje možete koristiti punjač za telefon s izlazom 5 V / 1 A ili odgovarajući USB priključak u automobilu ili računaru.
3. Ako je kabal za punjenje oštećen, zamijenite ga novim kako biste izbjegli opasnost.
4. Uređaj punite i čuvajte na temperaturi od 5 do 35 °C.
5. Punjač i kabal moraju biti suhi. Ne priključujte niti isključujte uređaj mokrim rukama zbog opasnosti od strujnog udara.
6. Prije upotrebe provjerite jesu li oštrica i češalj oštećeni ili deformisani kako biste spriječili povrede kože.
7. Uređaj možete čistiti čistom vodom, ali ga ne uranjajte u vodu.
8. Za čišćenje ne koristite slanu vodu, vodu topliju od 60 °C, razrjeđivače, benzin, alkohol ili druge hemikalije.
9. Uređaj se može blago zagrijati tokom upotrebe i punjenja. To je normalno.
10. Ne ostavljajte uređaj na direktnom suncu niti u blizini drugih izvora toplote.

TEHNIČKI PODACI

Podatak	Vrijednost
Model	R.4200
Naziv proizvođača	Trimer s usisavanjem dlačica
Kapacitet baterije	1.400 mAh
Vrijeme punjenja	Približno 2 sata
Vrijeme rada	Približno 90 minuta
Otpornost na vodu	IPX6
Napajanje za punjenje	5 V / 1 A, USB Type-C

PRIBOR I DIJELOVI UREĐAJA



1. Električni trimer
2. Češalj za lice: 1 do 10 mm
3. Češalj za bradu: 11 do 20 mm*
4. USB kabal za punjenje
5. Uputstvo za upotrebu
6. Četkica za čišćenje

* Popis pribora u izvorniku navodi 10 do 20 mm, dok prikaz dijelova i opis podešavanja navode 11 do 20 mm. Provjerite oznake na isporučenom češlju.

PREGLED DIJELOVA

Češalj za bradu (11 do 20 mm)

Češalj za lice (1 do 10 mm)

Poklopac spremnika za dlačice (periv, otvara se)



PUNJENJE I DIGITALNI EKRAN

PUNJENJE BATERIJE

1. Kada ekran prikaže 05, indikator nivoa baterije počinje treperiti i podsjeća vas da priključite punjač. Potpuno napunjena baterija označena je dvjema vodoravnim crticama.
2. Priključite jedan kraj kabla u trimer, a drugi u punjač s izlazom 5 V / 1 A. Možete koristiti i USB priključak računara ili automobila s odgovarajućim izlazom 5 V / 1 A.
3. Nakon priključivanja ekran se uključuje. Brojčani prikaz raste tokom punjenja i pokazuje da je punjenje u toku.
4. Potpuno punjenje traje približno 2 sata. Kada se pojave dvije vodoravne crtice, baterija je puna i uređaj je spreman za približno 90 minuta rada.

PRIKAZI I ZAŠTITNE FUNKCIJE

Nivo baterije

Tokom upotrebe prikaz prelazi s oznake pune baterije na 99 i postepeno se smanjuje do 0. Kada dostigne 05, indikator treperi i podsjeća na punjenje.



Putno zaključavanje

Sprečava slučajno uključivanje usljed vibracija tokom putovanja. Za uključivanje ili isključivanje zaključavanja držite tipku za napajanje 3 sekunde.



Podsjetnik za čišćenje

Nakon 5 minuta neprekidnog rada na ekranu se pojavljuje oznaka koja podsjeća da očistite spremnik za dlačice.



Zaštita od previsokog napona

Ako napon punjenja premaši zadatu granicu, istovremeno se uključuju simbol utikača i uskličnik. Nakon 3 sekunde oznake se isključuju.



PODEŠAVANJE I USISAVANJE

ČEŠALJ ZA LICE

Podesiv raspon iznosi 1 do 10 mm. Središnji urez olakšava uklanjanje dlačica na licu, a zakošeni zupci omogućavaju lakši pristup području oko nosa.



ČEŠALJ ZA BRADU

Podesiv raspon iznosi 11 do 20 mm. Otvoreni raspored zubaca olakšava uređivanje brade tokom šišanja.



REGULATOR DUŽINE ŠIŠANJA

Okretanjem regulatora precizno podešavate dužinu u koracima od 1 mm. Vanjska skala od 1 do 10 mm odnosi se na češalj za lice, a unutrašnja skala od 11 do 20 mm na češalj za bradu.



USISAVANJE DLAČICA

Uređaj ima dva nivoa usisavanja i, prema proizvođaču, snažno usisava uz nizak nivo buke. Tokom šišanja dlačice se skupljaju u spremnik koji se nakon upotrebe može jednostavno očistiti.




ZAŠTITA OD ZAGLAVLJIVANJA

Ako se oštrica zapetlja u dlačice, uređaj se automatski isključuje radi zaštite. Za nastavak rada ponovo uključite uređaj.

KORACI UPOTREBE


1. Postavite odgovarajući češalj

Odaberite češalj prema željenom načinu uređivanja i pričvrstite ga na uređaj. Okretanjem regulatora podesite dužinu. Dva češlja imaju različite raspone i namjenu, pa izbor odgovarajućeg nastavka olakšava rad.

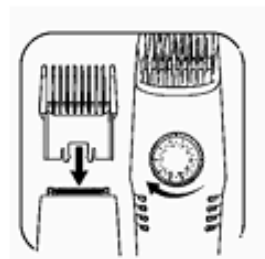


2. Uključite uređaj

Pritisnite tipku za napajanje da biste uključili trimmer.

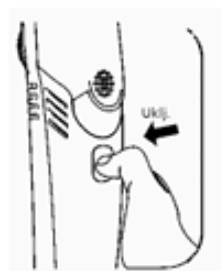


3. Pomjerajte trimmer pravolinijski

Dok je u kontaktu s kožom, vodite trimmer ravnom linijom u smjeru oštice.

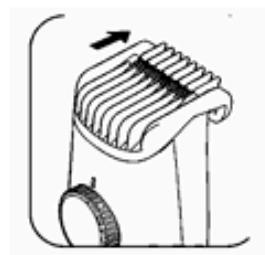

4. Ispraznite spremnik

Nakon šišanja skinite češalj. Palcem odvojite poklopac spremnika za dlačice i ispraznite sadržaj u kantu za otpad. Spremnik možete isprati pod slavinom. Osušite ga prije vraćanja poklopca na mjesto.

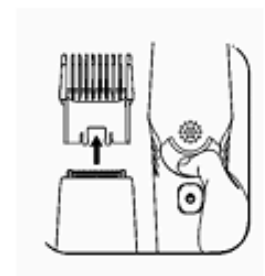

PAŽNJA: Ne koristite oštećenu glavu trimera jer može povrijediti kožu. Odmah je zamijenite originalnim rezervnim dijelom.

ČIŠĆENJE I ZAMJENA GLAVE

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Prije čišćenja odvojite kabal za punjenje i isključite uređaj.
2. Glavu trimera možete jednostavno skinuti rukom.
3. Uređaj ima stepen otpornosti na vodu IPX6 i može se prati pod tekućom vodom. Ne uranjajte ga u vodu.
4. Nakon pranja ocijedite višak vode, položite uređaj vodoravno i ostavite ga da se osuši na zraku.

ZAMJENA GLAVE TRIMERA

Za optimalan rad proizvođač preporučuje zamjenu glave svakih 6 do 8 mjeseci. Uređaj je predviđen za dugotrajnu upotrebu ako ne dođe do oštećenja usljed vanjskih utjecaja.

U slučaju oštećenja koristite isključivo originalne zamjenske glave proizvođača.