

RAF

3

GODINE
GARANCIJE

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

*RAF R.445 Set četki za kosu 7 u 1 / Stajler za
uvijanje i feniranje kose*



SIGURNOST I ODRŽAVANJE


VAŽNA UPOZORENJA

Pažljivo pročitajte uputstvo kako biste izbjegli strujni udar, požar i druge povrede uzrokovane nepravilnom upotrebom.


1. Ako uređaj koristite u kupatilu, nakon upotrebe izvucite utikač. Blizina vode predstavlja opasnost čak i kada je uređaj isključen prekidačem.
2. Za dodatnu zaštitu preporučuje se ugradnja zaštitnog uređaja diferencijalne struje (RCD), s nazivnom diferencijalnom strujom do 30 mA, u električni krug kupatila. Obratite se električaru za savjet.
3. Ne koristite uređaj u kadi, tušu niti u blizini kade, tuša, umivaonika ili drugih posuda koje sadrže vodu.
4. Osobe, uključujući djecu, sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili bez potrebnog iskustva i znanja smiju koristiti uređaj samo uz odgovarajući nadzor ili upute. Djecu nadzirite kako se ne bi igrala uređajem.
5. Oštećeni kabal mora zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili odgovarajuće kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.

ČIŠĆENJE FILTERA

Filter redovno čistite i održavajte kako biste spriječili začepljenje i osigurali nesmetan ulaz zraka. Prije čišćenja isključite uređaj i izvucite utikač.

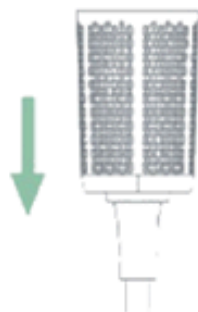

1. Čvrsto držite ručku. Magnetni filter povucite ravno prema dolje da biste ga skinuli.

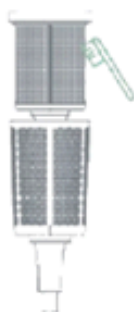

2. Očistite filter i mrežicu suhom krpom koja ne ostavlja vlakna, mekom četkicom ili četkicom za zube.



3. Nakon čišćenja umetnite filter nazad u utor ručke i vratite ga na mjesto.

Mrežicu od nehrđajućeg čelika ne čistite vodom jer to može izazvati kvar.


RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako uređaj ne radi pravilno, obavite sljedeće provjere prije nego što zatražite servis.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj se ne uključuje i nema svjetlosne indikacije.	Nije priključen na napajanje.	Provjerite je li utikač pravilno priključen i ostvaruje li dobar kontakt s utičnicom.
Uređaj se ne uključuje i nema svjetlosne indikacije.	Prekidač napajanja nije aktiviran.	Isključite i ponovo uključite prekidač.
Uređaj se ne uključuje i nema svjetlosne indikacije.	Neodgovarajući ulazni napon.	Provjerite odgovara li napon mreže oznaci na uređaju.
Uređaj se ne uključuje i nema svjetlosne indikacije.	Oštećene komponente unutrašnje elektroničke ploče.	Obratite se ovlaštenom servisu ili korisničkoj podršci.
LED indikatori ne svijetle.	Kvar LED elektroničke ploče.	Obratite se ovlaštenom servisu ili korisničkoj podršci.
Nema reakcije na pritisak tipke.	Oštećene tipke.	Obratite se ovlaštenom servisu ili korisničkoj podršci.
Grijaća žica se užari i zacrveni.	Oštećen motor ili upravljačka ploča.	Obratite se ovlaštenom servisu ili korisničkoj podršci.
Kabal ili utikač se pregrijavaju.	Oštećen kabal za napajanje.	Obratite se ovlaštenom servisu ili korisničkoj podršci.

Ako uređaj ni nakon navedenih provjera ne radi pravilno, obratite se korisničkoj podršci ili servisu.

TIPKE I PODEŠAVANJA

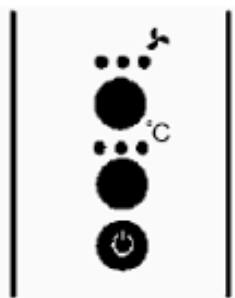

BRZINA PROTOKA ZRAKA

Gornja tipka sa simbolom ventilatora služi za podešavanje brzine. Dostupna su tri stepena, a odabrani stepen prikazuje se svjetlosnim indikatorima.

Prikaz indikatora	Brzina
Prvi indikator	Najniža brzina
Drugi indikator	Srednja brzina
Treći indikator	Najviša brzina

TEMPERATURA ZRAKA


Tipka s oznakom °C služi za podešavanje temperature. Dostupna su tri stepena, a odabrana temperatura prikazuje se svjetlosnim indikatorima.

Prikaz indikatora	Temperatura
Jedan upaljen indikator	Najniža temperatura
Dva upaljena indikatora	Srednja temperatura
Tri upaljena indikatora	Najviša temperatura

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE

Donja tipka sa simbolom napajanja služi za uključivanje i isključivanje uređaja.

ELEKTRIČNA ŠEMA

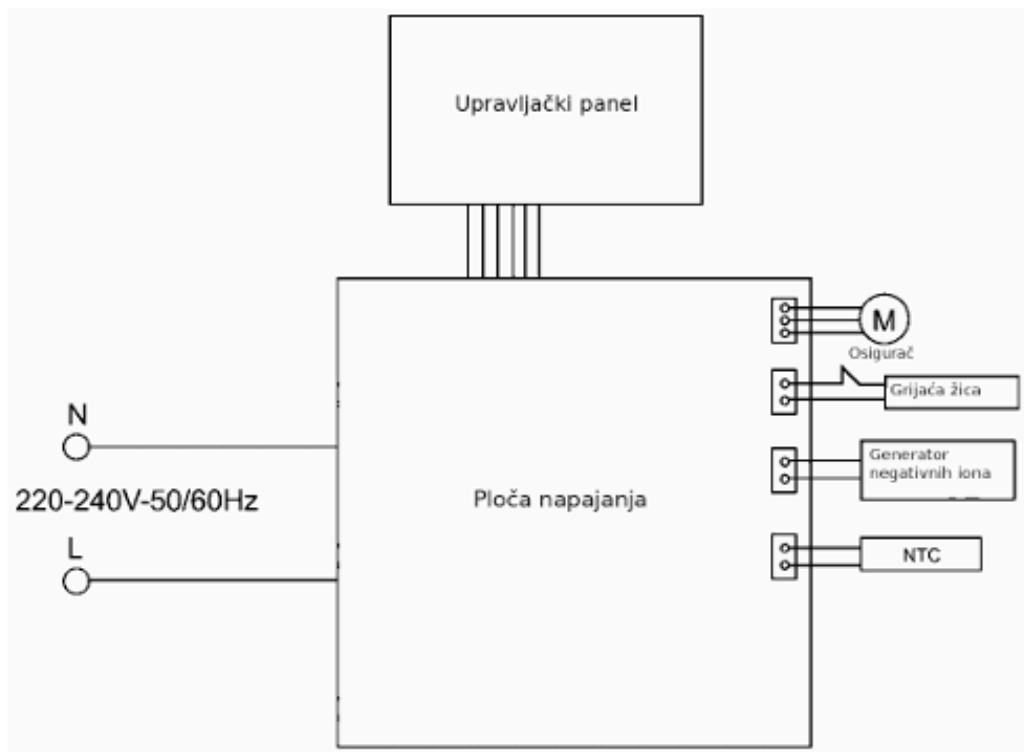

OZNAKE NA ŠEMI

Oznaka	Značenje
M	Motor
NTC	Temperaturni senzor
N	Neutralni vodič
L	Fazni vodič
Napajanje	220 do 240 V~, 50/60 Hz