

RAF

3

GODINE
GARANCIJE

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

RAF R.5157 Mini električna pećnica
48L 2000W



SIGURNOSNE MJERE


Pri korištenju električnih uređaja uvijek se pridržavajte osnovnih mjera opreza.

1. Pročitajte sve upute prije upotrebe ili čišćenja.
2. Potreban je pažljiv nadzor kada se uređaj koristi u blizini djece.
3. Ne uranjajte kabal, utikač ni bilo koji dio uređaja u vodu ili drugu tečnost.
4. Kabal ne smije visjeti preko ruba stola ili radne ploče niti dodirivati vruće površine.
5. Ne koristite uređaj s oštećenim kablom ili utikačem, nakon kvara ili bilo kakvog oštećenja. Ne popravljajte ga i ne mijenjajte kabal ili utikač sami. Obratite se ovlaštenom servisu.
6. Ostavite najmanje 10 cm slobodnog prostora sa svih strana pećnice radi pravilnog kruženja zraka.
7. Prije izvlačenja utikača postavite komande u položaj isključeno (OFF).
8. Isključite uređaj iz utičnice kada ga ne koristite i prije čišćenja. Povlačite utikač, a ne kabal.
9. Sačekajte da se uređaj ohladi prije postavljanja ili skidanja dijelova i prije čišćenja.
10. Budite naročito oprezni pri pomjeranju uređaja u kojem se nalazi vruće ulje ili hrana.
11. Ne prekrivajte dijelove pećnice metalom ili tkaninom jer može doći do pregrijavanja.
12. Ne stavljajte predmete na pećnicu i ne prekrivajte je.
13. Budite oprezni pri vađenju pleha i uklanjanju vruće masnoće ili druge tečnosti.
14. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tokom rada.
15. Ne stavljajte prevelike komade hrane niti neprikladan metalni pribor u pećnicu jer mogu izazvati požar ili strujni udar.
16. Budite posebno oprezni s posudama koje nisu izrađene od metala ili keramike prikladnih za pećnicu.
17. Ne stavljajte plastiku, papir ili slične materijale u pećnicu.
18. Koristite samo pribor koji preporučuje proizvođač.
19. Pri stavljanju ili vađenju predmeta iz vruće pećnice nosite zaštitne termoizolacijske rukavice.
20. Uređaj koristite samo za predviđenu namjenu.
21. Uređaj je namijenjen isključivo upotrebi u domaćinstvu.
22. Staklena vrata su teška. Držite ručku dok se vrata potpuno ne otvore i ne puštajte ih da sama padnu.
23. Uređaj nije namijenjen upotrebi od strane djece.
24. Osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i znanja smiju ga koristiti samo uz nadzor i upute osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
25. Površine uređaja su vruće tokom i nakon rada. Ne dodirujte ih.
26. Uređaj nije predviđen za rad pomoću vanjskog tajmera ili daljinskog upravljača.

PRIBOR I DIJELOVI UREĐAJA

PRILOŽENI PRIBOR

1. Pleh za pečenje
2. Žičana rešetka
3. Ručka za vađenje pleha
4. Komplet okretnog ražnja

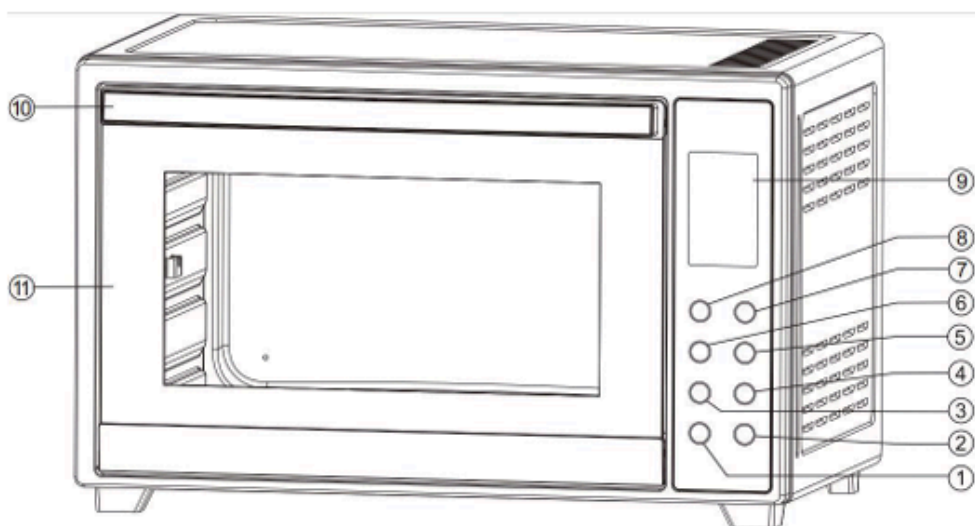

DIJELOVI I KOMANDE

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. Odabir programa | 7. Tipka plus (+) |
| 2. Uključivanje i isključivanje | 8. Tipka minus (–) |
| 3. Unutrašnja lampica | 9. Digitalni ekran |
| 4. Konvekcija / ventilator | 10. Ručka vrata |
| 5. Podešavanje vremena | 11. Staklo vrata |
| 6. Podešavanje temperature | |

UPRAVLJAČKA PLOČA



Digitalni ekran

Tipke - i +: odabir programa i podešavanje vremena ili temperature. Kratkim pritiskom mijenjate jednu vrijednost, a držanjem je mijenjate neprekidno.

Podešavanje temperature

Podešavanje vremena

Unutrašnja lampa. Prema izvorniku, automatski se gasi nakon 1 minute bez aktivnosti.

Konvekcija: uključivanje ventilatora

Odabir programa (MENU)

Uključivanje, pokretanje i zaustavljanje

Nazivi programa na uređaju ostaju na engleskom. Njihova značenja i postavke navedeni su na sljedećoj stranici.

PROGRAMI I ZADANE POSTAVKE

UK = uključeno prema zadanoj postavci, može se promijeniti; IS = isključeno prema zadanoj postavci, može se promijeniti;
X = nije podesivo.

Program / značenje	Vrijeme	Raspon °C	Zadano °C	Gornji	Donji	Vent.	Ražanj	Odst.
DIY / ručno	30 min	40–230	170	UK	UK	UK	UK	±10 °C
TOAST / tost	5 min	40–230	230	UK	UK	UK	X	±10 °C
BAKE / pečenje	27 min	40–230	155	UK	UK	UK	X	±10 °C
ROAST / meso	20 min	40–230	205	UK	UK	UK	X	±10 °C
BROIL / grill	25 min	40–180	180	UK	X	UK	X	±10 °C
BAGEL / pecivo	16 min	40–230	185	UK	UK	UK	X	±10 °C
PIZZA / pizza	22 min	40–230	200	UK	UK	UK	X	±10 °C
COOKIES / kekici	12 min	40–230	150	UK	UK	UK	X	±10 °C
ROTISSERIE / ražanj	40 min	40–180	180	UK	X	UK	UK	±10 °C
POTATO / krumpir	45 min	40–230	230	UK	UK	UK	X	±10 °C
CORN / kukuruz	28 min	40–230	195	UK	UK	UK	X	±10 °C
KEEP WARM / toplo	60 min	X	60	UK	UK	IS	X	±3 °C
DEFROST / odmrzavanje	40 min	X	55	UK	UK	IS	X	±3 °C
FERMENT / fermentacija	50 min	X	40	UK	UK	IS	X	±3 °C

Vrijeme rada je podesivo od 1 minute do 8 sati za sve programe. Kolona „Vrijeme“ prikazuje zadanu vrijednost. „Gornji“ i „Donji“ označavaju grijače, „Vent.“ ventilator, a „Odst.“ temperaturno odstupanje navedeno u izvoru.

STANJE PRIPRAVNOSTI

1. Pri priključivanju čuje se zvučni signal u trajanju od približno 1 sekunde. Ekran kratko zasvijetli pa se ugasi. Ostaje upaljena tipka za uključivanje.
2. Nakon 5 minuta bez aktivnosti uređaj automatski prelazi u stanje pripravnosti.
3. Pritisnite tipku za uključivanje da biste aktivirali ekran i komande.

PRIPREMA I UPOTREBA PEĆNICE

PRIJE UPOTREBE

1. Osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju oko pećnice.
2. Prije upotrebe provjerite je li pećnica potpuno suha.
3. Postavite je na podlogu otpornu na toplotu. Ne postavljajte je na nezaštićenu drvenu površinu.
4. Nožice mogu ostaviti tragove na podlozi. Ako se to dogodi, obrišite ih vlažnom krpom.

UPOTREBA PEĆNICE

1. Pritisnite tipku za uključivanje.
2. Pritisnite tipku za odabir programa, pa tipkama + i – odaberite način pripreme.
3. Pritisnite tipku za temperaturu, pa tipkama + i – podesite željenu vrijednost.
4. Po potrebi uključite konvekciju tipkom ventilatora.
5. Pritisnite tipku tajmera, pa tipkama + i – podesite vrijeme pripreme.
6. Tipkom lampe uključite osvjetljenje. Izvornik navodi automatsko gašenje nakon 1 minute bez aktivnosti.
7. Ako tokom rada želite promijeniti program, temperaturu ili vrijeme, zaustavite rad tipkom za uključivanje i izvršite izmjene.
8. Po isteku vremena uređaj se automatski zaustavlja i oglašava se zvučni signal.
9. Ako je hrana gotova ranije, pritisnite tipku za zaustavljanje.
10. Držanjem tipke za uključivanje približno 3 sekunde pećnica prelazi u stanje pripravnosti.
11. Pri prvoj upotrebi može se pojaviti mala količina dima. Prema proizvođaču, to je uobičajeno i trebalo bi prestati nakon 5 do 10 minuta.
12. Za bolje rezultate preporučuje se prethodno zagrijavanje pećnice približno 10 do 15 minuta.

UPOTREBA OKRETNOG RAŽNJA

1. Navucite prvu viljušku na šiljati kraj ražnja tako da njeni zupci budu okrenuti prema šiljatom kraju. Pomjerite je prema četvrtastom kraju osovine.
2. Provucite osovinu kroz sredinu namirnice koju želite peći.
3. Navucite drugu viljušku na šiljati kraj, sa zupcima okrenutim prema četvrtastom kraju osovine.
4. Utisnite obje viljuške u namirnicu i učvrstite ih vijcima.
5. Provjerite je li namirnica centrirana na osovini.
6. Šiljati kraj umetnite u pogonski otvor, a četvrtasti kraj položite na nosač.
7. Priključite pećnicu u utičnicu.
8. U ovom dijelu izvornika navedeno je podešavanje na 230 °C. Obratite pažnju na napomenu ispod.
9. Podesite vrijeme prema namirnici. Izvornik navodi primjer od približno 30 minuta za pile od 2,5 kg; taj podatak ne treba smatrati potvrdom da je hrana potpuno pečena.
10. Odaberite program ražnja ili ražnja s konvekcijom. Ražanj će početi rotirati.
11. Kada je pečenje završeno, isključite tajmer.
12. Kada se pećnica ohladi, postavite kuke ručke za vađenje u utore na obje strane osovine. Prvo podignite desnu stranu i pomjerite osovinu malo udesno da lijevi kraj izađe iz pogona. Zatim pažljivo izvadite ražanj s hranom.
13. Skinite hranu s ražnja.

GRILOVANJE I ODRŽAVANJE

GRILOVANJE

1. Vrata pećnice držite zatvorena.
2. Odaberite program DIY, a zatim postavite gornji, donji ili oba grijača.
3. Kada radi samo gornji ili samo donji grijač, temperatura se podešava od 40 °C do 180 °C.
4. Podesite željeno vrijeme grilovanja.
5. Po završetku isključite tajmer.

NAKON UPOTREBE

1. Isključite pećnicu tipkom za uključivanje.
2. Izvucite utikač iz utičnice.
3. Prije čišćenja ili održavanja sačekajte da se pećnica potpuno ohladi.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Prije čišćenja isključite uređaj iz utičnice i ostavite ga da se ohladi.
2. Ne uranjajte uređaj u vodu. Površine čistite čistom vlažnom krpom.
3. Za uporne mrlje upotrijebite blago sredstvo za pranje.
4. Ne koristite abrazivna sredstva niti oštre predmete.
5. Unutrašnjost pećnice obrišite čistom vlažnom krpom.

Proizvođač zadržava pravo izmjene funkcija i dizajna proizvoda bez prethodne najave.