

RAF

3


GODINE
GARANCIJE

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

RAF R.7049 Aparat za kafu



DIJELOVI UREĐAJA

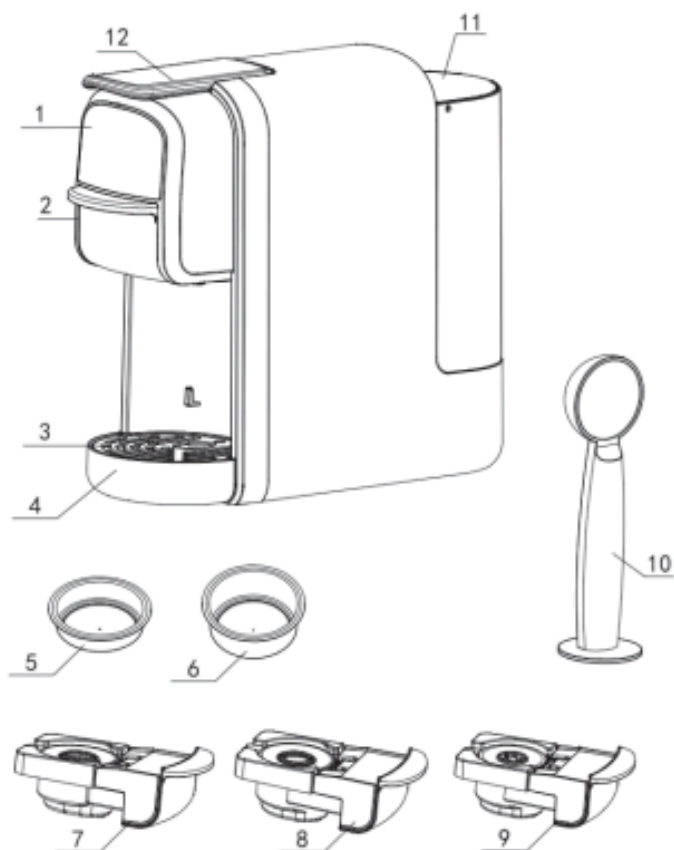

1. Upravljačke tipke

2. Adapter

3. Rešetka protiv prskanja

4. Posuda za kapanje

5. Filter-košarica za jednu šoljicu

6. Filter-košarica za dvije šoljice

7. Adapter za Dolce Gusto kapsule

8. Adapter za Nespresso kapsule


9. Adapter za mljevenu kafu

10. Mjerica s potiskivačem za kafu

11. Spremnik za vodu

12. Ručka za otvaranje i zatvaranje

UPRAVLJAČKA PLOČA

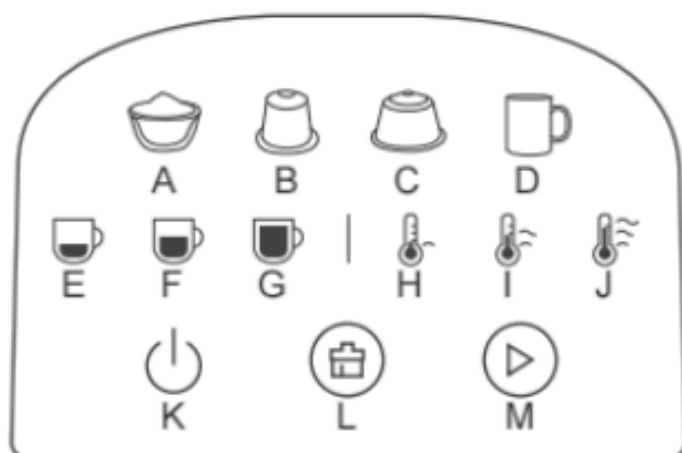

A Mljevena kafa

B Nespresso kapsule

C Dolce Gusto kapsule

D Vruća voda

E Mala šoljica

F Srednja šoljica

G Velika šoljica

H Niska temperatura

I Srednja temperatura

J Visoka temperatura

K Uključivanje / isključivanje

L Samočišćenje

M Pokretanje / zaustavljanje

Tipkom M pokrećete ili prekidate pripremu napitka. Za aktiviranje samočišćenja držite tipku L pritisnuta 3 sekunde.

SIGURNOSNE MJERE

1. Provjerite odgovara li napon utičnice podacima na oznaci aparata. Prije upotrebe provjerite je li utikač pravilno priključen.
2. Držite djecu podalje od aparata tokom rada.
3. Radi zaštite od požara i strujnog udara ne uranjajte aparat, kabal ni utikač u vodu ili drugu tečnost. Ne oštećujte, pretjerano savijajte ili istežite kabal i ne stavljajte teške predmete na njega.
4. Kada aparat ne koristite ili prije čišćenja, izvucite utikač i sačekajte da se aparat ohladi prije čišćenja pribora.
5. Ne koristite aparat pri visokim temperaturama, jakom magnetnom polju ili velikoj vlažnosti. Ne stavljajte ga na vruće površine, blizu vatre ili drugih električnih uređaja, poput frižidera.
6. Ne koristite aparat s oštećenim kablom ili utikačem, neispravan ili na bilo koji način oštećen aparat. Obratite se ovlaštenom servisu ili prodavcu.
7. Koristite originalni pribor. Aparat je namijenjen pripremi kafe u domaćinstvu. Čuvajte ga na suhom i ne koristite na otvorenom.
8. Postavite aparat na ravnu površinu. Kabal ne smije visiti preko ruba stola ili radne plohe niti dodirivati vruće površine aparata.
9. Tokom rada ne dodirujte vruće dijelove. Grijač zadržava toplotu i nakon upotrebe; nepravilna upotreba može izazvati povrede.
10. Redovno čistite i održavajte dijelove radi kvaliteta kafe i dužeg vijeka aparata.
11. Tokom pripreme ne pomjerajte aparat i ne prekidajte napajanje. Za prekid pripreme koristite tipku za zaustavljanje.
12. Ne uključujte aparat bez vode. Prije prve upotrebe dva puta propustite čistu vodu kroz aparat radi uklanjanja mirisa.
13. Pažljivo pročitajte uputstvo, upoznajte pravilan način upotrebe i sačuvajte uputstvo.
14. Ne koristite aparat dok se nalazi u zatvorenom ormariću.
15. Djeca od 8 godina smiju koristiti aparat samo uz nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi i uz razumijevanje rizika. Čišćenje je dopušteno djeci starijoj od 8 godina uz nadzor odrasle osobe. Aparat i kabal držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
16. Osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i znanja smiju koristiti aparat uz nadzor ili upute za sigurnu upotrebu i razumijevanje rizika.
17. Oštećeni kabal mora zamijeniti proizvođač, ovlašten servis ili odgovarajuće kvalificirana osoba.

Napomena o izvorniku: uz navedene uslove za djecu od 8 godina, jedna odredba zasebno zabranjuje upotrebu djeci. Ti navodi nisu međusobno usklađeni.

PRVA UPOTREBA I ISPIRANJE

PRIPREMA APARATA

1. Ako je kabal oštećen, nemojte koristiti aparat. Zamjenu prepustite stručnoj osobi.
2. Podignite ručku, umetnite odgovarajući adapter u komoru za pripremu i zatvorite ručku.
3. Napunite spremnik čistom pitkom vodom sobne temperature do oznake MAX. Možete ga napuniti dok je na aparatu ili ga prethodno izvaditi.
4. Pri vađenju i vraćanju spremnik držite uspravno. Prilikom postavljanja lagano ga pritisnite prema dolje kako bi pravilno nalegao na priključak ventila za vodu.
5. Postavite veliku šoljicu ispod izlaza vode.
6. Priključite aparat i pritisnite tipku K. Odaberite tipku za kafu ili vruću vodu; njen indikator ostaje upaljen.
7. Pritisnite tipku M za pokretanje. Indikator odabrane funkcije treperi tokom predgrijavanja, a nakon završetka stalno svijetli.
8. Tipkom M možete pauzirati pumpu. Pri ponovnom pokretanju mjerenje količine počinje iznova.

ISPIRANJE PRIJE PRIPREME NAPITKA

Prije prve upotrebe ili nakon dužeg perioda nekorištenja isperite unutrašnjost aparata čistom vodom. Izvornik navodi najmanje dvije šoljice vode i ponavljanje ispiranja po potrebi. U adapter nemojte stavljati kapsulu.

1. Uključite aparat i držite tipku za samočišćenje L pritisnutu 3 sekunde. Pumpa propušta vodu kroz unutrašnje vodove.
2. Izlijte vodu iz šoljice i ponovite ispiranje nekoliko puta.
3. Po završetku ispraznite preostalu vodu iz posude za kapanje.

SVAKODNEVNA PRIPREMA KAFE

1. Napunite spremnik pitkom vodom sobne temperature do oznake MAX.
2. Uključite aparat tipkom K. Odaberite kafu ili vruću vodu i tipkom M pokrenite predgrijavanje. Nakon zagrijavanja pumpa može početi ispuštati vodu, pa prethodno postavite šoljicu ispod izlaza.
3. Prije pripreme napitka podignite ručku, postavite pripremljeni adapter, zatvorite ručku i postavite šoljicu ispod izlaza.



ODABIR NAPITKA, KOLIČINE I TEMPERATURE

Odaberite mljevenu kafu (A), Nespresso (B), Dolce Gusto (C) ili vruću vodu (D), zatim malu, srednju ili veliku šoljicu (E, F ili G). Tipkom M pokrenite pripremu. Ponovnim pritiskom možete je prekinuti.

Pri izboru funkcije indikator tipke M treperi, dok indikatori napajanja i odabrane funkcije stalno svijetle. Za temperaturu su ponuđeni niski, srednji i visoki nivo (H, I i J). U režimu kafe temperatura je unaprijed određena i prema izvorniku se ne može mijenjati.

Nakon 10 minuta bez aktivnosti u stanju pripravnosti aparat se automatski isključuje i svi indikatori se gase. Ponovo ga uključite tipkom K.

Ako ponestane vode, zaštita se obično aktivira nakon 10 do 15 sekundi, uz brzo treperenje indikatora.

Ne podižite ručku tokom pripreme. Izvornik dopušta otvaranje tek kada svi indikatori stalno svijetle.

MLJEVENA KAVA

Košarica za jednu šoljicu prima 5 do 6 g mljevene kafe, a košarica za dvije šoljice 11 do 12 g.



1. Otvorite adapter i umetnite odgovarajuću košaricu.



2. Dodajte mljevenu kafu.



3. Poravnajte kafu mjericom s potiskivačem.




4. Zatvorite poklopac.

NESPRESSO KAPSULE



Otvorite poklopac adaptera, umetnite Nespresso kapsulu i zatvorite poklopac.

DOLCE GUSTO KAPSULE

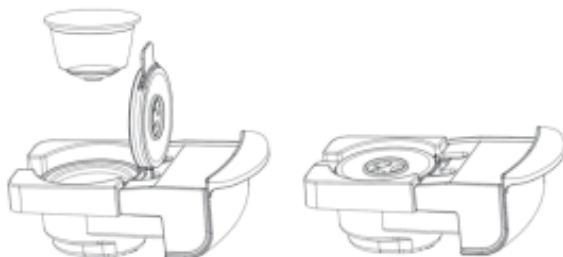

Otvorite poklopac adaptera, umetnite Dolce Gusto kapsulu i zatvorite poklopac.

ČIŠĆENJE I UKLANJANJE KAMENCA

SPREMNIK I SKLOP ZA PRIPREMU

Prije čišćenja izvucite utikač i ostavite aparat da se potpuno ohladi. Uhvatite ručku spremnika i podignite ga radi vadenja. U dijelu o održavanju izvornik navodi podizanje ukoso prema gore, dok pri početnom postavljanju traži uspravno držanje spremnika.

Spremnik i sklop za pripremu kafe čistite jednom sedmično blagim deterdžentom, temeljito isperite i osušite. Ovi dijelovi nisu pogodni za mašinu za pranje posuda.

UKLANJANJE KAMENCA

Kamenac uklanjajte redovno, prema potrebi i uslovima upotrebe.

1. U spremnik dodajte približno 10 g sredstva za uklanjanje kamenca, zatim vodu do oznake MAX.
2. Postavite veliku šoljicu ispod izlaza. Uključite aparat i držite tipku L pritisnutu 3 sekunde. Sačekajte završetak predgrijavanja.
3. Pumpa i grijač rade neprekidno, propuštajući rastvor kroz unutrašnje vodove, dok aparat ne stane zbog nedostatka vode. Za prekid postupka pritisnite bilo koju tipku; aparat se vraća u stanje pripravnosti.
4. Ako je potrebno ponoviti čišćenje, ponovo držite tipku L pritisnutu 3 sekunde.
5. Napunite spremnik čistom vodom i odaberite veliku šoljicu. Propustite čistu vodu kroz sistem. Ponovite ovaj ciklus 5 puta da biste završili ispiranje nakon uklanjanja kamenca.

ČIŠĆENJE KUĆIŠTA

Vanjske površine i odgovarajući pribor obrišite vlažnom krpom ili spužvom. Aparat mora biti isključen iz struje i potpuno ohlađen.

Ne koristite alkohol ili sredstva na bazi rastvarača. Ne uranjajte aparat u vodu radi čišćenja.

PROBLEMI I TEHNIČKI PODACI

Problem	Mogući uzrok i rješenje
Pri pripremi kafe ne izlazi voda.	Spremnik je prazan ili nepravilno postavljen: dodajte vodu i provjerite položaj. Aparat nije zagrijan: sačekajte završetak predgrijavanja. Aparat nije uključen: provjerite napajanje i tipku K.
Espresso nema kremu.	Kafa može biti presitno mljevena, neporavnata ili previše sabijena. Upotrijebite odgovarajuće mljevenu kafu i poravnajte je potiskivačem bez pretjeranog pritiska.
Premalo ili previše kafe u šoljici.	Provjerite količinu kafe: jedna mjerica za jednu šoljicu, uz poravnavanje. Pregrubo mljevenje otežava potpunu ekstrakciju, a presitno može smanjiti protok i količinu napitka. Izvornik navodi da su moguće razlike među kapsulama iste serije. Provjerite položaj uložka s kafom; izvornik na tom mjestu koristi izraz „vrećica s kafom“.

TEHNIČKI PODACI

Podatak	Vrijednost
Model	R.7049
Napajanje	220 do 240 V; 50/60 Hz
Snaga	1.400 W
Spremnik za vodu	700 ml, odvojjiv
Pritisak pumpe	20 bara
Adapteri	Tri: Nespresso, Dolce Gusto i mljevena kafa
Ostalo	Odvojiva posuda za kapanje; NTC regulacija temperature radi njenog stabilnog održavanja