

RAF

3

GODINE
GARANCIJE


UPUTSTVO ZA UPOTREBU

RAF R.8044 Električna pećnica 3 u 1 (Aparat za kafu, mini pećnica i mini tava) 8L+1200L 800W + 800W



Uređaj za pripremu doručka 3 u 1

RAF R.8044 | 1.600 W

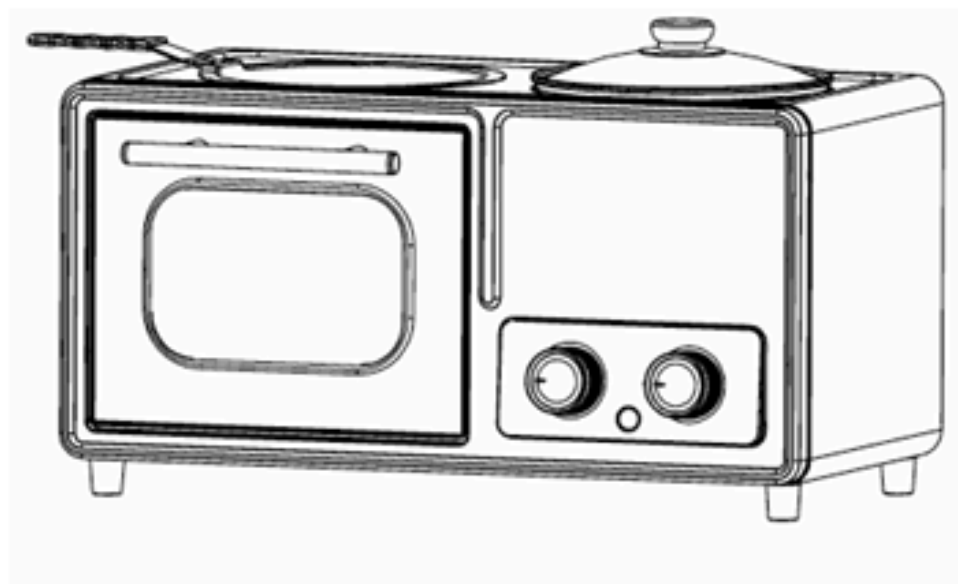

VIŠENAMJENSKI UREĐAJ ZA DOMAĆINSTVO

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za kasniju upotrebu. Uređaj je namijenjen upotrebi u domaćinstvu ili sličnom okruženju.

PAŽNJA: VRUĆA POVRŠINA

Površine se zagrijavaju tokom rada. Prije prve upotrebe uključite funkciju prženja i pečenja te zagrijavajte uređaj 15 minuta. Prema izvorniku, mala količina dima ili blag miris pri prvom zagrijavanju su normalni.

SIGURNOSNE MJERE

Radi sprečavanja povreda i materijalne štete koristite uređaj isključivo prema ovom uputstvu. Sačuvajte uputstvo tako da bude dostupno svim korisnicima.


1. Uređaj pripada klasi I. Koristite zasebnu utičnicu nazivne struje najmanje 10 A, s ispravnim zaštitnim uzemljenjem. Provjerite odgovara li napajanje vrijednosti 220 V~, 50 Hz.
2. Ovo je uređaj velike snage. Ne koristite produžni kabal s prijenosnom utičnicom i ne dijelite istu utičnicu s drugim električnim uređajima.
3. Uređaj nije predviđen za rad preko vanjskog tajmera ili zasebnog sistema daljinskog upravljanja.
4. Oštećeni kabal za napajanje mora zamijeniti proizvođač, njegov servis ili odgovarajuće kvalificirana osoba.
5. Ne povlačite i ne pritišćite kabal te ga ne ostavljajte preko oštih ivica. Držite ga dalje od izvora toplote i vlage. Ne ubacujte metalne ili druge predmete u ventilacijske otvore i procjepe jer može doći do oštećenja ili strujnog udara.
6. Ako su kabal ili utikač oštećeni ili uređaj ne radi ispravno, prekinite upotrebu. Popravku ili zamjenu prepustite ovlaštenom servisu ili kvalificiranoj osobi.
7. Vanjske površine su vruće tokom rada i neposredno nakon upotrebe. Ne dodirujte ih.
8. Ne povlačite kabal. Prije pomjeranja izvucite utikač. Ne uranjajte uređaj, kabal ili utikač u vodu ili drugu tečnost zbog opasnosti od strujnog udara.
9. Tokom rada ne stavljajte predmete na uređaj i ne prekrivajte otvore za odvođenje toplote jer može doći do požara.
10. Ne stavljajte predmete na staklena vrata.
11. Ne stavljajte papir, plastiku ili druge zapaljive materijale u uređaj. Unutrašnjost ne koristite za odlaganje predmeta.
12. Ne zagrijavajte zatvorene posude jer mogu eksplodirati.
13. Uređaj ne koristite uz zapaljive materijale ili izvore toplote. Držite ga dalje od zavjesa i sličnih predmeta.
14. Pripremajte samo odgovarajuću hranu. Ne stavljajte prevelike komade hrane ili metalne predmete koji mogu izazvati požar ili drugu opasnost.

SIGURNOSNE MJERE, NASTAVAK

15. Postavite uređaj u suh prostor. Ne koristite ga na otvorenom.
16. Postavite ga na ravnu površinu otpornu na toplotu. Izvornik na ovom mjestu navodi najmanje 15 cm slobodnog prostora oko uređaja. Stražnji odstonici sprečavaju dodir sa zidom. U odjeljku o pripremi i tački 26 naveden je veći razmak od 30 cm; pri postavljanju ostavite više od 30 cm.
17. Ostavite razmak od zida i zapaljivih predmeta kako masne pare i toplota ne bi oštetile namještaj ili izazvale požar.
18. Djeca i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili bez odgovarajućeg iskustva i znanja ne smiju samostalno rukovati uređajem. Budite posebno pažljivi kada su djeca u blizini i držite uređaj izvan njihovog dohvata.
19. Ne oštećujte, pretjerano savijajte, rastežite ili uvijajte kabal. Ne stavljajte teške predmete na njega i ne priključavajte ga.
20. Nakon upotrebe i kada uređaj duže ne koristite, izvucite utikač radi sprečavanja strujnog udara ili curenja struje usljed starenja izolacije.
21. Vrućim plehom i drugim priborom rukujte oprezno. Vruće ulje i tečnost mogu izazvati opekotine. Pazite i na oštre ivice.
22. Pravilno koristite pribor koji je isporučio proizvođač. Ne koristite neodobreni pribor zbog opasnosti od požara ili povreda.
23. Ne stavljajte pleh ili druge predmete direktno na grijač.
24. Prije čišćenja, pomjeranja ili servisiranja izvucite utikač i sačekajte da se uređaj ohladi.
25. Redovno čistite uređaj kako se ostaci masnoće ne bi zapalili ili razvili neugodan miris. Ne brišite grijač direktno krpom.
26. Tokom upotrebe ostavite više od 30 cm razmaka između uređaja i drugih predmeta.
27. Ne zagrijavajte posudu za kuhanje bez vode. Vodu sipajte prema oznakama nivoa na posudi.
28. Uređaj je namijenjen isključivo kućnoj upotrebi. Ne koristite ga u druge svrhe.

UPOZORENJE

Dostupne površine, posebno one označene upozorenjem na visoku temperaturu, zagrijavaju se tokom rada. Držite djecu dalje od uređaja.

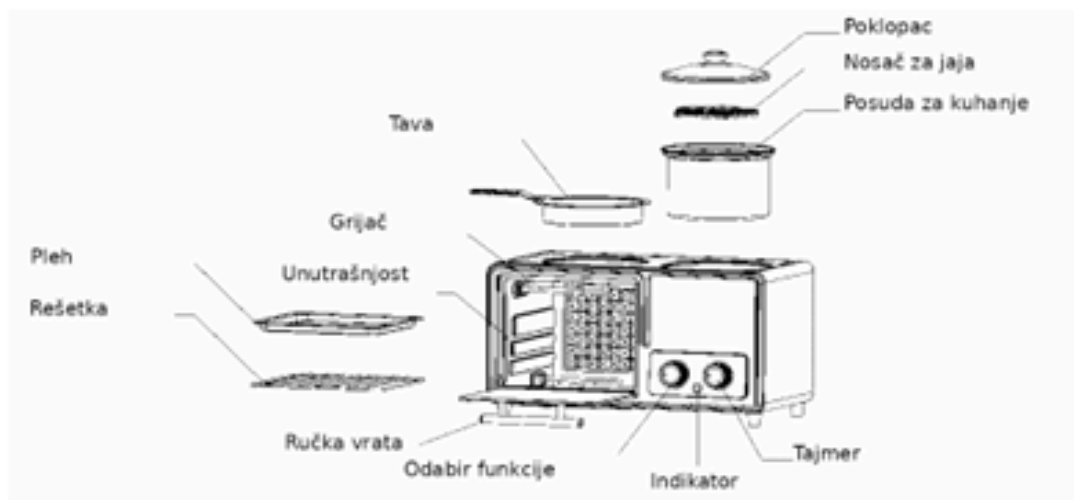

NAMJENA PRIBORA

Dio	Namjena
Rešetka za pečenje	Postavljanje hrane za pečenje.
Pleh za pečenje	Pečenje hrane koja otpušta više masnoće.
Posuda za kuhanje	Priprema kaše, supe i sličnih jela; može se koristiti s nosačem za jaja.
Tava	Prženje hrane.
Nosač za jaja	Koristi se s posudom za kuhanje za pripremu jaja i peradi.

Ilustracija služi kao prikaz dijelova. Ako se pojedini detalji razlikuju, mjerodavan je stvarni isporučeni proizvod.

TEHNIČKI PODACI

Naziv	Višenamjenski uređaj za doručak
Model	R.8044
Nazivna snaga	1.600 W
Nazivni napon i frekvencija	220 V~, 50 Hz

UPRAVLJANJE I PRVA UPOTREBA

ODABIR FUNKCIJE

Okrenite regulator funkcije u smjeru kazaljke na satu i odaberite način rada prema oznakama na uređaju:

Oznaka na regulatoru	Značenje
OFF	Isključeno
BAKING	Pečenje / prženje
COOKING	Kuhanje
BAKING & COOKING	Pečenje / prženje i kuhanje istovremeno
POWER	Indikator napajanja
TIME	Podešavanje vremena

PODEŠAVANJE VREMENA

Okrenite tajmer u smjeru kazaljke na satu na željeno vrijeme. Uređaj se uključuje i indikator napajanja svijetli. Po isteku vremena čuje se zvučni signal, regulator se vraća na OFF i uređaj se isključuje. Najduže vrijeme podešavanja je 60 minuta.

PRIJE PRVE UPOTREBE

1. Pažljivo pročitajte uputstvo.
2. Izvadite sav pribor iz uređaja i ambalaže.
3. Pribor operite toplom vodom. Unutrašnjost pećnice obrišite mekom vlažnom krpom s deterdžentom. Koristite uređaj tek kada je potpuno suh.
4. Ostavite više od 30 cm prostora između uređaja i drugih predmeta. Na uređaj ne stavljajte druge predmete.
5. Prije prve upotrebe funkcije prženja i pečenja zagrijavajte uređaj 10 do 15 minuta radi uklanjanja ostataka proizvodnog ulja. Izvornik navodi podešavanje najviše temperature, iako prikazani panel ima regulatore funkcije i vremena. Koristite odgovarajuću funkciju prema oznakama na svom uređaju. Pojava dima pri prvom zagrijavanju opisana je kao normalna.

PRIPREMA HRANE

OSNOVNI POSTUPAK

1. Postavite hranu na pleh ili rešetku i umetnite ih u odgovarajuće vodilice prema veličini hrane. Zatvorite staklena vrata.
2. Priključite uređaj na struju. Regulatorima odaberite odgovarajuću funkciju i vrijeme pripreme.
3. Uređaj počinje raditi nakon podešavanja. Tokom prženja i pečenja vrata moraju biti zatvorena, a tava postavljena na vrhu kako biste smanjili gubitak toplote i rizik od opekotina.
4. Po isteku vremena oglasit će se zvučni signal. Pleh, rešetku i hranu izvadite koristeći rukavice otporne na toplotu.
5. Izvucite utikač. Očistite uređaj kada se ohladi na sobnu temperaturu.

SAVJETI ZA PRIPREMU

1. Za ravnomjerno pečenje okrenite hranu jednom tokom pripreme.
 2. U pečnicu ne stavljajte zapaljive materijale poput plastike ili papira.
 3. Ne koristite staklene ili keramičke tanjire i poklopce jer mogu puknuti uslijed visoke temperature.
 4. Ne dopustite da masnoća kaplje direktno na dno pečnice. Masniju hranu pripremajte u plehu.
 5. Vrijeme i uslove pripreme prilagodite količini, veličini i debljini hrane, receptu i ličnim željama. Izvornik spominje i temperaturu; podesite je samo ako vaš uređaj ima takvu mogućnost.
 6. Navedeni načini pripreme služe kao smjernice. Zamrznuta hrana i veći komadi obično zahtijevaju duže pečenje.
 7. Pri prvoj pripremi odaberite kraće preporučeno vrijeme, a zatim ga po potrebi produžite. Izvornik se poziva na tabelu vremena pripreme, ali ona nije priložena.
 8. Vrijeme pripreme zavisi od početne temperature, vrste, kvaliteta i količine namirnica. Prilagodite ga receptu i stvarnom stanju hrane.
 9. Kod uzastopnih priprema pečnica je već zagrijana pa vrijeme može biti kraće nego pri prvom uključivanju.
 10. Ako temperatura u pečnici postane previsoka, ugrađeni termostad privremeno isključuje grijač. Nakon hlađenja grijanje se nastavlja. Preranim vađenjem hrana može ostati nedovoljno zagrijana.
-

ČIŠĆENJE I RJEŠAVANJE PROBLEMA

1. Prije čišćenja izvucite utikač i sačekajte da se uređaj potpuno ohladi.
2. Unutrašnje i vanjske površine te pleh obrišite mekom pamučnom krpom ili spužvom s blagim deterdžentom, a zatim uklonite ostatke čistom vlažnom krpom.
3. Ne koristite tvrde četke i ne stružite površine kako ne biste oštetili unutrašnjost i zaštitni sloj pleha.
4. Ne koristite benzin, razrjeđivače, sredstva za poliranje niti druga otrovna ili korozivna sredstva.
5. Prije ponovne upotrebe i priključivanja osušite sve očišćene dijelove.
6. Ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tečnosti.

PROVJERE PRIJE SERVISIRANJA

Nepравilan rad ne mora značiti kvar. Prije obraćanja servisu provjerite sljedeće:

Problem	Uzrok / provjera	Postupak iz izvornika
Indikator ne svijetli i uređaj ne grije.	Nema napajanja.	Provjerite utičnicu, kabal i je li utikač pravilno priključen.
Indikator ne svijetli i uređaj ne grije.	Tajmer ili funkcija su na OFF.	Odaberite odgovarajuće vrijeme i funkciju.
Hrana nije pečena ili je zagorjela.	Izvornik navodi: predugo prženje.*	Zagrijavajte uređaj 10 minuta prije upotrebe.*
Hrana nije pečena ili je zagorjela.	Previše hrane.	Provjerite dodiruje li hrana grijač.
Hrana nije pečena ili je zagorjela.	Ostaci u pećnici, na rešetki, plehu ili grijaču.	Uklonite ostatke nakon hlađenja, uz upute za čišćenje.
Miris tokom prženja.	Masna hrana nije na plehu.	Masnu hranu pripremajte u plehu.
Miris pri prvoj upotrebi.	Ostaci proizvodnog ulja.	Uključite prženje i zagrijavajte 10 do 15 minuta.
Pečenje traje predugo.	Hrana je zamrznuta.	Odmrzните hranu.

* Ovaj par uzroka i rješenja je nelogično naveden u izvorniku. Prenesen je uz napomenu, bez pretpostavljanja ispravke.

Ako problem ostane, obratite se prodavaču ili kvalificiranom servisu. Ne rastavljajte uređaj samostalno.