

RAF

3


GODINE
GARANCIJE

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

*RAF R.8800 Električni rezač za hranu /
Salamoreznica*



DIJELOVI I SIGURNOSNE MJERE

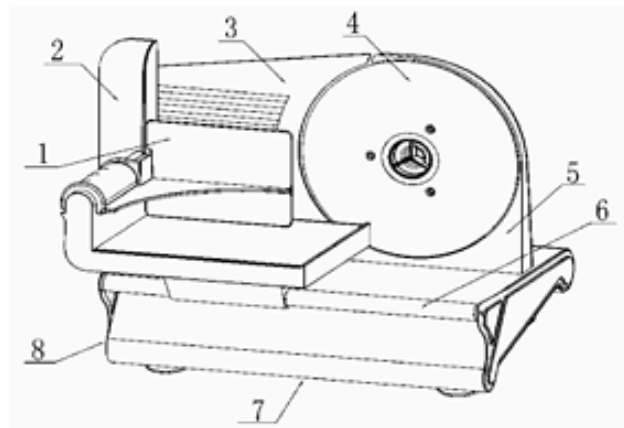

1. Ručka
2. Klizna platforma za hranu
3. Vodilica debljine reza
4. Oštrica
5. Fiksno kućište oštrice
6. Klizač
7. Donje kućište
8. Prekidač

VAŽNE SIGURNOSNE MJERE


1. Pročitajte sve upute prije korištenja rezalice.
2. Potreban je pažljiv nadzor kada se uređaj koristi u blizini djece.
3. Isključite uređaj i izvucite utikač kada se ne koristi, prije postavljanja ili skidanja dijelova te prije čišćenja. Isključite ga prije približavanja pokretnim dijelovima.
4. Ne dodirujte pokretne dijelove i nikada ne gurajte hranu rukom. Koristite potpuno sastavljenu rezalicu s kliznom platformom i držačem hrane. Izvornik dopušta izostavljanje tih dijelova kada ih veličina ili oblik hrane onemogućavaju, ali ne daje siguran zamjenski postupak; hranu nemojte gurati rukom.
5. Ne uranjajte pogonski dio u vodu ili drugu tečnost zbog opasnosti od strujnog udara.
6. Ne koristite uređaj ako su kabal ili utikač oštećeni, ako ne radi pravilno ili je pao ili oštećen. Vratite ga prodavaču radi zamjene ili popravke; izvornik navodi besplatnu zamjenu ili popravku.
7. Pribor koji proizvođač ne preporučuje ili ne prodaje može izazvati požar, strujni udar ili povredu.
8. Ne koristite uređaj na otvorenom.
9. Kabal ne smije visjeti preko ivice stola ili radne ploče niti dodirivati vruće površine.
10. Oštrica je oštra. Držite je samo za središnji element za učvršćivanje i pažljivo rukujte njome pri čišćenju.
11. Uređaj koristite samo za predviđenu namjenu.
12. Ruke uvijek držite dalje od oštrice.

PRIPREMA I REZANJE

PRIPREMA UREĐAJA

1. Odmotajte kabal s donje strane rezalice i provedite ga kroz predviđeni utor. Postavite rezalicu na čistu, suhu i glatku površinu.
2. Pomjerite kliznu platformu nekoliko puta naprijed i nazad da provjerite kreće li se nesmetano.
3. Postavite držač hrane na stražnji dio klizne platforme.
4. Regulatorom odaberite debljinu reza. Okretanjem u smjeru kazaljke na satu dobijaju se tanje kriške, a u suprotnom smjeru deblje. Raspon podešavanja je od 0 do 15 mm.

Regulator debljine reza prikazan je na ilustraciji.

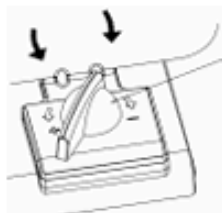

RAD S REZALICOM

Uvijek koristite kliznu platformu i potiskivač, odnosno držač hrane.

1. Priključite utikač u utičnicu 220 do 240 V~, 50/60 Hz.
2. Stavite hranu na kliznu platformu i držačem je pritisnite uz vodilicu debljine reza. Rukom pomjerite platformu prema oštrici, držeći ruke dalje od oštrice.
3. Najveće dimenzije komada hrane su 11 x 11 x 9 cm (dužina x širina x debljina).
4. Uključite uređaj.
5. Dok se oštrica okreće, ravnomjerno pomjerajte platformu naprijed i nazad prema oštrici. Hranu lagano pritišćite uz vodilicu kako biste dobili jednake kriške.
6. Ne koristite uređaj neprekidno duže od 30 minuta. Prije ponovne upotrebe ostavite ga da se hladi 1 sat.
7. Ako se brzina oštrice smanji, ostavite hranu da se djelimično odmrzne pa nastavite rezanje.
8. Nakon završetka izvucite utikač. Radi sigurnosti i zaštite oštrice pri odlaganju, regulatorom poravnajte vodilicu debljine reza s oštricom.

SAVJETI ZA REZANJE NAMIRNICA

ZA NAJBOLJE REZULTATE

1. Za veoma tanke kriške mesa stavite meso u zamrzivač 2 do 4 sata prije rezanja.
2. Meso mora biti bez kostiju, a iz voća uklonite sjemenke i košpice.
3. Namirnice neujednačene strukture, poput ribe i tankih odrezaka, teže se režu. Stavite ih u zamrzivač 2 do 4 sata prije rezanja.
4. Za zimnicu i pripremu jela možete brzo narezati krastavce, luk, jabuke i drugo voće ili povrće.

TOPLO PEČENJE: GOVEDINA, SVINJETINA, JANJETINA I ŠUNKA

Pečenje bez kostiju izvadite iz pećnice najmanje 15 do 20 minuta prije rezanja. Tako će zadržati više prirodnih sokova i lakše se rezati bez mrvljenja. Po potrebi ga smanjite da stane na platformu. Ako je meso vezano, isključite motor i uklanjajte konac dio po dio prije nego što pride oštrici.

VRLO TANKE KRIŠKE USOLJENE GOVEDINE ILI PRSA

Kuhana goveđa prsa ohladite preko noći u tečnosti u kojoj su se kuhala. Prije rezanja ocijedite i sačuvajte sokove. Posušite papirnim ubrusom i uklonite višak masnoće. Dobro ohlađeno meso narežite na željenu debljinu. Za toplo posluživanje stavite kriške u vatrostalnu posudu, dodajte malo sačuvanog soka i zagrijavajte 30 minuta na približno 150 °C (izvornik: 300 °F).

SIR

Sir dobro ohladite prije rezanja i pokrijte folijom da zadrži vlagu. Prije posluživanja ostavite da dostigne sobnu temperaturu radi izraženijeg prirodnog okusa.

HLADNI MESNI NARESCI

Narežite samo potrebnu količinu da biste duže sačuvali okus i svježinu. Za najbolje rezultate prvo ohladite. Uklonite plastični ili tvrdi omotač. Koristite blag, ravnomjeran pritisak.

POVRĆE I VOĆE

Rezalica je pogodna za krompir, mrkvu, kupus za salatu, patlidžan i druge namirnice. Krompir režite deblje za složenice ili tanje za čips. Svježem ananasu odrežite vrh i narežite ga prema potrebi.

HLJEB, KOLAČI I KEKSI

Svježe pečeni hljeb ohladite prije rezanja. Za veoma tanke kriške za tost koristite hljeb star jedan dan ili blago prosušen. Rezalica se može koristiti za različite vrste hljeba, biskvitne i voćne kolače. Tijesto za tanke kekse ohladite u frižideru, a zatim narežite na željenu debljinu.

ČIŠĆENJE I ČUVANJE

Prije čišćenja uvijek izvucite utikač iz utičnice.

Dijelove koji dolaze u dodir s hranom skinite radi temeljitog čišćenja. Perite ih mekom krpom ili spužvom s blagim sapunom ili odgovarajućim sredstvom u spreju. Isperite i osušite.


1. Ne koristite čeličnu vunu ili abrazivni prašak. Nijedan dio rezalice ne perite u mašini za sude.
2. Motor je smješten u kućištu. Kućište s motorom nikada ne uranjajte u vodu.
3. Motor nije potrebno podmazivati.

DRŽAČ HRANE I KLIZNA PLATFORMA

Skinite držač hrane s platforme, a zatim očistite kliznu platformu.

SKIDANJE OŠTRICE OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

Izvucite utikač. Otpustite središnji vijak s lijevim navojem u smjeru strelice na uređaju. Pažljivo skinite oštricu koristeći zaštitne rukavice. Nakon čišćenja postavite oštricu i zategnite vijak u suprotnom smjeru.

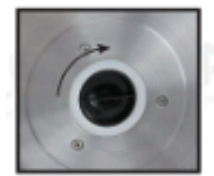

Pri odlaganju uvijek poravnajte vodilicu debljine reza s oštricom radi sigurnosti i zaštite oštrice.

NEKLIZAJUĆE NOŽICE

Očistite ih sredstvom za uklanjanje masnoće, poput alkohola ili sredstva za čišćenje stakla.

ČUVANJE

1. Poravnajte vodilicu debljine reza s oštricom.
2. Namotajte kabal u predviđeni prostor na donjoj strani uređaja.

DODATNE NAPOMENE

Tokom rada uređaj mora stajati na ravnoj podlozi.

Oštećeni kabal mora zamijeniti proizvođač, ovlaštenu servis ili odgovarajuće kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.